


CREATE WIPEBOT

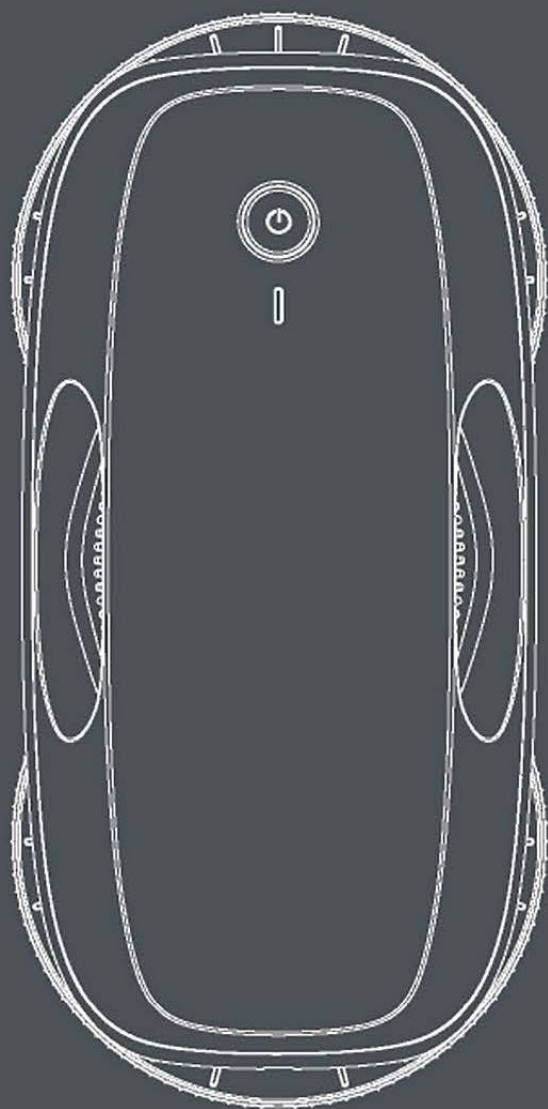

WINDOW CLEANING SMART ROBOT
ROBOT LIMPIACRISTALES

USER MANUAL

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το καθαριστικό τζαμιών μας. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και για να διασφαλίσετε την καλύτερη χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.

Οι προφυλάξεις ασφαλείας που εσωκλείονται στο παρόν μειώνουν τον κίνδυνο θανάτου, τραυματισμού και ηλεκτροπληξίας όταν τηρούνται σωστά. Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά, μαζί με τη συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης, την απόδειξη αγοράς και τη συσκευασία. Εάν υπάρχουν, δώστε αυτές τις οδηγίες στον επόμενο ιδιοκτήτη της συσκευής. Ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας και τα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρική συσκευή. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τον πελάτη που δεν συμμορφώνεται με αυτές τις απαιτήσεις.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.


- • Επιθεωρήστε προσεκτικά το καλώδιο ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά και ό ότι είναι σκληρά λυγισμένο σε κάποιο αντικείμενο.
- • Όταν το προϊόν λειτουργεί ψηλά πάνω από το έδαφος, κρατήστε προειδοποιητικά σημάδια στο έδαφος.
- • Μην ψεκάζετε νερό σε αυτό το προϊόν και μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε γυαλί με ρωγμές.
- • Όταν καθαρίζετε την εξωτερική επιφάνεια αυτού του προϊόντος, απενεργοποιήστε το. Αποφύγετε τους προσωπικούς τραυματισμούς που προκαλούνται από το προϊόν που τρέχει.
- • Μην αγγίζετε τα περιστρεφόμενα μέρη ή τα ανοίγματα αυτού του προϊόντος με το χέρι σας ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματός σας.
- • Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. Αν δεν μπορείτε να λύσετε τα προβλήματα, επικοινωνήστε απευθείας με την εξυπηρέτηση πελατών. Μην επισκευάζετε αυτό το προϊόν χωρίς εξουσιοδότηση, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- • Το Lt μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο οικιακό περιβάλλον.
- • Μην χρησιμοποιείτε φορτιστή τρίτου και μην αφαιρείτε το πλαίσιο, την μπαταρία και τον φορτιστή χωρίς εξουσιοδότηση.
- • Όταν συμβεί βλάβη ή ρωγμή σε αυτό το προϊόν, μην το χρησιμοποιείτε πλέον και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
- • Κρατήστε το φορτιστή μακριά από πηγές θέρμανσης.
- • Εάν θέλετε να μεταφέρετε αυτό το προϊόν, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία και να απενεργοποιήσετε το προϊόν.
- • Σε περίπτωση που αυτό το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε το πλήρως και απενεργοποιήστε το. Αποθηκεύστε αυτό το προϊόν σε δροσερό και ξηρό μέρος. Αυτό το προϊόν θα πρέπει να φορτίζεται τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες για να αποφευχθεί η αχρηστία της μπαταρίας λόγω αποθήκευσης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
- • Εγγύηση ότι το γυαλί είναι στεγνό. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν υπό συνθήκες βροχής ή όταν το γυαλί είναι βρεγμένο και έχει ομίχλη πάνω του.

ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ-----


ΚΑΤΟΨΗ

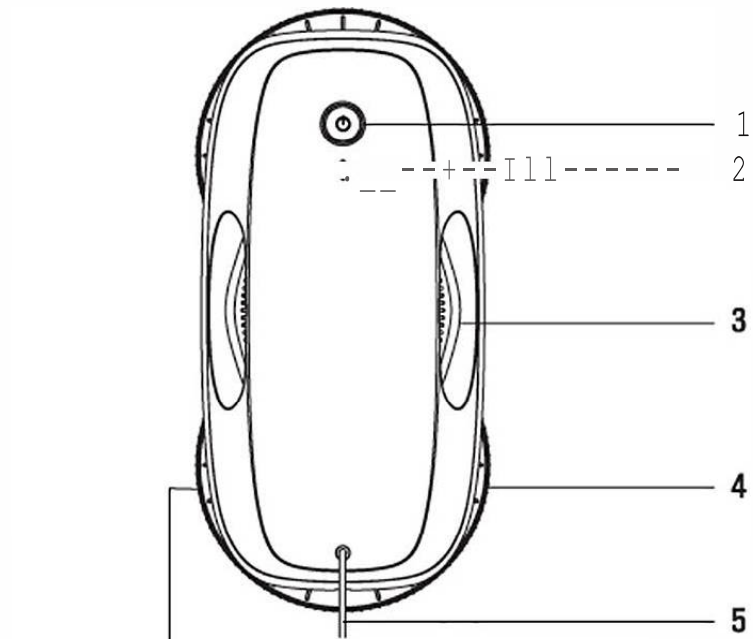

ΚΑΤΟΨΗ

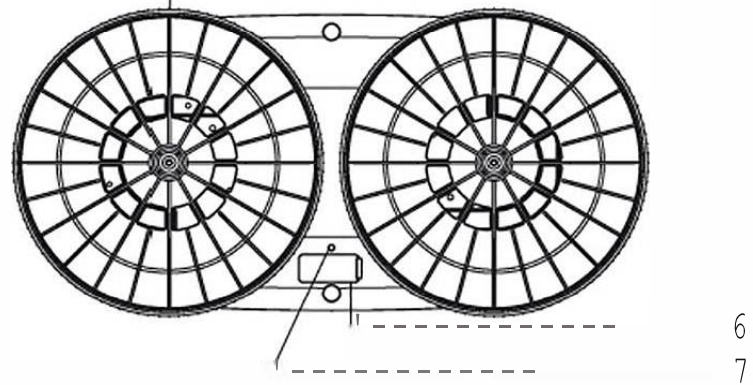


ΠΛΑΪΝΗ ΟΨΗ

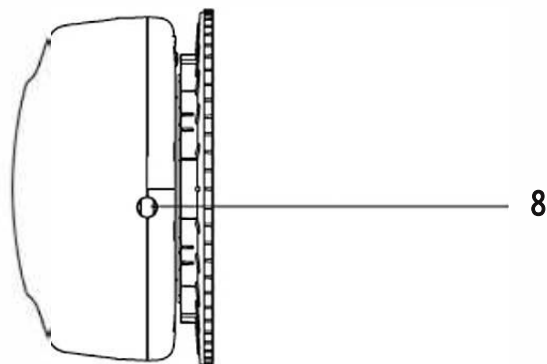

1. Κουμπί ON/OFF/Pause
2. Λυχνία ένδειξης σφάλματος
3. Έξοδος αέρα
4. Στήριγμα σφουγγαρίστρας

5. Καλώδιο ασφαλείας
6. Ενδεικτική λυχνία σφάλματος (πράσινη/ κόκκινη)
7. Θύρα αναβάθμισης (μόνο για εργοστασιακή χρήση)
8. Τρύπα στερέωσης καλωδίου ασφαλείας


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ

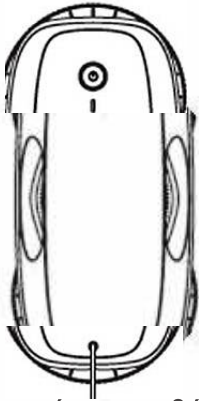

Καθαρισμός παραθύρων
ρομπότ x1





Τηλεχειριστήριο
x1

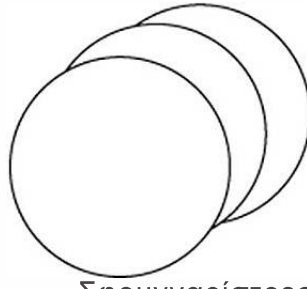

Σφουγγαρίστρες
x12




Ψεκαστήρας 100 ml x1
καλώδιο AC x1

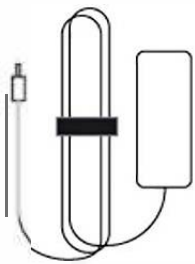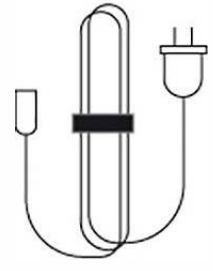


Αντάπτορας x1



Καλώδιο ασφαλείας x1

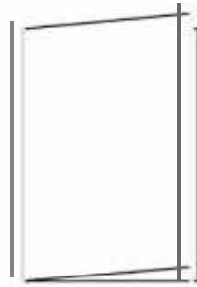


Εγχειρίδιο x1

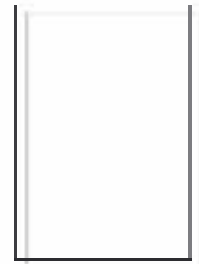


Οδηγός γρήγορης
εκκίνησης x1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

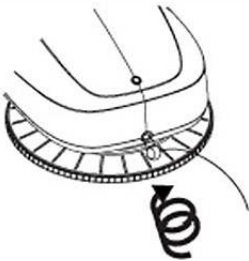


Βεβαιωθείτε ότι το πόμολο του καλωδίου ασφαλείας είναι πλήρως σφιγμένο στο πλαίσιο. Συνιστούμε να στερεώσετε την πλευρά της πόρπης του καλωδίου ασφαλείας σε ένα αντικείμενο που είναι αρκετά ισχυρό και δεν θα σύρεται και να κρατήσετε ένα κατάλληλο μήκος για να λειτουργήσει η συσκευή.

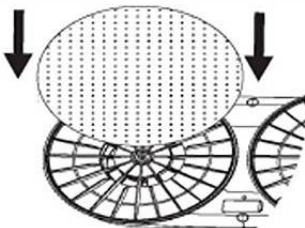

Καλύψτε τις θήκες με σφουγγαρίστρα. Βεβαιωθείτε ότι είναι σκληρά συνδεδεμένα, ομοιόμορφα μεταξύ τους και ότι δεν έχουν διαρροή αέρα.



3. Εισαγάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας του καθαριστικού παραθύρων στο άκρο του προσαρμογέα και σφίξτε το.

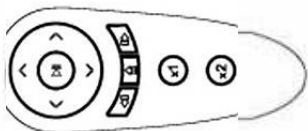

4. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.


ΕΝΑΡΞΗ

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και το βύσμα είναι πλήρως συνδεδεμένα.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας (περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα), το ρομπότ θα ενεργοποιηθεί. Αφού λειτουργεί ο ανεμιστήρας, συνδέστε το ρομπότ στο γυαλί σε μια θέση μακριά από το πλαίσιο του παραθύρου.
- Βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ είναι κολλημένο στο παράθυρο και, στη συνέχεια, αφήστε το.
- Πατήστε στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας για να ξεκινήσει το ρομπότ.
- Όταν το ρομπότ λειτουργεί, κρατήστε το καλώδιο ασφαλείας με το ένα χέρι και κατεβάστε το ρομπότ με το άλλο χέρι.
- Αν το χέρι σας δεν μπορεί να φτάσει στο ρομπότ, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο ή το καλώδιο ασφαλείας για να το τραβήξετε προς τα πίσω. Τραβήξτε το ρομπότ από τη μία πλευρά που είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο γυαλί και αποτρέψτε το τράβηγμα του ρομπότ.
- Αφού κατεβάσετε εντελώς το ρομπότ, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας (περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα) για να το σταματήσετε.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Αυτό το ρομπότ είναι εξοπλισμένο με μια εσωτερική μπαταρία, η οποία μπορεί να κρατήσει το ρομπότ για είκοσι λεπτά σε περίπτωση που το ρομπότ αφαιρεθεί κατά λάθος από το καλώδιο τροφοδοσίας και θα σημάνει ηχητικό και οπτικό συναγερμό. Παρακαλώ κατεβάστε το ρομπότ το συντομότερο δυνατό.
- Όταν η φωτεινή ένδειξη είναι κόκκινη πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, σημαίνει ότι η εσωτερική μπαταρία είναι πολύ χαμηλή για να ξεκινήσει το ρομπότ. Παρακαλούμε, κρατήστε το ρομπότ συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό ρεύμα για να το φορτίσετε μέχρι να σβήσει η κόκκινη λάμπα.


ΟΔΗΓΙΕΣ

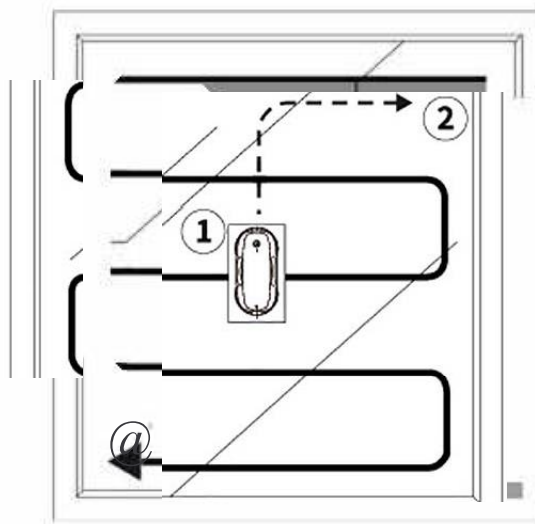

- Τοποθετήστε το καθαριστικό τζαμιών στο κέντρο του τζαμιού μακριά από το πλαίσιο του παραθύρου. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Power/Start για να ενεργοποιήσετε το ρομπότ και, στη συνέχεια, πατήστε σύντομα το κουμπί για να το ξεκινήσετε. Το ρομπότ θα κινηθεί αυτόματα προς τα πάνω και μετά θα κινηθεί δεξιά. Επιτέλους, θα φτάσει στην επάνω δεξιά γωνία του ποτηριού.
- Αφού το ρομπότ φτάσει στην επάνω δεξιά γωνία, θα αρχίσει να καθαρίζει το γυαλί σχεδιάζοντας μια καμπύλη σε σχήμα S από πάνω προς τα κάτω.
- Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού, το ρομπότ θα σταματήσει στην κάτω αριστερή ή δεξιά γωνία, σύμφωνα με το σχήμα του γυαλιού.

ΕΝΝΟΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ LED ΚΑΙ ΦΩΝΗ

1. Ενδεικτική λυχνία σφάλματος
2. Ενδεικτική λυχνία σφάλματος (πράσινη/κόκκινη)

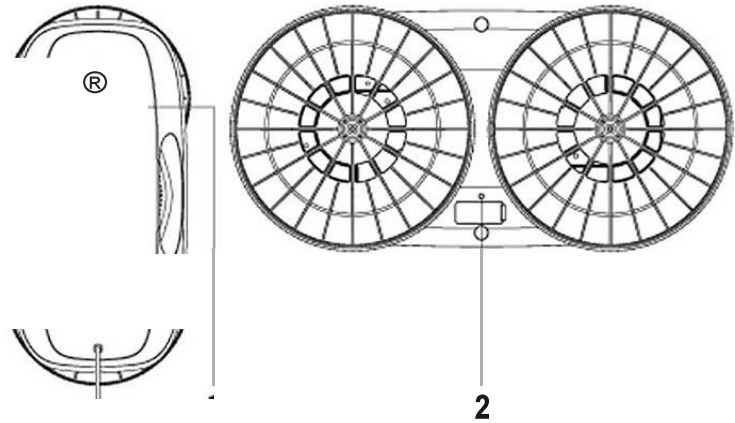

Κανονική κατάσταση

Η ενσωματωμένη μπαταρία είναι πολύ χαμηλή για να ξεκινήσει

Ενσωματωμένη μπαταρία φορτισμένη αρκετά για εκκίνηση Ο συντελεστής τριβής είναι πολύ μεγάλος ή πολύ μικρός κατά τον αυτοέλεγχο

Απενεργοποίηση

Χαμηλή αναρρόφηση

Πρόβλημα υλικού

Ο καθαρισμός των παραθύρων ολοκληρώθηκε

Η ένδειξη σφάλματος (κόκκινο/πράσινο) παραμένει αναμμένη με πράσινο χρώμα.

Η ένδειξη είναι αναμμένη με κόκκινο χρώμα.

Η κόκκινη ένδειξη σβήνει.

Η ένδειξη είναι αναμμένη με κόκκινο χρώμα και εκπέμπει έναν σύντομο και συνεχή ήχο.

Η ένδειξη σφάλματος (κόκκινο/πράσινο) αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και πράσινο χρώμα. Ο ήχος του συναγερμού είναι ενεργοποιημένος.

Ο παρατεταμένος ήχος συναγερμού επαναλαμβάνεται τρεις φορές.

1. Όταν η ένδειξη σφάλματος αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα με συνεχείς και σύντομους ήχους, ελέγξτε εάν:

- Το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας έχει χαλαρώσει ή έχει καταστραφεί και έχει ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση ή την κακή επαφή.
- το γυαλί ή η σφουγγαρίστρα είναι πολύ υγρό και έχει ως αποτέλεσμα πολύ χαμηλή τριβή.
- Το γυαλί έχει προσκολλημένες ακαθαρσίες και οδηγεί σε πολύ υψηλή τριβή.
- Η θήκη σφουγγαρίστρας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά και έχει ως αποτέλεσμα διαρροή αέρα.
- η θύρα αναρρόφησης είναι φραγμένη.

2. Η ένδειξη σφάλματος αναβοσβήνει με κόκκινο και πράσινο εναλλάξ με ανησυχητικό ήχο. Σημαίνει ότι παρουσιάζεται πρόβλημα στο εσωτερικό υλικό του ρομπότ, επικοινωνήστε απευθείας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Σε περίπτωση ειδικού γυαλιού, όταν καθαρίζετε το κάτω μέρος του γυαλιού, χρειάζεται περισσότερος χρόνος για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε τηλεχειριστήριο

3. Όταν το ρομπότ κινείται προς τα πάνω, δεν μπορεί να φτάσει στην επάνω θέση του γυαλιού λόγω ολίσθησης, πατήστε το κουμπί Παύση και ελέγξτε το ρομπότ με τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο για να συνεχίσετε καθαρισμός προς την αριστερή/δεξιά κατεύθυνση.

4. Σε περίπτωση που το ρομπότ δεν μπορεί να περπατήσει ελεύθερα, αλλάξτε τη σφουγγαρίστρα ή επιθεωρήστε τις βίδες στον κύλινδρο καθαρισμού, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν χαλαρώσει.

5. Μετά τον καθαρισμό, υπάρχουν υπολειμματικά στρογγυλά σημάδια στη γυάλινη επιφάνεια, αλλάξτε μια νέα σφουγγαρίστρα και ψεκάστε το καθαριστικό στην κάτω θήκη σφουγγαρίστρας 2-3 φορές.

6. Αφού ολοκληρώσετε όλη τη διαδικασία καθαρισμού, το ρομπότ συνεχίζει να κινείται και δεν σταματά αυτόματα, πατήστε το κουμπί Παύση και κατεβάστε το.

7. Όταν χρησιμοποιείται, ίσως παρουσιαστεί σφάλμα περιστασιακά, επανεκκινήστε το ρομπότ ως λύση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Σε περίπτωση άμμου και σκόνης στην επιφάνεια του γυαλιού, καθαρίστε το με στεγνή σφουγγαρίστρα. Διαφορετικά, η βρεγμένη σφουγγαρίστρα θα αναμειχθεί με την άμμο και τη σκόνη και θα ξύσει το ποτήρι.
- Όταν δεν υπάρχει άμμος και σκόνη, ψεκάστε ελαφρά 2-3 φορές το καθαριστικό στη σφουγγαρίστρα ή το γυαλί, μην το κάνετε υπερβολικά υγρό.