

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TEQKRDW80WBDNA07VV2



Ηλεκτρικό Μαχαίρι Κοπής Γύρου 100 mm 80 W



1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


KS100B-1 & KS100E-1 με προστατευτικό λεπίδας

- Βίδα σύσφιξης
- Πείρος στοπ
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Μπαταρία
- Φορτιστής

Μέρη συσκευής

- Βίδα ρύθμισης (για ρύθμιση πάχους κοπής)
- Λεπίδα
- Προστατευτικό λεπίδας
- Δακτύλιος ρύθμισης
- Βίδα ασφάλισης
- Διακόπτης
- Λαβή
- Μπαταρία

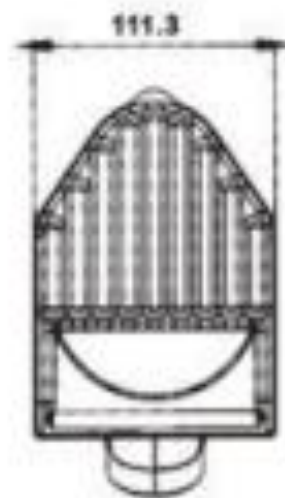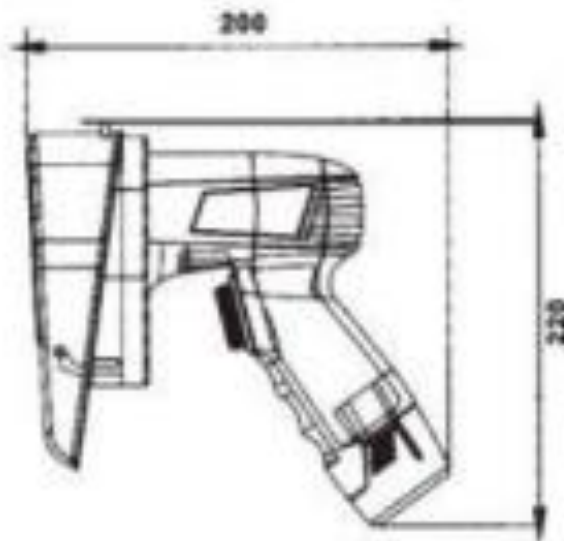

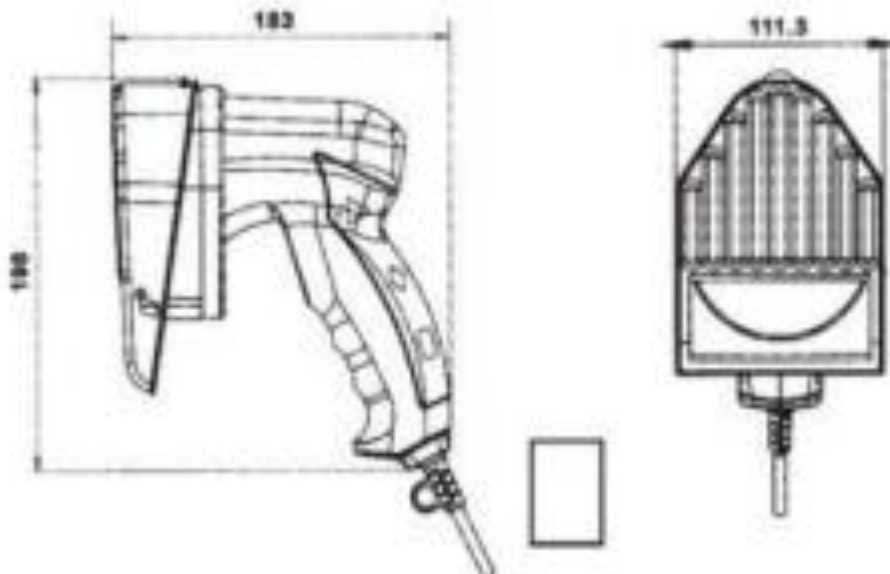

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

Το KS100E-1 προορίζεται για χρήση με τη μεσαία λεπίδα κοπής KS100E-1. Έχει σχεδιαστεί για κοπή κεμπάπ και **δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά**. Χρησιμοποιείτε **μόνο γνήσια εξαρτήματα KS100E-1**. Η χρήση άλλων μη γνήσιων εξαρτημάτων είναι επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η μη τήρηση των παρακάτω οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή σοβαρό τραυματισμό.

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες.
- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος.

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό.
 - Το KS100E-1 πρέπει να βρίσκεται μακριά από φλόγες αερίου ή άλλες πηγές θερμότητας.
 - Τηρείτε τους σχετικούς κανονισμούς υγιεινής της χώρας σας.
-

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Η χρήση γνήσιων φικ και πριζών μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Το φικ τροφοδοσίας του KS100E-1 πρέπει να ταιριάζει με την πρίζα.
- Το φικ δεν πρέπει να τροποποιείται με κανέναν τρόπο.

Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος.

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, μόνο εφόσον έχουν επιτήρηση ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Αποφύγετε τις παρακάτω καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας:

- Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με υγρά, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, κουζίνες και ψυγεία.
- Οι υγροί χώροι αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Διατηρείτε το KS100E-1 μακριά από υγρασία.
- Το κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην ασκείτε πίεση στο καλώδιο τροφοδοσίας, π.χ. τραβώντας, μεταφέροντας ή κρεμώντας τη συσκευή από αυτό, ούτε αποσυνδέοντας το φικ τραβώντας το καλώδιο.
- Διατηρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμότητα, λάδια, αιχμηρά άκρα ή κινούμενα μέρη.
- Αντικαθιστάτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας μόνο από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος κοψίματος!

Το μαχαίρι είναι πολύ αιχμηρό.

- Να εργάζεστε πάντα με προσοχή. Τηρείτε τις οδηγίες.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με σωστά τοποθετημένο προστατευτικό λεπίδας και δακτύλιο ρύθμισης.
- Μην χρησιμοποιείτε το KS100E-1 με ελαττωματικό προστατευτικό λεπίδας ή ελαττωματικά εξαρτήματα ρύθμισης.
- Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικά εξαρτήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία ή κλειδιά για ρύθμιση εξαρτημάτων της συσκευής ενώ αυτή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Πριν από την περιστροφή του KS100E-1, αφαιρέστε τυχόν εργαλεία ή κλειδιά ρύθμισης.
- Πριν από την πραγματοποίηση ρυθμίσεων στη μονάδα, την αντικατάσταση εξαρτημάτων ή την απομάκρυνση του KS100E-1, αποσυνδέστε το φικ από την πρίζα.

- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μη σταθερή επιφάνεια εργασίας.
- Να συντηρείτε προσεκτικά το KS100E-1.
- Ελέγχετε αν τα κινούμενα μέρη λειτουργούν σωστά και δεν μπλοκάρουν.

Όταν εξαρτήματα έχουν υποστεί θραύση ή ζημιά που επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής:

- Πριν από τη χρήση του KS100E-1, επισκευάστε τα κατεστραμμένα μέρη.
- Διατηρείτε την αρχική συσκευασία για ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά.

ΥΓΙΕΙΝΗ

Οι ανθυγιεινές συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες και μεταφορά βακτηρίων στα τρόφιμα.

- Καθαρίζετε και απολυμαίνετε καθημερινά τα ξέστρα για καθαρισμό και προστασία.
- Αντικαθιστάτε αμέσως ελαττωματικά ή φθαρμένα εξαρτήματα.
- Πλένετε πάντα τα χέρια πριν και μετά τον χειρισμό τροφίμων.

ΣΕΡΒΙΣ

- Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις πρέπει να εκτελεί επισκευές στο KS100E-1 και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ

⚠ Κίνδυνος θανάτου

Λόγω ακούσιας εκκίνησης της συσκευής:

- Αποσυνδέστε το KS100E-1 από την παροχή ρεύματος.

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού

Η λεπίδα είναι πολύ αιχμηρή. Μπορεί να προκληθούν κοψίματα:

- Αφαιρείτε τη λεπίδα με προσοχή.

ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ

1

Αφαιρέστε τη βίδα ασφάλισης και τον δακτύλιο ρύθμισης.

2

Αφαιρέστε το προστατευτικό της λεπίδας.

3

Αφαιρέστε τη λεπίδα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Δυσλειτουργία

Λανθασμένη τοποθέτηση της λεπίδας μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του KS100E-1.

- Τοποθετείτε πάντα τη λεπίδα με την κοφτερή πλευρά προς τον κινητήρα.
-

4

Τοποθετήστε τη νέα λεπίδα, βιδώστε τον δίσκο συγκράτησης και τη βίδα στερέωσης.

5

Τοποθετήστε το προστατευτικό της λεπίδας και βιδώστε το.

ΚΟΠΗ ΚΡΕΑΤΟΣ

- Το κρέας ψήνεται εξωτερικά. Το εσωτερικό του παραμένει ωμό.
- Το πάχος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί από **0,5 mm έως 8 mm**.
- Για τη ρύθμιση αυτή, γυρίστε τη βίδα ρύθμισης προς τα αριστερά (μεγαλύτερο πάχος) ή προς τα δεξιά (μικρότερο πάχος).

Κίνδυνος τραυματισμού

- Ελέγξτε ότι το προστατευτικό λεπίδας είναι σωστά τοποθετημένο.
 - Εξασφαλίστε ασφαλή στάση εργασίας.
 - Κόβετε πάντα από επάνω προς τα κάτω.
 - Να κόβετε μόνο ψημένο κρέας.
 - Το KS100E-1 ενεργοποιείται μόνο όταν χρησιμοποιείται για κοπή κερπάπ.
-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Γενικές οδηγίες υγιεινής

- Πλένετε τα χέρια πριν και μετά τον χειρισμό τροφίμων.
- Καλύπτετε τα ανοιχτά τραύματα με αδιάβροχο επίδεσμο.
- Αποφεύγετε το άγγιγμα τροφίμων με γυμνά χέρια.
- Καθαρίζετε και απολυμαίνετε καθημερινά όλο τον εξοπλισμό που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα.

Θερμοκρασία κρέατος:

- Ζεστό κρέας: τουλάχιστον **+60°C**
 - Κρύο κρέας: κάτω από **+7°C** (ιδανικά +0°C έως +5°C)
 - Αποφύγετε την επαφή ωμού και μαγειρεμένου κρέατος.
-

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Επιτρεπόμενα καθαριστικά:

- Βραστό νερό
- Υγρό πιάτων
- Διαλύτες λίπους
- Απολυμαντικό

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία στο KS100E-1.

- Μην πλένετε το KS100E-1 στο πλυντήριο πιάτων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος θανάτου

Λόγω ακούσιας εκκίνησης του KS100E-1:

- Αποσυνδέστε το KS100E-1 από την παροχή ρεύματος.

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού

Η λεπίδα είναι πολύ αιχμηρή και μπορεί να προκαλέσει βαθιά τραύματα.

Βήματα καθαρισμού

1

Αφαιρέστε τη λεπίδα με προσοχή.

2

Χρησιμοποιήστε βοηθήματα καθαρισμού, όπως σφουγγάρια και βούρτσες, για να αφαιρέσετε λίπη και υπολείμματα από τη λεπίδα και τα προστατευτικά καλύμματα.

3


Ψεκάστε όλες τις επιφάνειες με διαλύτη λίπους.

4

Ψεκάστε απολυμαντικό και αφήστε το να δράσει για τουλάχιστον **5 λεπτά**.


5

Ξεπλύνετε το KS100E-1, τις λεπίδες, τα προστατευτικά και τα εργαλεία καθαρισμού.

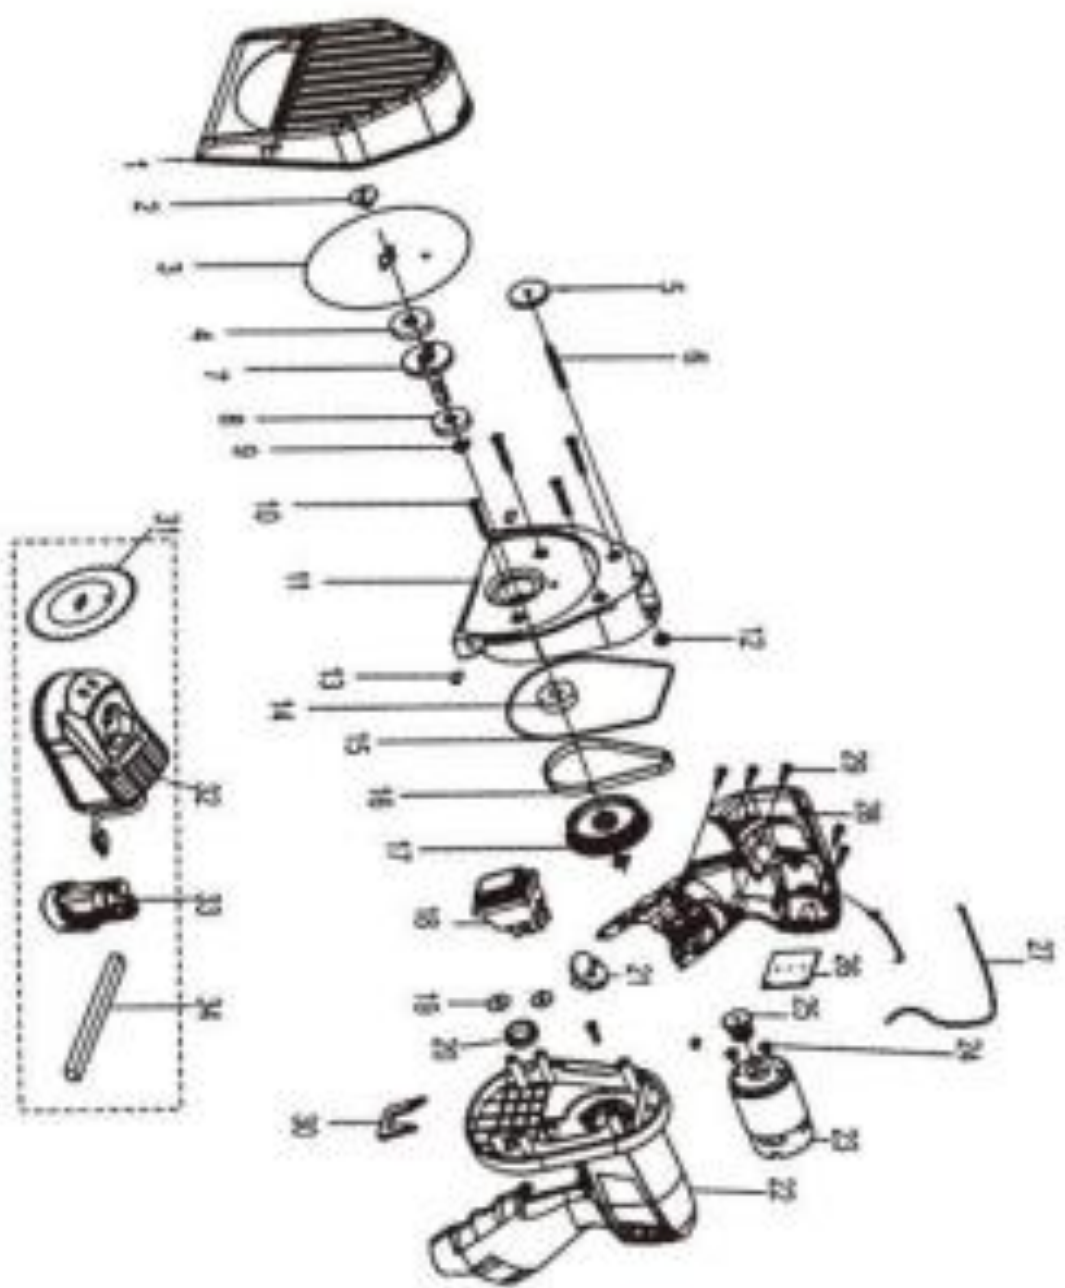

A/A	Περιγραφή
-----	-----------

- | | |
|----|-------------------------------|
| 1 | Προστατευτικό λεπίδας |
| 2 | Βίδα στερέωσης |
| 3 | Λεπίδα |
| 4 | Τσιμούχα λαδιού |
| 5 | Βίδα ρύθμισης |
| 6 | Μπουλόνι |
| 7 | Άξονας εξόδου |
| 8 | Ρουλεμάν |
| 9 | Δακτύλιος ασφάλισης (circlip) |
| 10 | Βίδα |
| 11 | Κιβώτιο γραναζιών |
| 12 | Βίδα |
| 13 | Πείρος ευθυγράμμισης |
| 14 | Ρουλεμάν |
| 15 | Δακτύλιος στεγανοποίησης |
| 16 | Ιμάντας |
| 17 | Τροχαλία |
| 18 | Διακόπτης |
| 19 | Πλάκα φραγμού |
| 20 | Σταθερός δακτύλιος |
| 21 | Ακροδέκτης |
| 22 | Δεξί περίβλημα |
| 23 | Κινητήρας |
| 24 | Βίδα |
| 25 | Γρανάζι κινητήρα |
| 26 | Πλακέτα κυκλώματος |
| 27 | Στεγανοποίηση |
| 28 | Αριστερό περίβλημα |
| 29 | Βίδα |
| 30 | Μπουλόνι περιβλήματος |
| 31 | Οδοντωτή λεπίδα |
| 32 | Φορτιστής |
| 33 | Μπαταρία λιθίου |
| 34 | Πέτρα ακονίσματος |

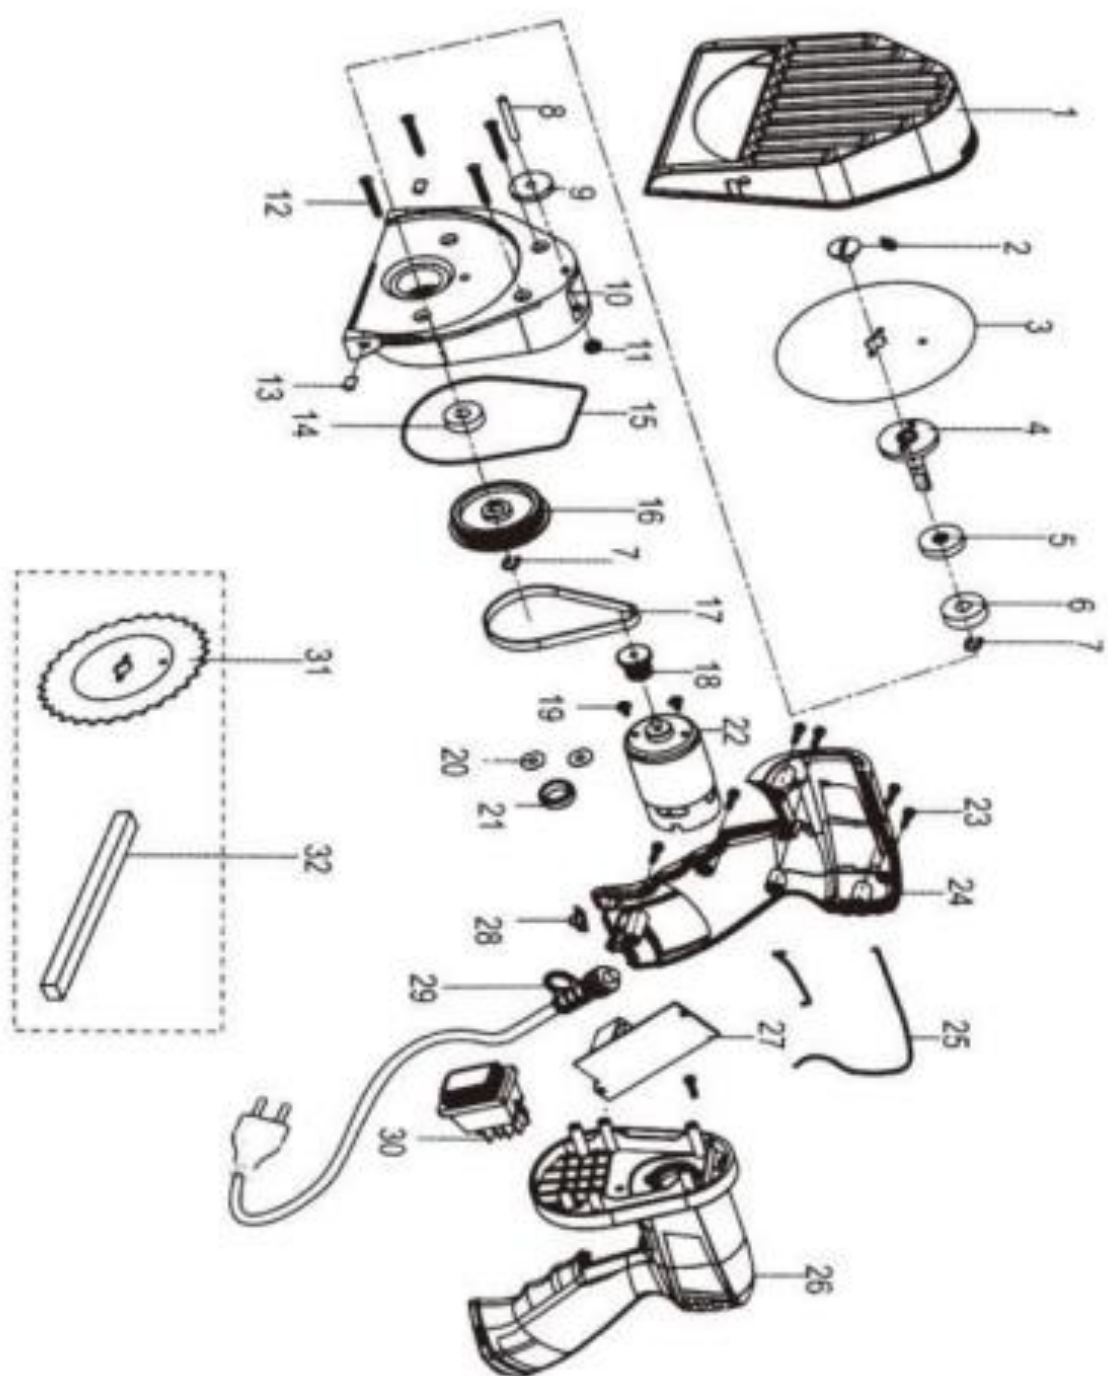

Κατάλογος εξαρτημάτων

A/A	Περιγραφή	A/A	Περιγραφή
1	Προστατευτικό λεπίδας	17	Ιμάντας
2	Βίδα στερέωσης	18	Γρανάζι κινητήρα
3	Λεπίδα	19	Βίδα
4	Άξονας εξόδου	20	Πλάκα φραγμού
5	Τσιμούχα λαδιού	21	Σταθερός δακτύλιος
6	Ρουλεμάν	22	Κινητήρας
7	Δακτύλιος ασφάλισης (circlip)	23	Βίδα
8	Μπουλόνι	24	Αριστερό περίβλημα
9	Βίδα ρύθμισης	25	Στεγανοποίηση
10	Κιβώτιο γραναζιών	26	Δεξί περίβλημα
11	Βίδα	27	Πλακέτα κυκλώματος
12	Βίδα	28	Καπάκι επαναφοράς
13	Πείρος ευθυγράμμισης	29	Καλώδιο τροφοδοσίας
14	Ρουλεμάν	30	Διακόπτης
15	Δακτύλιος στεγανοποίησης	31	Οδοντωτή λεπίδα
16	Τροχαλία	32	Πέτρα ακονίσματος

Διάγραμμα Κυκλώματος

- **Είσοδος AC:** AC110V / 60Hz ή AC220V / 50Hz
- **Πλακέτα ελέγχου (Control circuit board)**
 - L: Φάση
 - N: Ουδέτερος
 - U+ / U-: Έξοδος DC
- **Έξοδος DC:** DC110V ή DC220V
- **S:** Διακόπτης
- **M:** Κινητήρας

