

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WLCZBXX50LDQE4XSUV2 / WLCZBXX40LDQ8NAQCV2 / WLCZBXX12LDQFHT0EV2



Φορητό Ψυγείο Αυτοκινήτου

ΠΡΟΣΟΧΕΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το σωστά.

1. Πριν από τη χρήση, καθαρίστε το ψυγείο εσωτερικά και εξωτερικά με ένα υγρό πανί.
 2. Μην γεμίζετε το ψυγείο με διαβρωτικά υγρά. **Μην ρίχνετε υγρά απευθείας** μέσα στο θάλαμο.
 3. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το ψυγείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, **αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος** και διατηρήστε το στεγνό.
 4. Καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό του θαλάμου για να αποφύγετε **οσμές και βακτήρια**, εξασφαλίζοντας ασφάλεια των τροφίμων.
 5. **Απενεργοποιήστε** το ψυγείο και αφαιρέστε την μπαταρία **πριν το σύρετε** με το τρόλεϊ (αν διαθέτει μπαταρία).
-

Σύνδεση Τροφοδοσίας

1. Βρείτε το καλώδιο ρεύματος **DC** στο σετ. Συνδέστε το **βύσμα DC** στην υποδοχή τροφοδοσίας του ψυγείου αυτοκινήτου.
2. Τοποθετήστε σωστά το ψυγείο μέσα στο αυτοκίνητο (π.χ. πορτμπαγκάζ, καθίσματα κ.λπ.).

Σύνδεση Τροφοδοσίας με Αναπτήρα Αυτοκινήτου


3. Τακτοποιήστε τα καλώδια ρεύματος σύμφωνα με τον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου σας.
Εισάγετε το βύσμα του αναπτήρα (η μία πλευρά του καλωδίου ρεύματος) στην **υποδοχή αναπτήρα** του αυτοκινήτου.
-

Σύνδεση του Ψυγείου

1. Το ψυγείο μπορεί να συνδεθεί με **πάνω από μία πηγή ενέργειας**.
2. Μπορεί να συνδεθεί **απευθείας σε παροχή ρεύματος DC 12V / 24V**.
3. Αν χρησιμοποιείται με **AC 100-240V (οικιακή πρίζα)**, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί **μετασχηματιστής AC (αντάπτορας)**.

Λειτουργία και Χειρισμός

- **Τροφοδοσία Ρεύματος:** Συνδέστε σε **DC 12V/24V** ή **AC 100-240V** (με χρήση του ειδικού αντάπτορα).
- **Εκκίνηση Οθόνης:** Όταν συνδεθεί στην παροχή ρεύματος, ο βομβητής θα κάνει έναν παρατεταμένο ήχο "μπιπ", και η οθόνη θα ανάψει για 3 δευτερόλεπτα πριν μπει σε κανονική λειτουργία.
- **Άνοιγμα / Κλείσιμο:** Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για **άνοιγμα ή απενεργοποίηση** της συσκευής.
- **Ρύθμιση Θερμοκρασίας:**
 - ο Πατήστε **▲** για **αύξηση** της θερμοκρασίας
 - ο Πατήστε **▼** για **μείωση** της θερμοκρασίας
 - ο Κρατήστε πατημένο το **▲** ή **▼** για **γρήγορη προσαρμογή**
 - ο Η ρύθμιση **αποθηκεύεται αυτόματα** μετά από **3 δευτερόλεπτα αδράνειας**
 - ο **Εύρος θερμοκρασίας: -20°C έως 20°C** (ή -4°F έως 68°F)
- **Λειτουργία Ψύξης:**
 - ο Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι στη λειτουργία **MAX** (γρήγορη ψύξη) και **δεν είναι ρυθμιζόμενη**.
- **Λειτουργία Προστασίας Μπαταρίας:**
 - ο Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι **M (Μέτρια)** και **δεν είναι ρυθμιζόμενη**.

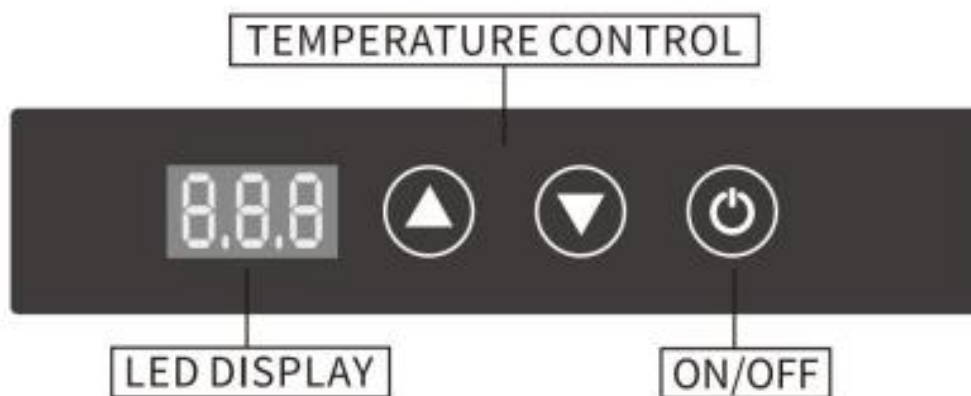

 Η τάση είναι θεωρητική τιμή, ενδέχεται να υπάρχει απόκλιση σε διαφορετικές συνθήκες.

Ρύθμιση Μονάδας Θερμοκρασίας:

- Όταν το ψυγείο είναι **απενεργοποιημένο**, κρατήστε πατημένο το **▲** και το **▼** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **E1**.
- Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης** (🔘), και μετά **▲** ή **▼** για να επιλέξετε μεταξύ **Κελσίου (°C)** ή **Φαρενάιτ (°F)**.

Επαναφορά (Reset):

- Όταν το ψυγείο είναι **απενεργοποιημένο**, κρατήστε πατημένο το **▲** και το **▼** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **E1**.
- Στην κατάσταση **E1**, πατήστε ξανά **▲** και **▼** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να αναβοσβήσει η οθόνη – αυτό σημαίνει ότι η επαναφορά έχει ολοκληρωθεί.

Προτεινόμενη θερμοκρασία για κοινά τρόφιμα:

Ποτό	Φρούτα	Λαχανικά	Αλλαντικά	Κρασί	Παγωτό	Κρέας
5°C / 41°F	5–8°C / 41–46°F	3–10°C / 37–50°F	4°C / 39°F	10°C / 50°F	-10°C / 14°F	-18°C / 0°F

Σημαντικές Πληροφορίες

Καθαρισμός:

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή **πριν** τον καθαρισμό για αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
- Χρησιμοποιήστε **υγρό πανί** για τον καθαρισμό και στεγνώστε καλά.
- **Μην βυθίζετε** το ψυγείο σε νερό και **μην το πλένετε απευθείας**.
- **Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά**, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.

Αποθήκευση:

Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα:

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή.
- **Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα ή αντικείμενα** από το εσωτερικό της.

Αποθήκευση και Απόψυξη

- Σκουπίστε τυχόν περίσσεια νερού με ένα μαλακό πανί.
- Τοποθετήστε το ψυγείο σε **δροσερό και ξηρό μέρος**.
- Αφήστε το καπάκι **ελαφρώς ανοιχτό** για να αποφευχθούν οι οσμές.
- **Προτεινόμενο περιβάλλον αποθήκευσης:**
 - Θερμοκρασία: 25°C
 - Υγρασία: ≤75%

Απόψυξη:

Η υγρασία μπορεί να σχηματίσει πάγο στο εσωτερικό της συσκευής ή στον εξατμιστή, μειώνοντας την απόδοσή της. Αποψύξτε εγκαίρως για να το αποφύγετε.

1. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
2. Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από το εσωτερικό.
3. Αφήστε το καπάκι **ανοιχτό**.
4. Σκουπίστε το λιωμένο νερό.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε πάγο ή να χαλαρώσετε παγωμένα αντικείμενα.

Μέθοδοι Αντιμετώπισης Προβλημάτων

 **Συμβουλή:** Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με έναν απλό έλεγχο, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.

Πρόβλημα

Αιτίες / Προτάσεις

 Το ψυγείο δεν λειτουργεί

- Ελέγξτε αν ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος.
- Ελέγξτε αν το φως και η πρίζα είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Ελέγξτε αν έχει καεί η ασφάλεια.
- Ελέγξτε αν υπάρχει πρόβλημα στην παροχή ρεύματος.
- Η συχνή ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση εκκίνησης του συμπιεστή.

|  Οι θάλαμοι δεν κρυώνουν σωστά |

- Η πόρτα ανοίγει συχνά.
- Αποθηκεύτηκε μεγάλη ποσότητα **ζεστού φαγητού**. |

Συνέχεια Πίνακα Αντιμετώπισης Προβλημάτων

Πρόβλημα / Κωδικός	Αιτίες / Προτεινόμενες Ενέργειες
 Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή	• Το ψυγείο αποσυνδέθηκε πρόσφατα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 Το φαγητό έχει παγώσει	• Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά.
 Ακούγεται ήχος "ροής νερού" από το εσωτερικό	• Φυσιολογικό φαινόμενο, προκαλείται από τη ροή του ψυκτικού υγρού.
 Υπάρχουν σταγόνες νερού γύρω από το περίβλημα ή τα κενά της πόρτας	• Φυσιολογικό φαινόμενο. Η υγρασία συμπυκνώνεται σε νερό όταν αγγίζει ψυχρή επιφάνεια.
 Ο συμπιεστής κάνει θόρυβο κατά την εκκίνηση	• Φυσιολογικό. Ο θόρυβος θα μειωθεί όταν ο συμπιεστής σταθεροποιηθεί.

Κωδικοί Σφαλμάτων

Κωδικός	Πιθανή Αιτία / Ενέργεια
F1	Χαμηλή τάση στο ψυγείο.
 Ρυθμίστε την προστασία μπαταρίας από High σε Medium ή από Medium σε Low.	
F2	Υπερφόρτωση στον ανεμιστήρα του συμπυκνωτή.
 Αποσυνδέστε το ψυγείο για 5 λεπτά και επανεκκινήστε.	
 Αν επανεμφανιστεί, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.	
F3	Ο συμπιεστής ξεκινάει πολύ συχνά.
 Αποσυνδέστε για 5 λεπτά και επανεκκινήστε.	
 Αν συνεχιστεί, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.	
F4	Ο συμπιεστής δεν ενεργοποιείται.
 Αποσυνδέστε για 5 λεπτά και επανεκκινήστε.	
F5	Υπερθέρμανση του συμπιεστή ή των ηλεκτρονικών.
 Αποσυνδέστε το ψυγείο για 5 λεπτά και επανεκκινήστε.	
 Αν συνεχιστεί, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.	
F6	Ο ελεγκτής δεν εντοπίζει καμία παράμετρο.
 Αποσυνδέστε το ψυγείο για 5 λεπτά και επανεκκινήστε.	
 Αν συνεχιστεί, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.	
F7 ή F8	Πρόβλημα στον αισθητήρα θερμοκρασίας.
 Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για τεχνική υποστήριξη.	

Περιεχόμενα Συσκευασίας (Packing List)

A/A	Είδος	Ποσότητα	Παρατήρηση
1	Ψυγείο	1 τεμ	—
2	Καλώδιο αναπτήρα	1 τεμ	—
3	Τροφοδοτικό ρεύματος	1 τεμ	—
4	Εγχειρίδιο χρήσης	1 τεμ	—

Προτάσεις Χρήσης (Use Suggestions)

1. Αν διαθέτετε **εφεδρική μπαταρία**, μπορείτε να διατηρήσετε οποιαδήποτε θερμοκρασία, σε οποιοσδήποτε συνθήκες, χωρίς ανησυχία.
2. Όταν αποθηκεύετε **παγωτό**, ρυθμίστε τη θερμοκρασία **στη χαμηλότερη δυνατή τιμή** και διατηρήστε τη συσκευή σε λειτουργία για αρκετή ώρα.
3. **Αποφύγετε προβλήματα υγείας** από πόση νερού σε μπουκάλια που έχουν εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες.

Πλεονεκτήματα Χρήσης Ψυγείου Αυτοκινήτου

4. **Κατεψυγμένα τρόφιμα**, ευαίσθητα θαλασσινά και άλλα φρέσκα προϊόντα μπορούν να σας συνοδεύουν στο ταξίδι με ψυγείο αυτοκινήτου.
5. **Προϊόντα υγείας**, όπως ινσουλίνη και εισαγόμενα φάρμακα που χρειάζονται ψύξη, μπορούν να μεταφερθούν με ασφάλεια χάρη στον ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας του ψυγείου.
6. Τα **φύλλα τσαγιού** διατηρούνται φρέσκα, και μπορείτε να απολαμβάνετε νόστιμο τσάι ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια των ταξιδιών.
7. Η **ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης του κόκκινου κρασιού** είναι 10°C – 18°C (50 – 64.4°F). Το ψυγείο αυτοκινήτου μπορεί να εξασφαλίσει σταθερή θερμοκρασία.
8. Τα **ποιοτικά φρούτα** διατηρούνται για περίπου 2 ώρες το καλοκαίρι εντός του αυτοκινήτου, ακόμα και με το A/C. Το ψυγείο αυτοκινήτου παρατείνει σημαντικά το χρόνο διατήρησης.
9. Η **επικάλυψη των επώνυμων γυαλιών ηλίου** μπορεί να φθαρεί από την υψηλή θερμοκρασία. Το ψυγείο είναι ιδανικό για την αποθήκευσή τους.
10. Τα **καλλυντικά υψηλής ποιότητας** αλλοιώνονται γρήγορα από τη ζέστη. Η μεταφορά τους με ψυγείο αυτοκινήτου είναι η καλύτερη επιλογή.

Οδηγίες Ασφαλείας (Safety Precautions)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην λειτουργείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει **ορατή ζημιά**.

- Μην φράζετε τα ανοίγματα του ψυγείου με **καρφίτσες, σύρματα ή άλλα αντικείμενα**.
- **Μην εκθέτετε** τη συσκευή στη βροχή ή σε νερό.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε **γυμνές φλόγες** ή πηγές θερμότητας (π.χ. θερμαντικά σώματα, άμεσο ηλιακό φως, φούρνους υγραερίου).
- Μην αποθηκεύετε **εκρηκτικά υλικά**, όπως σπρέι με εύφλεκτο προωθητικό.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας **είναι στεγνό και δεν έχει παγιδευτεί ή υποστεί ζημιά**.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Ελέγξτε αν η ένδειξη τάσης στην πινακίδα τύπου **αντιστοιχεί στην παροχή ρεύματος** που χρησιμοποιείτε. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται **μόνο με την παρεχόμενη μονάδα τροφοδοσίας**.
- **Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές** μέσα στα διαμερίσματα αποθήκευσης τροφίμων, εκτός αν προτείνονται ρητά από τον κατασκευαστή.
- Αφού ανοίξετε τη συσκευασία και **πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία**, αφήστε την σε **επίπεδη επιφάνεια για τουλάχιστον 6 ώρες**.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί **οριζόντια**. Η κλίση δεν πρέπει να υπερβαίνει:
 - **5° για μακροχρόνια χρήση**
 - **45° για βραχυχρόνια χρήση**
- Κρατήστε **καθαρές τις οπές αερισμού**, τόσο στη μονάδα όσο και στην κατασκευή που την περιβάλλει.
- Τοποθετήστε τη συσκευή **σε σταθερό σημείο στο έδαφος ή στο αυτοκίνητο. Μην την τοποθετείτε ανάποδα**.
- Όταν τοποθετείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι **το καλώδιο ρεύματος δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο**.
- Μην τοποθετείτε **πολλαπλές φορητές πρίζες ή παροχές** στο πίσω μέρος της συσκευής.

Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών

Πριν πετάξετε παλιό ψυγείο ή καταψύκτη:

- **Αφαιρέστε την πόρτα.**
- **Αφήστε τα ράφια στη θέση τους** για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ένα παιδί να σκαρφαλώσει μέσα.

Αποφυγή επικίνδυνων πρακτικών

- **Μην χρησιμοποιείτε μηχανικά μέσα** ή άλλες μεθόδους για να επιταχύνετε την απόψυξη, **εκτός αν συνιστώνται από τον κατασκευαστή**.

Κίνδυνος πυρκαγιάς / εύφλεκτων υλικών

Προσέχετε ιδιαίτερα με υλικά ή αέρια που είναι εύφλεκτα.

Επισκευές και Ασφάλεια

- Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται **μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό**. Λανθασμένη επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη.
- Η **λάμπα** και το **καλώδιο τροφοδοσίας** πρέπει να αντικαθίστανται **μόνο από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένα άτομα**.
- Η εγκατάσταση παροχής **ρεύματος DC σε σκάφος** πρέπει να γίνεται **μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο**.
- **Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή**. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από **παιδιά άνω των 8 ετών**, και από άτομα με μειωμένες ικανότητες, **μόνο υπό επίβλεψη ή κατάλληλη καθοδήγηση**, ώστε να χρησιμοποιούν τη συσκευή με ασφάλεια και να κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

Ειδοποίηση!

- **Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος** πριν από κάθε καθαρισμό ή συντήρηση και μετά από κάθε χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε **αιχμηρά αντικείμενα** για απόψυξη. Μην καταστρέφετε το **κύκλωμα ψύξης**.
- **Κίνδυνος παγίδευσης παιδιού**: Πριν πετάξετε παλιό ψυγείο ή καταψύκτη:
 - **Αφαιρέστε τις πόρτες**
 - **Αφήστε τα ράφια στη θέση τους**, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να μπουν μέσα.

Αποθήκευση Τροφίμων / Φαρμάκων

- Ελέγξτε αν η **ψυκτική ικανότητα** της συσκευής είναι κατάλληλη για την αποθήκευση του τροφίμου ή του φαρμάκου.
- Τα τρόφιμα πρέπει να αποθηκεύονται **στην αρχική τους συσκευασία** ή σε **κατάλληλα δοχεία**.
- Αν η συσκευή πρόκειται να παραμείνει **κενή για μεγάλο χρονικό διάστημα**:
 - **Απενεργοποιήστε,**
 - **Αποψύξτε,**
 - **Καθαρίστε,**
 - **Στεγνώστε**
 - Αφήστε την **πόρτα ανοιχτή** για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας.

Προβλεπόμενη Χρήση της Συσκευής

Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακά και παρόμοια περιβάλλοντα όπως:

- Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους επαγγελματικούς χώρους
 - Camping, αγροικίες, χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλες κατοικίες
 - Περιβάλλοντα τύπου ενοικιαζόμενων δωματίων (Bed & Breakfast)
 - Εστίαση και παρόμοιες **μη λιανικές εφαρμογές**
-

 Για την αποφυγή μόλυνσης των ποτών, παρακαλώ ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Χρήσιμες Οδηγίες Χρήσης & Απόρριψης

- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με ποτά και αποχετεύσεις.
- Φυλάσσετε **ωμό κρέας και ψάρι σε κατάλληλα δοχεία**, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με άλλα τρόφιμα ή να στάζουν πάνω τους.
- Αν η συσκευή πρόκειται να **παραμείνει κενή για μεγάλο χρονικό διάστημα**:
 - Απενεργοποιήστε,
 - Αποψύξτε,
 - Καθαρίστε,
 - Στεγνώστε
 - και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποφύγετε ανάπτυξη μούχλας.

Διαχείριση Απορριμμάτων & Περιβαλλοντική Προειδοποίηση

 Παρακαλείσθε να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση της συσκευής, λόγω των **εύφλεκτων ψυκτικών υγρών** και αερίων που περιέχει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αυτή η συσκευή περιέχει **εύφλεκτο αφρώδες υλικό** (κυκλοπεντάνιο).

1. Αποφύγετε **οποιαδήποτε επαφή με φωτιά** κατά τη μεταφορά και χρήση.
2. Ζητήστε **εξουσιοδοτημένο τεχνικό** σε περίπτωση βλάβης.
3. Παραδώστε τη συσκευή σε **εγκεκριμένο κέντρο ανακύκλωσης** για απόρριψη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Κατά τη χρήση, το σέρβις ή τη διάθεση της συσκευής, **δώστε προσοχή στο προειδοποιητικό σήμα** (όπως φαίνεται αριστερά). Τοποθετείται στο **πίσω μέρος** (π.χ. πάνελ ή συμπιεστής) και είναι **κίτρινο ή πορτοκαλί**.

 Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, λόγω **εύφλεκτων υλικών στους σωλήνες και τον συμπιεστή**.

 Κρατηθείτε **μακριά από πηγές φωτιάς** κατά τη χρήση, συντήρηση και απόρριψη.