



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : 823-019



Air Purifier Triple Layer HEPA Filter, 3 Speeds, Modes Sleep and Timer, 32,7x22x55,8cm, Λευκό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- **Ονομαστική τάση:** 120 / 220–240 V~, 50/60 Hz
- **Ισχύς:** 42 W
- **Συνιστώμενη κάλυψη χώρου:** 35–45 m²
- **Επίπεδο θορύβου:** 34–50 dB
- **Διαστάσεις προϊόντος:** 32,7 × 22 × 55,8 cm
- **Βάρος:** 5,0 kg

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Προειδοποιήσεις

1. Συνιστάται η σύνδεση της συσκευής σε **ξεχωριστή πρίζα** και όχι μέσω μπαλαντέζας ή πολύπριζου, ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση.
2. Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από νερό και άλλα υγρά.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Μην την τοποθετείτε κοντά σε άκρες τραπεζιών ή σε επιφάνειες με κλίση.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο ή με φθαρμένο φίλτρο.
5. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε χώρους με θερμοκρασία **0°C έως 35°C** και χωρίς υγρασία ή συμπύκνωση.
6. Πριν ανοίξετε το κάλυμμα ή αφαιρέσετε το φίλτρο, απενεργοποιήστε τη συσκευή.

7. Μην καλύπτετε τις εισόδους ή εξόδους αέρα. Διατηρείτε τουλάχιστον **30 cm ελεύθερο χώρο** γύρω από τη συσκευή και μακριά από κουρτίνες ή άλλα μαλακά υλικά.
 8. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
 9. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται πάντα υπό την επίβλεψη ενηλίκου όταν βρίσκονται κοντά στη συσκευή.
 10. Μην εισάγετε δάχτυλα ή αντικείμενα στις γρίλιες αέρα.
 11. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
 12. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υγρά και κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας.
 13. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα πριν από τον καθαρισμό, τη μεταφορά ή οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.
 14. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου έχουν χρησιμοποιηθεί εντομοκτόνα καπνού, θυμιάματα ή υπάρχουν χημικοί ατμοί ή λιπαρά κατάλοιπα.
 15. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση κρατώντας το φως και όχι τραβώντας το καλώδιο.
 16. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας **8 ετών και άνω** και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, μόνο υπό επίβλεψη ή αφού έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες ασφαλούς χρήσης.
 17. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
-

Περιγραφή Εξαρτημάτων

- A. Μπροστινή πλευρά καθαριστή αέρα
- B. Σύνθετο φίλτρο **3 σε 1**
- C. Μπροστινό κάλυμμα
- D. Έξοδος αέρα
- E. Αισθητήρας σκόνης
- F. Λαβή μεταφοράς

Πίνακας Ελέγχου και Λειτουργίες

Ο πίνακας ελέγχου περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

- ON/OFF (Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση)
- Ταχύτητα ανεμιστήρα (AUTO / LOW / MED / HIGH)
- Ιονιστής (ION)
- Λειτουργία Ύπνου (SLEEP)
- Χρονοδιακόπτης (1 / 2 / 4 / 8 ώρες)
- Ένδειξη ποιότητας αέρα
- Επαναφορά φίλτρου (RESET)

1. Κουμπί ON/OFF

Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.

Πατήστε το κουμπί **ON/OFF** για να ενεργοποιήσετε τον καθαριστή αέρα.

- Κατά την πρώτη εκκίνηση, η συσκευή ξεκινά αυτόματα στη λειτουργία **AUTO**.
- Πατώντας ξανά το κουμπί, η συσκευή απενεργοποιείται και μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής (Standby). Όλες οι φωτεινές ενδείξεις σβήνουν.

Πρώτη Εκκίνηση

Την πρώτη φορά που θα συνδέσετε τη συσκευή:

- η ένδειξη ποιότητας αέρα αναβοσβήνει διαδοχικά:
 - Κόκκινο
 - Πράσινο
 - Μπλε

για περίπου **1 δευτερόλεπτο**.

Στη συνέχεια:

- ενεργοποιείται η λειτουργία **AUTO**,
- η συσκευή μετρά αυτόματα την ποιότητα του αέρα,
- προσαρμόζει μόνη της την ταχύτητα λειτουργίας του ανεμιστήρα.

2. Κουμπί Ταχύτητας Ανεμιστήρα (Fan Speed)

Πατήστε το κουμπί **Fan Speed** για να αλλάξετε ταχύτητα.

Διαθέσιμες επιλογές:

- AUTO
- LOW (Χαμηλή)
- MED (Μεσαία)
- HIGH (Υψηλή)

Κάθε επίπεδο συνοδεύεται από διαφορετική φωτεινή ένδειξη.

Αυτόματη Λειτουργία (AUTO)

Στη λειτουργία AUTO:

- ο αισθητήρας σκόνης ανιχνεύει συνεχώς την ποιότητα του αέρα,
- η συσκευή αυξομειώνει αυτόματα την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Αντιστοίχιση ένδειξης ποιότητας αέρα

Χρώμα ένδειξης	Ποιότητα αέρα	Ταχύτητα ανεμιστήρα
Μπλε	Καλή	Χαμηλή
Πράσινο	Μέτρια	Μεσαία
Κόκκινο	Κακή	Υψηλή

3. Κουμπί Ιονιστή (ION)

Πατήστε το κουμπί **ION** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ιονισμού.

- Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει όταν η λειτουργία είναι ενεργή.
 - Πατήστε ξανά για απενεργοποίηση.
-

4. Λειτουργία Ύπνου (Sleep)

Πατήστε το κουμπί **Sleep** για ενεργοποίηση της νυχτερινής λειτουργίας.

Σε αυτή τη λειτουργία:

- μειώνεται ο θόρυβος λειτουργίας,
- η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει.

Πατήστε ξανά για έξοδο από τη λειτουργία Sleep.

5. Χρονοδιακόπτης (Timer)

Πατήστε το κουμπί **Timer** για να επιλέξετε χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης.

Διαθέσιμες επιλογές:

- 1 ώρα
- 2 ώρες
- 4 ώρες
- 8 ώρες

6. Ένδειξη Ποιότητας Αέρα

Η συσκευή διαθέτει φωτεινή ένδειξη τριών χρωμάτων που δείχνει την ποιότητα του αέρα σε πραγματικό χρόνο.

Χρώμα	Ποιότητα αέρα
● Μπλε	Καλή
● Πράσινο	Μέτρια
● Κόκκινο	Κακή

Η ταχύτητα του ανεμιστήρα προσαρμόζεται αυτόματα όταν είναι ενεργή η λειτουργία **AUTO**.

7. Κουμπί RESET (Επαναφορά)

Η φωτεινή ένδειξη **RESET** λειτουργεί ως υπενθύμιση αντικατάστασης του φίλτρου.

Όταν η ένδειξη **RESET** αρχίσει να αναβοσβήνει, σημαίνει ότι έχει έρθει η ώρα να αντικαταστήσετε το φίλτρο.

Μετά την αντικατάσταση του φίλτρου

- Τοποθετήστε το νέο φίλτρο.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **RESET** για **3 δευτερόλεπτα**.
- Η ένδειξη θα σβήσει και ο μετρητής χρόνου λειτουργίας θα ξεκινήσει ξανά από την αρχή.

Υπενθύμιση αλλαγής φίλτρου

Εάν ο καθαριστής αέρα λειτουργεί περίπου **12 ώρες την ημέρα**, η ένδειξη **RESET** θα αρχίσει να αναβοσβήνει μετά από περίπου **6 μήνες**, υπενθυμίζοντας ότι πρέπει να αντικατασταθεί το φίλτρο.

Εγκατάσταση Φίλτρου

Σημαντικό: Πριν τοποθετήσετε το φίλτρο στον καθαριστή αέρα, **αφαιρέστε την προστατευτική πλαστική σακούλα**.

Βήμα 1

Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα κρατώντας το από τις δύο επάνω πλευρές και τραβώντας το προς τα έξω. (Εικ. 1)

Βήμα 2

Βγάλτε το σύνθετο φίλτρο **3 σε 1** από την πλαστική συσκευασία του. (Εικ. 2)

Βήμα 3

Τοποθετήστε το φίλτρο στη σωστή θέση μέσα στη συσκευή.

Σημείωση: Η λανθασμένη τοποθέτηση του φίλτρου μειώνει σημαντικά την απόδοση καθαρισμού του αέρα. (Εικ. 3)

Βήμα 4

Τοποθετήστε ξανά το μπροστινό κάλυμμα στη συσκευή πιέζοντας απαλά στο επάνω μέρος μέχρι να ασφαλίσει.

Βήμα 5

Εισαγάγετε τα κάτω στηρίγματα (γλωττίδες) του καλύμματος στις αντίστοιχες υποδοχές της συσκευής. (Εικ. 4)

Βήμα 6

Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και είναι έτοιμη για χρήση. (Εικ. 5)

Προσοχή

- Αποσυνδέετε πάντα τον καθαριστή αέρα από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό ή την αποθήκευσή του.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από νερό και υγρές επιφάνειες για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Καθαρισμός και Συντήρηση

- Αποσυνδέστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό ή τη μεταφορά.
 - Μην αφήνετε να έρχεται σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά.
 - Μην χρησιμοποιείτε:
 - απορρυπαντικά,
 - μεταλλικές βούρτσες,
 - βενζίνη,
 - οινόπνευμα,
 - εύφλεκτα καθαριστικά υγρά.
 - Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή και αντικαθιστάτε το φίλτρο όταν απαιτείται, ώστε να διατηρείται η μέγιστη απόδοση.
 - Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή και περιμένετε περίπου **15 λεπτά**.
 - Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε τη μέσα στο κουτί της σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
-

Καθαρισμός Εξωτερικής Επιφάνειας

Καθαρίστε το περίβλημα με ένα μαλακό πανί.

Εάν υπάρχουν επίμονοι λεκέδες:

- χρησιμοποιήστε ένα καλά στυμμένο πανί με χλιαρό νερό (**35–40°C**),
- αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει πλήρως πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

Συντήρηση Φίλτρου

Το φίλτρο **3 σε 1**:

- **δεν πλένεται με νερό,**
- καθαρίζεται μόνο με μαλακή βούρτσα για την απομάκρυνση της σκόνης.

Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μπορείτε περιστασιακά να το αφήνετε στον ήλιο για λίγη ώρα.

Η συχνότητα αντικατάστασης εξαρτάται από:

- τις ώρες λειτουργίας,
- την ποιότητα του αέρα,
- το περιβάλλον χρήσης.

Καθαρισμός Αισθητήρα Σκόνης

Για να διατηρείται η σωστή λειτουργία του αισθητήρα:

- καθαρίζετε την επιφάνειά του με μαλακή βούρτσα,
 - συνιστάται καθαρισμός **μία φορά τον μήνα**.
-

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα: Χαμηλή ροή αέρα

Πιθανές αιτίες

- Δεν έχει αφαιρεθεί η πλαστική συσκευασία του φίλτρου.
- Η έξοδος αέρα είναι φραγμένη.

Λύση

- Αφαιρέστε την πλαστική σακούλα του φίλτρου.
- Απομακρύνετε τυχόν αντικείμενα που εμποδίζουν την έξοδο αέρα.

Πρόβλημα: Δεν βελτιώνεται η ποιότητα του αέρα

Πιθανές αιτίες

- Δεν έχει εγκατασταθεί φίλτρο.
- Παράθυρα ή πόρτες παραμένουν ανοιχτά.
- Η συσκευή βρίσκεται σε περιορισμένο χώρο.
- Το φίλτρο είναι βρώμικο.

Λύση

- Τοποθετήστε σωστά το φίλτρο.
- Κλείστε πόρτες και παράθυρα.
- Μετακινήστε τη συσκευή σε σημείο με καλύτερη κυκλοφορία αέρα.
- Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο.

Πρόβλημα: Η ένδειξη ποιότητας αέρα παραμένει κόκκινη


Πιθανές αιτίες

- Ο αισθητήρας σκόνης είναι λερωμένος.
- Υπάρχει συνεχής εισροή μολυσμένου αέρα από ανοιχτές πόρτες ή παράθυρα.

Λύση

- Καθαρίστε τον αισθητήρα σκόνης.
- Κλείστε πόρτες και παράθυρα.

- Ρυθμίστε τον ανεμιστήρα στην **υψηλή ταχύτητα (High)** ώστε να καθαριστεί ο αέρας γρηγορότερα.

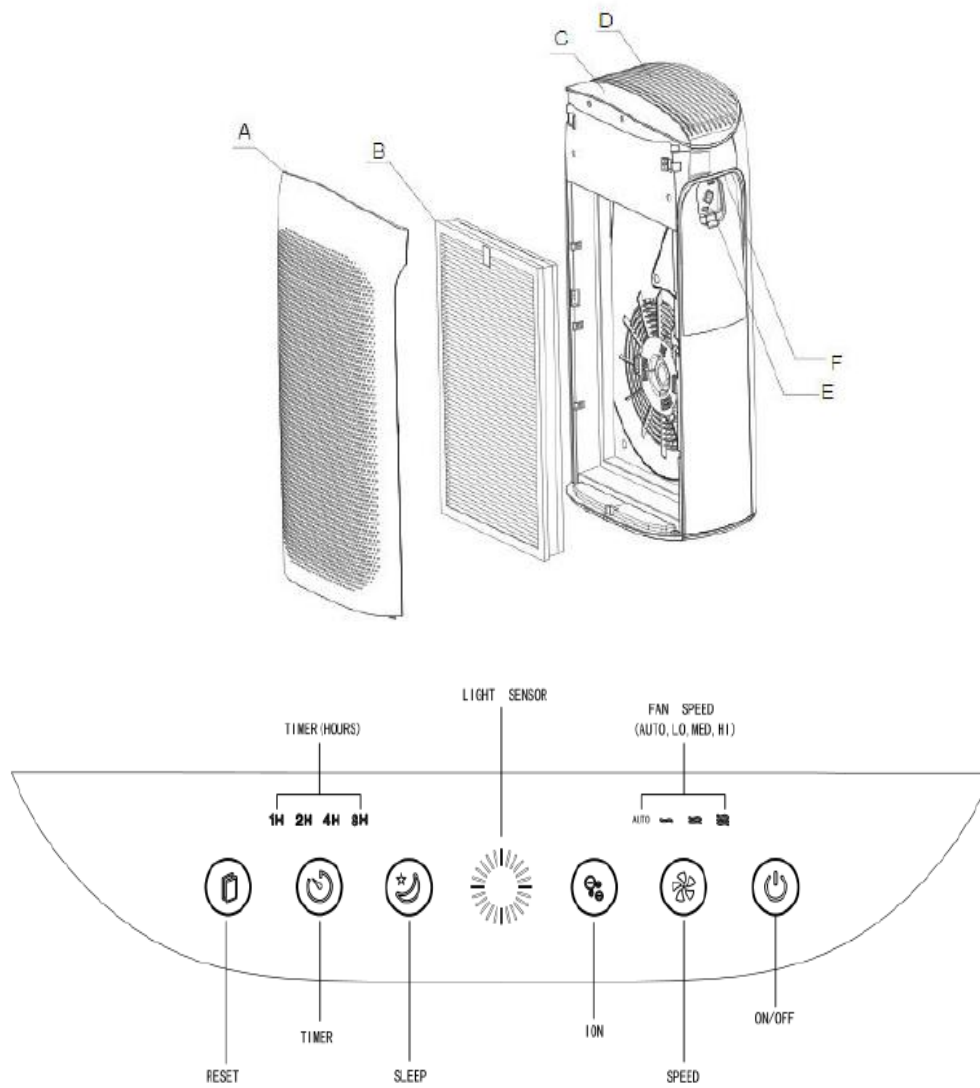

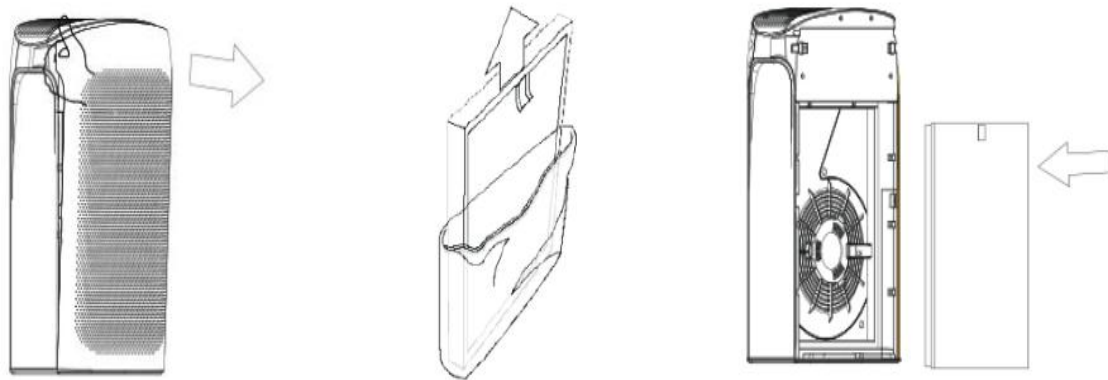


Fig. 4



Fig. 5