



ES10324DE-SL



Ανοξείδωτη Παγομηχανή 3,2 L με Άνω Είσοδο 25 x 36 x 38 cm – Ασημί

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ασφάλειά σας και η ασφάλεια των άλλων είναι πολύ σημαντική. Έχουμε συμπεριλάβει πολλές σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για τη συσκευή σας. Διαβάστε πάντα και τηρείτε όλα τα μηνύματα ασφαλείας.

Αυτό είναι το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας: 

Όλα τα μηνύματα ασφαλείας θα ακολουθούν το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας και τη λέξη "**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**" ή "**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**".

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτές οι λέξεις σημαίνουν:

Μπορεί να σκοτωθείτε ή να τραυματιστείτε σοβαρά αν δεν ακολουθήσετε αμέσως τις οδηγίες.

Όλα τα μηνύματα ασφαλείας θα σας ενημερώνουν για τον πιθανό κίνδυνο, πώς να μειώσετε την πιθανότητα τραυματισμού και τι μπορεί να συμβεί αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να ακολουθούνται βασικές προφυλάξεις για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας, μόνο αν έχουν επίβλεψη ή έχουν ενημερωθεί για ασφαλή χρήση και κατανόηση των κινδύνων.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον τεχνικό ή εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθεί κίνδυνος.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε σημείο προσβάσιμο για την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλη συσκευή στην ίδια πρίζα.
- Μην τρέχετε το καλώδιο τροφοδοσίας κάτω από χαλιά ή κοντά σε θερμαντικά σώματα.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο ή τη συσκευή στο νερό.
- Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης, αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,75 mm² και να έχει μέγιστο φορτίο 16A / 250V με πρίζα.
- **Προειδοποίηση:** Η συσκευή πρέπει να έχει γείωση.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή πριν τον καθαρισμό ή την επισκευή.

- Να επιδεικνύετε προσοχή και να επιβλέπετε κατά τη χρήση κοντά σε παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως και εξασφαλίστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. μεταξύ της συσκευής και του τοίχου.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την κατασκευή παγόβουκλων με υγρά εκτός από νερό.
- Μην καθαρίζετε με εύφλεκτα υγρά, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μην γέρνετε τη συσκευή. Τοποθετήστε τη σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
- Αν η συσκευή έχει μεταφερθεί σε κρύο χώρο, αφήστε τη να ζεσταθεί σε θερμοκρασία δωματίου πριν τη συνδέσετε.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Η συσκευή πρέπει να έχει γείωση.
- Μην χρησιμοποιείτε εκρηκτικές ουσίες όπως αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό μέσα στη συσκευή.
- Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοια περιβάλλοντα, όπως:
 - Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας
 - Αγροτικές κατοικίες και πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους τύπους κατοικιών
 - Περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast
 - Εστιατόρια και παρόμοιες μη λιανικές εφαρμογές

⚠ Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω εύφλεκτων υλικών.

Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη της συσκευής και των εύφλεκτων αερίων.

- Διατηρήστε τους αεραγωγούς της συσκευής και της ενσωματωμένης δομής χωρίς εμπόδια.
- Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.
- Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλους τρόπους για επιτάχυνση της απόψυξης ή συγκομιδής πάγου, εκτός από αυτούς που προτείνει ο κατασκευαστής.
- Μην τοποθετείτε άλλου τύπου ηλεκτρικές συσκευές μέσα στο κατασκευαστή πάγου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Τα καλώδια τροφοδοσίας είναι χρωματισμένα ως εξής:

- Πράσινο και κίτρινο: Γείωση
 - Μπλε: Ουδέτερο
 - Καφέ: Φάση
-

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν επιβλέπονται από υπεύθυνο άτομο που φροντίζει για την ασφάλειά τους.
- Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη της συσκευής, ειδικά λόγω του εύφλεκτου ψυκτικού και των αερίων. Πριν απορρίψετε τη συσκευή, αφαιρέστε τις πόρτες για να αποτρέψετε τον εγκλωβισμό παιδιών.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

1. Πίνακας ελέγχου:

A. Κουμπί Χρονοδιακόπτη/Καθαρισμού

- ο Πατήστε γρήγορα μία φορά για να μπειτε στο πρόγραμμα ρύθμισης χρονοδιακόπτη.
- ο Πατήστε παρατεταμένα πάνω από 5 δευτερόλεπτα για να μπειτε στο πρόγραμμα καθαρισμού.

B. Κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης

- ο Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε για να την ενεργοποιήσετε.
- ο Όταν η συσκευή παράγει πάγο, πατήστε παρατεταμένα πάνω από 5 δευτερόλεπτα για να την απενεργοποιήσετε. Η συσκευή θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία συγκομιδής πάγου με το κουμπί.

C. Οθόνη LCD

5. Εμφανίζει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και το χρόνο μέτρησης πάγου. Όταν εμφανίζεται το <M>, μετράει το χρόνο πάγου. Όταν εμφανίζεται το <C>, δείχνει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

6. Σύμβολο κύβου πάγου: όταν περιστρέφεται ο κύβος, η συσκευή παράγει πάγο, όταν σταματά σημαίνει συγκομιδή πάγου.

7. Εμφάνιση αυτόματου συμβόλου καθαρισμού.

8. Σύμβολο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

9. Κωδικός σφάλματος:

- E1: Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος
- E2: Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας νερού
- E: Παράγει πάγο ή ο συμπιεστής αναβοσβήνει.

10. Σύμβολο χαμηλής στάθμης νερού.

11. Σύμβολο θερμοκρασίας νερού.

12. Περιοχή ρύθμισης χρονοδιακόπτη.

- Όταν εμφανίζεται <H>, ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος.
- Όταν εμφανίζεται <M>, ρύθμιση χρονοδιακόπτη.

D. Μείωση πάγου και χρονοδιακόπτη.


E. Αύξηση πάγου και χρονοδιακόπτη.

2. Κύβος πάγου

3. Εξατμιστής

4. Σωλήνας διαχωριστή νερού

5. Κάλυμμα μονάδας
6. Κάλυμμα δεξαμενής νερού
7. Υποστήριξη θέσης για μπουκάλι νερού (προαιρετικό, ειδικό για μονάδες με παροχή από μπουκάλι)
8. Αεραγωγός ζεστού αέρα
9. Βαλβίδα αποστράγγισης νερού: για αποστράγγιση του νερού από τη μονάδα
10. Κουτάλι πάγου

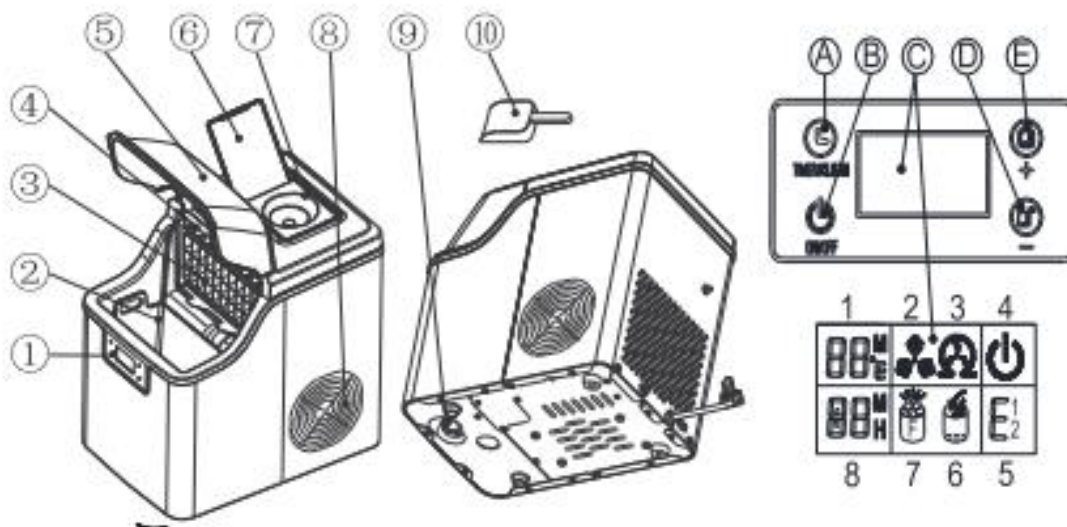

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΟΥ

1. Αφαιρέστε τη συσκευασία εξωτερικά και εσωτερικά. Ελέγξτε αν περιλαμβάνονται το καλάθι πάγου και το κουτάλι πάγου. Αν λείπουν εξαρτήματα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία πελατών.
2. Καθαρίστε το εσωτερικό με χλιαρό νερό και ένα μαλακό πανί. Βγάλτε το καλάθι πάγου και καθαρίστε το.
3. Βρείτε μια τοποθεσία που προστατεύει τη συσκευή από άμεσο ηλιακό φως και άλλες πηγές θερμότητας (π.χ. φούρνος, θερμοσίφωνας). Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια. Αφήστε τουλάχιστον 15 εκ. απόσταση μεταξύ του πίσω μέρους της συσκευής και του τοίχου.
4. Αφήστε τη συσκευή να γεμίσει με νερό για μία ώρα πριν τη συνδέσετε στην πρίζα.
5. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο όπου η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Χρησιμοποιήστε μόνο με νερό βρύσης.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΟΥ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Η ακατάλληλη χρήση βύσματος γείωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Αν το καλώδιο είναι φθαρμένο, επικοινωνήστε με την υπηρεσία πελατών.
- 1. Η συσκευή πρέπει να έχει σωστή γείωση για την ασφάλειά σας. Το καλώδιο τροφοδοσίας διαθέτει τρεις ακροδέκτες για ασφαλή σύνδεση σε γειωμένη πρίζα.
- 2. Συνδέστε τη συσκευή σε αποκλειστική, σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα. Μην αφαιρείτε ή παρακάμπτετε τον τρίτο ακροδέκτη. Για ερωτήσεις σχετικά με το καλώδιο τροφοδοσίας ή τη γείωση, συμβουλευτείτε ηλεκτρολόγο.
- 3. Η συσκευή λειτουργεί με 220-240V, 50Hz σε γειωμένη πρίζα με τρεις ακροδέκτες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΟΥ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, συνιστάται θερμά να την καθαρίσετε σχολαστικά.

1. Αφαιρέστε το καλάθι πάγου.
2. Καθαρίστε το εσωτερικό με αραιωμένο απορρυπαντικό, χλιαρό νερό και μαλακό πανί.
3. Χρησιμοποιήστε νερό για να ξεπλύνετε το εσωτερικό και αδειάστε το νερό από τη βαλβίδα αποστράγγισης, ξεβιδώνοντας το καπάκι.
4. Το εξωτερικό της συσκευής πρέπει να καθαρίζεται τακτικά με ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό.
5. Στεγνώστε εσωτερικά και εξωτερικά με μαλακό πανί.
6. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης για να αδειάσει το νερό από τη δεξαμενή.

Μετά από μακροχρόνια χρήση της συσκευής πάγου, σας προτείνουμε να καθαρίζετε τη μονάδα σας τακτικά. Ιδιαίτερα τον σωλήνα διαχωριστή νερού και τα φίλτρα νερού, που πρέπει να καθαρίζονται περιοδικά.

1. Αν ο σωλήνας διαχωριστή νερού φράξει και δεν ρέει νερό ενώ ακούτε τον συμπιεστή και τη αντλία νερού, απενεργοποιήστε τη μονάδα και αποσυναρμολογήστε το επάνω καπάκι για να καθαρίσετε. Καθαρίστε την κάθε οπή του σωλήνα όπως φαίνεται στην εικόνα. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε ξανά το σωλήνα διαχωριστή νερού και βεβαιωθείτε ότι το σωστό άκρο του σωλήνα είναι καλά συνδεδεμένο με τον σωλήνα σιλικόνης όπως στην αρχική του θέση.
2. Καθαρίστε τόσο τη δεξαμενή νερού όσο και τη μεγάλη δεξαμενή νερού με αραιωμένο απορρυπαντικό, χλιαρό νερό και μαλακό πανί. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε νερό για να ξεπλύνετε το εσωτερικό και αδειάστε το νερό από τη βαλβίδα αποστράγγισης, ξεβιδώνοντας το καπάκι της βαλβίδας στο κάτω μέρος. Αυτό θα βοηθήσει στη διατήρηση της υγιεινής της συσκευής και του πάγου, και στη σωστή λειτουργία της μονάδας.
3. Όταν καθαρίζετε και διαπιστώνετε ότι ο πάγος που έχει μείνει στον εξατμιστή δεν βγαίνει εύκολα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη μονάδα και να αφήσετε το εσωτερικό να ζεσταθεί, μετά πατήστε το κουμπί “ON/OFF” για πάνω από 5 δευτερόλεπτα ώστε η μονάδα να ξεκινήσει τη διαδικασία συγκομιδής πάγου και να λιώσει τον πάγο. Αυτό θα βοηθήσει να αφαιρεθεί ο σκληρός πάγος.

Πώς να αδειάσετε τελείως το νερό από τη δεξαμενή και τη μεγάλη δεξαμενή νερού

Εφόσον το νερό στη μεγάλη δεξαμενή είναι φραγμένο από τη βαλβίδα αποστράγγισης, αν θέλετε να αδειάσετε όλο το νερό, παρακαλώ βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα, αλλά μην την απενεργοποιήσετε. Αφαιρέστε το καπάκι της βαλβίδας αποστράγγισης και περιμένετε μερικά λεπτά για να βγει όλο το νερό.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΟΥ

Περιοχή λειτουργίας και οθόνης

1. Αφαιρέστε το καπάκι της δεξαμενής νερού και γεμίστε τη με πόσιμο νερό. Φροντίστε να μην ξεπεράσετε το ανώτατο όριο νερού που σημειώνεται με τη λέξη **FULL** (πλήρης) όπως φαίνεται στην εικόνα.
Προειδοποίηση: Μην ρίχνετε νερό στη δεξαμενή νερού που βρίσκεται κάτω από το καλάθι πάγου. Η δεξαμενή αυτή είναι μικρή και επηρεάζει την απόδοση παραγωγής πάγου.

2. Πώς να ενεργοποιήσετε τη συσκευή:

- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Το σύμβολο τροφοδοσίας (🔌) θα αρχίσει να αναβοσβήνει και η τρέχουσα θερμοκρασία περιβάλλοντος θα εμφανιστεί στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Για παράδειγμα, "26°C".
- Πατήστε το κουμπί "ON/OFF" για να ξεκινήσει η συσκευή. Το νερό θα ρέει στη δεξαμενή νερού μέχρι το κανονικό επίπεδο. Ο συμπιεστής θα ξεκινήσει την παραγωγή πάγου και το σύμβολο τροφοδοσίας (🔌) θα παραμείνει αναμμένο. Το σύμβολο κύβου πάγου (🧊) θα περιστρέφεται, ενώ η ένδειξη θερμοκρασίας θα σβήσει.
- Μετά από μερικούς κύκλους παραγωγής πάγου, στην οθόνη θα εμφανιστεί το αναβοσβήσιμο ψηφίο που δείχνει την υπόλοιπη διάρκεια της διαδικασίας (π.χ. "10M" για 10 λεπτά).

3. Όταν η δεξαμενή νερού αδειάσει, το σύμβολο (💧) θα ανάψει και η συσκευή θα σταματήσει την παραγωγή πάγου.

- Αν η δεξαμενή νερού γεμίσει ξανά, το σύμβολο (💧) θα σβήσει και η συσκευή θα συνεχίσει αυτόματα την παραγωγή πάγου.
- Αν δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή και η συσκευή είναι ανοιχτή, το σύμβολο (💧) θα παραμείνει αναμμένο.
- Αν η δεξαμενή είναι γεμάτη και η συσκευή είναι κλειστή, πατήστε το κουμπί "ON/OFF" για να ξεκινήσει παραγωγή πάγου.
- Εναλλακτικά, γεμίστε απευθείας τη δεξαμενή νερού και περιμένετε 20 λεπτά, η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα.

Σημείωση: Ο κύκλος παραγωγής πάγου διαρκεί περίπου 13-25 λεπτά, ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Την πρώτη φορά, η διάρκεια μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερη. Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ο χρόνος μπορεί να αυξηθεί αλλά δεν θα ξεπεράσει τα 35 λεπτά.

Αν ο πάγος δεν είναι αρκετά σκληρός, μπορείτε να αυξήσετε τον χρόνο παραγωγής πατώντας τα πλήκτρα "<+>" ή "<- >" για να ρυθμίσετε τη διάρκεια παραγωγής. Κάθε φορά που πατάτε, ο χρόνος παραγωγής αυξάνεται ή μειώνεται κατά 1 λεπτό. Η νέα ρύθμιση θα ξεκινήσει από την επόμενη κύκλο παραγωγής.

4. Όταν ανάψει το σύμβολο **FULL (πλήρης)**, η συσκευή θα σταματήσει.

Αφαιρέστε τους πάγους που υπάρχουν μέσα και η συσκευή θα ξεκινήσει ξανά αυτόματα.

Αν πατήσετε το κουμπί **ON/OFF** για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, ενώ η συσκευή λειτουργεί, θα ξεκινήσει η διαδικασία συγκομιδής πάγου.

Πατήστε πάλι **ON/OFF** για να την απενεργοποιήσετε.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη:

Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο με το πλήκτρο **TIMER**.

Πατήστε το κουμπί **TIMER**, στην οθόνη θα εμφανιστεί το "<1H>". Πατήστε τα πλήκτρα "<+>" και "<- >" για να ορίσετε τον χρόνο.

Κατά τη ρύθμιση, το "H" θα αναβοσβήνει. Μετά από 5 δευτερόλεπτα το "H" θα παραμείνει σταθερό και η συσκευή θα λειτουργεί με τον επιλεγμένο χρόνο.

5. Αποστράγγιση νερού:

Αφαιρέστε το καπάκι της βαλβίδας αποστράγγισης στο κάτω μέρος της συσκευής και αδειάστε το εσωτερικό νερό.

Συνιστάται να αλλάζετε το νερό κάθε 24 ώρες και να καθαρίζετε τη συσκευή κάθε 3 μέρες.

Πρόγραμμα αυτόματου αυτοκαθαρισμού

Εκκίνηση:

Συνδέστε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί “TIMER/CLEAN” στον πίνακα ελέγχου για πάνω από 5 δευτερόλεπτα.

Η διαδικασία αυτοκαθαρισμού θα ξεκινήσει και θα διαρκέσει 20 λεπτά.

Το σύμβολο (☉) θα περιστρέφεται στην οθόνη και το χρονόμετρο θα δείχνει 20M.

Ακύρωση:

Η διαδικασία αυτοκαθαρισμού διαρκεί περίπου 20 λεπτά και στο τέλος η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Μπορείτε να ακυρώσετε το πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί “ON/OFF” στον πίνακα.

Προειδοποιήσεις

A. Φροντίστε ώστε η δεξαμενή νερού, το φίλτρο νερού και ο σωλήνας διαχωρισμού νερού να μην είναι φραγμένα και καθαρίστε τα αν χρειάζεται.

B. Η θερμοκρασία του νερού επηρεάζει την παραγωγή πάγου. Όσο χαμηλότερη η θερμοκρασία, τόσο περισσότεροι κύβοι πάγου παράγονται.

C. Όσο πιο δροσερή είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τόσο περισσότεροι κύβοι πάγου παράγονται.

D. Χρησιμοποιήστε πάντα νερό καλής ποιότητας για να εξασφαλίσετε την καλή λειτουργία της αντλίας. Το κακό νερό μπορεί να προκαλέσει θόρυβο, αλλά δεν εμποδίζει τη λειτουργία της συσκευής.

E. Ο συμπιεστής επανεκκινεί 3 λεπτά αφού κλείσετε τη συσκευή.

Επίλυση προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Το σύμβολο < > ανάβει	Έλλειψη νερού	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και γεμίστε νερό μέχρι το επίπεδο <FULL>, μετά ξαναενεργοποιήστε.
Το σύμβολο < > ανάβει	Υπερβολικός πάγος στο καλάθι	Αφαιρέστε τους κύβους πάγου από το καλάθι.
Η δεξαμενή νερού έχει νερό αλλά το σύμβολο < > ανάβει	Βλάβη βαλβίδας εισόδου	Χρειάζεται τεχνική υποστήριξη.
Το σύμβολο <E> ανάβει	Βλάβη στο σύστημα παραγωγής πάγου	Χρειάζεται τεχνική υποστήριξη.
	Υπερβολικό νερό στο καλάθι πάγου	Αδειάστε το νερό κάτω από το καλάθι, μετά ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Το σύμβολο <E1> ανάβει	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Η συσκευή λειτουργεί αλλά χρειάζεται αλλαγή αισθητήρα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Το σύμβολο <E2> ανάβει	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας νερού	Η συσκευή λειτουργεί αλλά χρειάζεται αλλαγή αισθητήρα.
Το σύμβολο <F> ανάβει	Φραγμένο καλάθι πάγου	Αφαιρέστε τον πάγο και βεβαιωθείτε ότι το καλάθι μπορεί να κυλήσει ελεύθερα.
Δεν υπάρχει νερό στον σωλήνα διαχωρισμού νερού	Φραγμένες τρύπες	Χρησιμοποιήστε λεπτό σύρμα για να ξεβουλώσετε τις τρύπες.
	Φραγμένο φίλτρο νερού	Καθαρίστε το φίλτρο νερού.
Ο πάγος είναι παχύς και δεν πέφτει	Ο κύκλος παραγωγής πάγου διαρκεί πολύ	Πατήστε <-> για να μειώσετε το χρόνο παραγωγής.
Ο πάγος είναι λεπτός	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή	Μετακινήστε τη συσκευή σε πιο δροσερό μέρος.
	Η θερμοκρασία νερού είναι πολύ υψηλή	Η θερμοκρασία νερού δεν πρέπει να ξεπερνά τους 25°C.
	Ο κύκλος παραγωγής πάγου είναι πολύ σύντομος	Πατήστε <+> για να αυξήσετε το χρόνο παραγωγής.
Η συσκευή λειτουργεί αλλά δεν παράγει πάγο	Διαρροή ψυκτικού συστήματος	Χρειάζεται τεχνική υποστήριξη.
	Μπλοκαρισμένο σύστημα ψυκτικού	Χρειάζεται τεχνική υποστήριξη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Πρότυπο	EP25064DE-SL
Τύπος προστασίας	I
Τύπος κλίματος	SN/N/ST/T
Ισχύς	220-240V / 50Hz
Ρεύμα παραγωγής πάγου	1,1 A
Ρεύμα συλλογής πάγου	1,3 A
Ψυκτικό υγρό	R290 / 32g
Καθαρό βάρος	10,1 Kg
Vesicant	C ₅ H ₁₀

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

- Εικόνα ηλεκτρικού κυκλώματος για την παγομηχανή.
- Περιλαμβάνει στοιχεία όπως:
 - Τροφοδοσία ρεύματος (N, L, G)
 - Κομπρεσέρ με προστατευτικό υπερφόρτωσης
 - Βαλβίδα νερού DC
 - Αντλία νερού DC
 - Μοτέρ ανεμιστήρα DC
 - Αισθητήρες θερμοκρασίας νερού και δωματίου
 - Ρελέ εκκίνησης
 - Μαγνητικός διακόπτης
 - Οθόνη LCD και κύρια πλακέτα ελέγχου (MCU)

