

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CQSPQFLSS2816PT98V2



Φουσκωτή Καμπίνα Βαφής Αυτοκινήτου

1. Οδηγίες Ασφαλείας (Safe Instructions)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (WARNING):

- 1. Αποφύγετε τη χρήση αυτού του προϊόντος σε βροχή, δυνατό άνεμο, χαλάζι ή άλλες κακές καιρικές συνθήκες.
- 2. Αποφύγετε την επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, λεπίδες ή οτιδήποτε μπορεί να γρατζουνίσει ή να σκίσει το προϊόν.
- 3. Κρατήστε το προϊόν μακριά από πηγές φωτιάς.
- 4. Ο αέρας μέσα στη σκηνή είναι περιορισμένος· επομένως, όταν πραγματοποιούνται εργασίες βαφής μέσα στη σκηνή, πρέπει να εξασφαλίζεται **επαρκής αερισμός**.
- 5. Λόγω του μεγάλου μεγέθους του προϊόντος, η εγκατάσταση απαιτεί **2 έως 4 άτομα** για βοήθεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ (CAUTION):

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και διαδικασίες για την ασφαλή λειτουργία του προϊόντος.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (PRODUCT INTRODUCTION)

Μοντέλο	4X3X2.7S	6X3X2.5	7X4X2.7S	8X4.5X2.5	8.5X4.5X3.3	10X6X4
Μέγεθος	13'×10'×8.9'	20'×10'×8.2'	23'×13'×8.9'	26'×13'×8.2'	28'×15'×11'	33'×20'×13'
Υλικό	210D Oxford	210D Oxford	210D Oxford	210D Oxford	210D Oxford	—
Χρώμα	Μπλε	Μπλε	Μπλε	Μπλε	Μπλε	Μπλε
Τάση εισόδου	220–240V (EE) / 110–120V (ΗΠΑ)	220–240V (EE) / 110–120V (ΗΠΑ)	220–240V (EE) / 110–120V (ΗΠΑ)	220–240V (EE) / 110–120V (ΗΠΑ)	220–240V (EE) / 110–120V (ΗΠΑ)	220–240V (EE)
Ισχύς φουσκώματος	950W	750W	750W	520W	750W	1100W
Ισχύς αερισμού	480W (ΗΠΑ) / 950W (EE)	750W (ΗΠΑ) / 950W (EE)	750W (ΗΠΑ) / 950W (EE)	750W (ΗΠΑ) / 950W (EE)	950W (ΗΠΑ/EE)	—


(Ο πίνακας αποδίδεται πλήρως σύμφωνα με την εικόνα. Όπου τα κελιά είναι κενά στο πρωτότυπο, παραμένουν κενά.)

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (PACKAGE CONTENT)

Μοντέλο	4X3X2.7	6X3X2.5	7X4X2.7	8X4.5X2.5	8.5X4.5X3.3	10X6X4
Τμήματα						
Σκηνή βαφής	×1	×1	×1	×1	×1	×1
Φουσκωτή ραχοκοκαλιά (inflation blower)	×1	×1	×1	×1	×1	×1
Ανεμιστήρας αερισμού (ventilation blower)	×1	×1	×1	×1	×1	×1
Τσάντα αποθήκευσης	×1	×1	×1	×1	×1	×1
Σακιά άμμου	×4	×4	×4	×4	×6	×6
Πασαλάκια (stakes)	×4	×4	×4	×4	×4	×6
Σχοινιά	×4	×4	×4	×4	×6	×6
Σετ επιδιορθώσεων	×1	×1	×1	×1	×1	×1

4. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (PRODUCT DIAGRAM)

1. Μπροστινή πόρτα (Front Door)
2. Αεροστήλη (Air Column)
3. Γάντζος φωτισμού (Light Hook)
4. Οροφή (Ceiling)
5. Δαχτυλίδι σχοινιού (Rope Ring)
6. Φίλτρο ενεργού άνθρακα (Activated Carbon Filter Cotton)
7. Λαβή (Handle)
8. Σωλήνας αερισμού (Ventilating Tube)
9. Σωλήνας φουσκώματος αεροστήλης (Air Column Filling Tube)
10. Ανεμιστήρας (Air Blower)
11. Διάφανο παράθυρο (Transparent Window)
12. Παράθυρο άμεσης διαφυγής (Emergency Escape Window)
13. Φίλτρο διπλής εισόδου (Double Filter Cotton)
14. Θύρα φερμουάρ εξαγωγής (Exhaust Zipper Port)
15. Πάτωμα (Bottom)
16. Μεταλλικός δακτύλιος (Metal Ring)
17. Είσοδος καλωδίου τροφοδοσίας (Power Line Inlet)

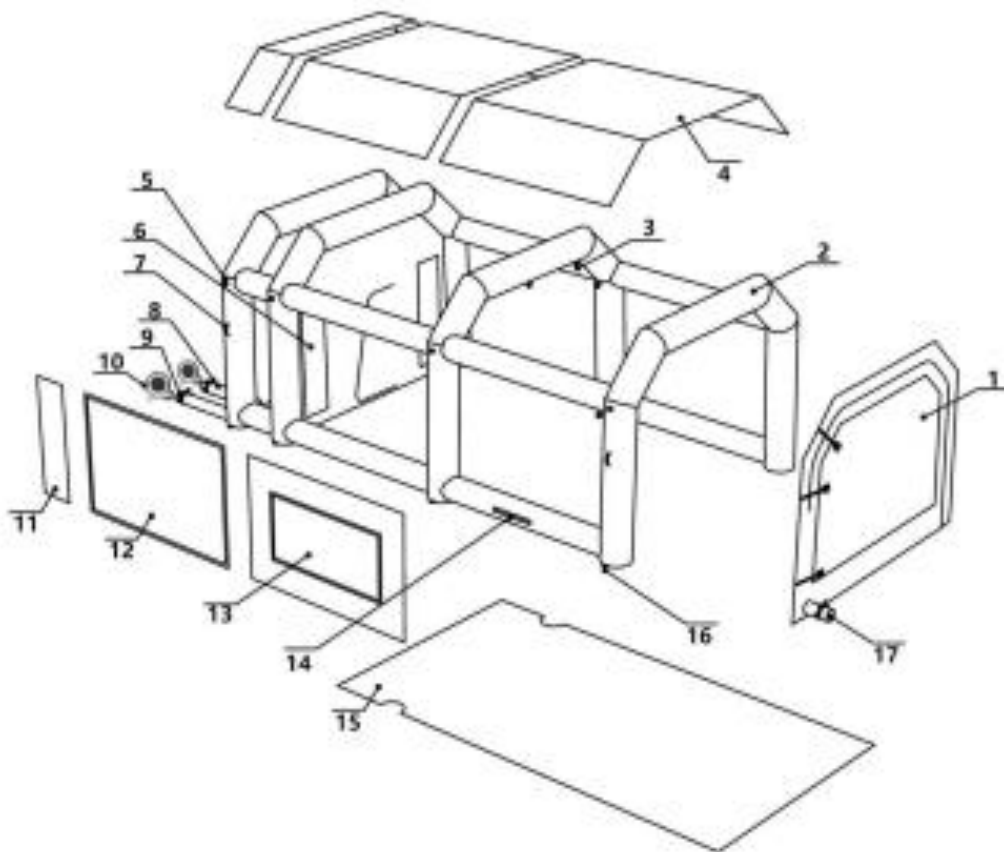

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (INSTALLATION INSTRUCTION)

1. Ξεδιπλώστε τη σκηνή και απλώστε τη σε καθαρό και επίπεδο έδαφος.
2. Κλείστε τα φερμουάρ και στις δύο πλευρές του προϊόντος.
3. Δέστε το σχοινί στον μεταλλικό δακτύλιο (rope ring).



4. Συνδέστε τον αεραγωγό στον ανεμιστήρα, όπως φαίνεται στην εικόνα.

- 1 = Ανεμιστήρας αερισμού (ventilation blower)
- 2 = Ανεμιστήρας φουσκώματος (inflation blower)

5. Όταν η σκηνή φουσκώσει, στερεώστε την στο έδαφος με πασαλάκια μέσω των μεταλλικών δακτυλίων στη βάση.

6. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, δέστε το σχοινί αντοχής στον αέρα (windproof rope) σε σταθερό σημείο.



6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (Storage Instruction)

- Συνιστάται η αποθήκευση του προϊόντος **όταν είναι τελείως στεγνό**, ώστε να αποφευχθεί υγρασία και μούχλα.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε **σακούλα αποθήκευσης** και φυλάξτε το σε **ξηρό περιβάλλον**.
- Κρατήστε το μακριά από αιχμηρά αντικείμενα για να αποφύγετε φθορές.
- Μετά από βροχή ή υγρασία, συνιστάται να αφήσετε τη σκηνή να στεγνώσει **στον ήλιο**.



Διαδικασία αποθήκευσης (όπως φαίνεται παρακάτω στην επόμενη εικόνα):

1. Ξεζιπώστε και ανοίξτε την μπροστινή και πίσω πόρτα.
2. Κλείστε τους ανεμιστήρες και ανοίξτε τις θύρες εξαγωγής αέρα (exhaust zipper ports).
3. Αδειάστε όλο τον αέρα και ισιώστε τη σκηνή όπως φαίνεται στην εικόνα.



4. Τυλίξτε τη σκηνή όπως φαίνεται στην εικόνα.
5. Δέστε τη σκηνή με τα σχοινιά.
6. Τοποθετήστε τη σε σακούλα αποθήκευσης και κρατήστε τη σε ξηρό περιβάλλον.

7. Οδηγίες Χρήσης (Direction for Use)

1. Το προϊόν αυτό είναι ένας απλός χώρος εργασίας για βαφή και **δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μέρες με πολύ αέρα ή βροχή.**
2. Το προϊόν απαιτεί ο ανεμιστήρας να λειτουργεί συνεχώς για να παραμένει φουσκωμένο.
Μην διακόπτετε την παροχή ρεύματος.
3. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, βγείτε άμεσα από την μπροστινή πόρτα ή από το παράθυρο ασφαλείας ή από την πίσω πόρτα.
4. Σε περίπτωση ανάγκης, μπορείτε να κόψετε τη σκηνή με μαχαίρι για να διαφύγετε.
5. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε **επίπεδο και καθαρό έδαφος.**
6. Αν η σκηνή κουνιέται έντονα λόγω αέρα, χρησιμοποιήστε τα **σχοινιά αντοχής στον άνεμο (windproof ropes)** και τους **πασσάλους** για να τη στερεώσετε.
7. Μετά από πολλές χρήσεις, ο εξαερισμός της σκηνής ενδέχεται να μειωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, το **εσωτερικό φίλτρο** μπορεί να αφαιρεθεί ή να αντικατασταθεί για καλύτερο εξαερισμό.
8. Αν δυσκολεύεστε να φουσκώσετε τη σκηνή:
 - Κλείστε τα φερμουάρ στις μπροστινές και πίσω πόρτες.
 - Ανοίξτε τον ανεμιστήρα εξαερισμού για να γεμίσει αέρα η σκηνή.
 - Έπειτα ενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα φουσκώματος για να φουσκώσει πλήρως.

**8. Συντήρηση, Επισκευή και Αντιμετώπιση Προβλημάτων

(Maintenance, Repair, and Troubleshooting)**

1. Όταν ολοκληρωθεί η χρήση του προϊόντος, συνιστάται να το αφήσετε να στεγνώσει και μετά να το αποθηκεύσετε.
2. Αν το προϊόν αποθηκεύεται σε υγρό περιβάλλον, συνιστάται να το ανοίγετε και να το αφήνετε στον ήλιο για να στεγνώσει πλήρως.
3. Αν το προϊόν σκιστεί, επιδιορθώστε το χρησιμοποιώντας το συνοδευτικό υλικό και τα εργαλεία επιδιόρθωσης.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων (Troubleshooting)

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Ο ανεμιστήρας δεν δουλεύει	- Λάθος τάση ρεύματος - Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος - Ο διακόπτης του ανεμιστήρα είναι απενεργοποιημένος	- Η τάση πρέπει να ταιριάζει - Ενεργοποιήστε το ρεύμα - Ανάψτε τον ανεμιστήρα
Έλλειψη πίεσης μέσα στη σκηνή	- Ασταθής τάση ρεύματος - Ο σωλήνας αέρα έχει συνδεθεί σε λάθος ανεμιστήρα - Και οι δύο θύρες εξαγωγής αέρα (exhaust ports) δεν έχουν κλείσει σωστά	- Παρέχετε σταθερή παροχή ρεύματος - Συνδέστε τον σωλήνα αέρα στον σωστό ανεμιστήρα (inflation blower) - Κλείστε με φερμουάρ και τις δύο θύρες εξαγωγής