

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WLCZBXX8LDMLJXKLZV9



Φορητό Ψυγείο Αυτοκινήτου

Προειδοποιήσεις

Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και κρατήστε το σε ασφαλές μέρος.

1. Πριν τη χρήση του ψυγείου, καθαρίστε το εσωτερικά και εξωτερικά με ένα υγρό πανί.
2. Μην γεμίζετε το ψυγείο με διαβρωτικά υγρά. Μην ρίχνετε υγρά απευθείας στο εσωτερικό του ψυγείου.
3. Όταν το ψυγείο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την τροφοδοσία και κρατήστε το σε ξηρό μέρος.
4. Καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό θάλαμο για να αποφεύγετε τις οσμές και να διατηρείτε την ασφάλεια των τροφίμων.
5. Απενεργοποιήστε το ψυγείο και αφαιρέστε την μπαταρία πριν το μετακινήσετε με το καροτσάκι (εάν διαθέτει μπαταρία).

Σύνδεση Τροφοδοσίας

1. Τοποθετήστε σωστά το ψυγείο στο αυτοκίνητο (π.χ. στο πίσω κάθισμα ή στον χώρο αποσκευών).
2. Τοποθετήστε τα καλώδια τροφοδοσίας στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Συνδέστε το βύσμα αναπτήρα στην υποδοχή του αναπτήρα αυτοκινήτου.



Σύνδεση Τροφοδοσίας με 12/24V

- Συνδέστε τον αναπτήρα αυτοκινήτου
- Συνδέστε το ψυγείο αυτοκινήτου


-
1. Το ψυγείο μπορεί να συνδεθεί σε περισσότερες από μία πηγές ενέργειας.
 2. Το ψυγείο μπορεί να συνδεθεί απευθείας στην τροφοδοσία DC 12V/24V.
 3. Εάν το ψυγείο χρησιμοποιείται με τάση AC 100-240V, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντάπτορας.
-

Λειτουργία Ψυγείου Αυτοκινήτου

Διάγραμμα Εξαρτημάτων


CF8

- Κλείδωμα καπακιού
- Ταινία στεγανοποίησης
- Χώρος αποθήκευσης
- Ασύρματη φόρτιση
- Πίνακας ελέγχου
- Θύρα φόρτισης
- Βάση ψυγείου

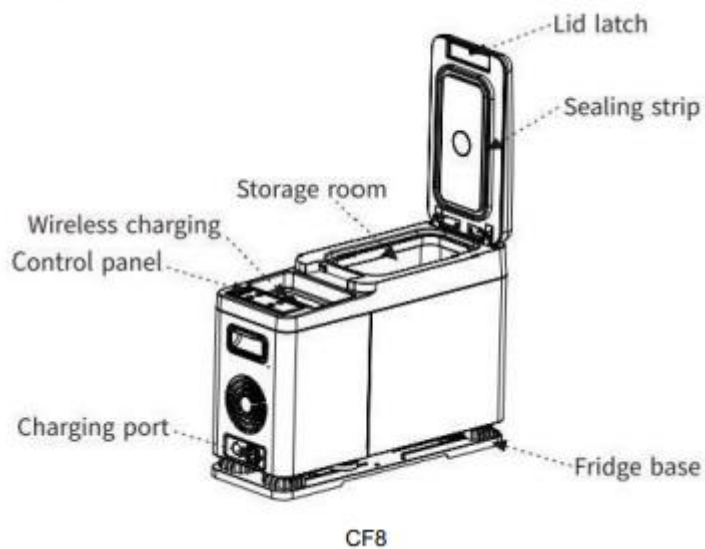

CF15

- Κλείδωμα πόρτας
- Ταινία στεγανοποίησης
- Χώρος αποθήκευσης
- Θέση ποτηριού
- Κάλυμμα ποτηριού
- Αποσπώμενη μπαταρία (προαιρετική)
- Πίνακας ελέγχου
- Θύρα φόρτισης
- Βάση ψυγείου
- Θάλαμος μηχανής

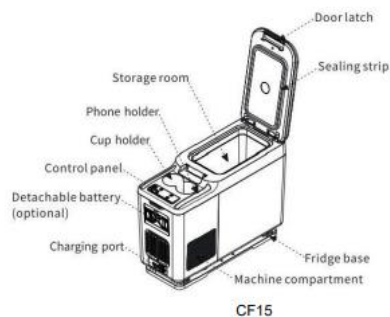


Εισαγωγή Εγκατάστασης

1. Αφαιρέστε την αρχική κονσόλα αυτοκινήτου.
2. Εγκαταστήστε τη βάση του ψυγείου και σφίξτε τις βίδες.
3. Τοποθετήστε το ψυγείο κονσόλας στον αναπτήρα αυτοκινήτου.
4. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο DC στον αναπτήρα αυτοκινήτου.

Εισαγωγή Εγκατάστασης

1. Αφαιρέστε την αρχική κονσόλα αυτοκινήτου.
2. Εγκαταστήστε τη βάση του ψυγείου και σφίξτε τις βίδες.
3. Τοποθετήστε το ψυγείο κονσόλας στον αναπτήρα αυτοκινήτου.
4. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο DC στον αναπτήρα αυτοκινήτου.

Λειτουργία και Χειρισμός

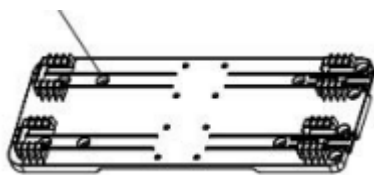

Τροφοδοσία Ρεύματος:

- Συνδέστε σε DC 12V/24V ή AC 100-240V (χρησιμοποιώντας ειδικό αντάπτορα) ή ηλιακή τροφοδοσία (12-50V) (προαιρετικά).

Οθόνη Ενδείξεων:


- Όταν το ψυγείο ενεργοποιηθεί, θα ηχήσει ένας μεγάλος ήχος και η οθόνη θα ανάψει για 2 δευτερόλεπτα πριν εισέλθει στη κανονική λειτουργία.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση:

- Πατήστε το κουμπί **ON/OFF** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
-

Ρύθμιση Θερμοκρασίας (μόνο για CF8):

- Πατήστε τα πλήκτρα + ή - για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
- Η ρύθμιση θα αποθηκευτεί αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα χωρίς αλλαγές.
- Σημείωση: Η θερμοκρασία που εμφανίζεται είναι η τρέχουσα θερμοκρασία του θαλάμου. Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία.
- Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας: -20°C έως 20°C (4°F έως 68°F).

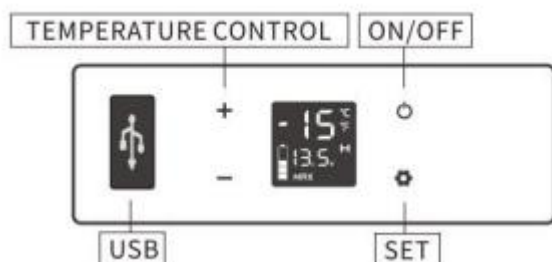

Λειτουργία Ψύξης:

- Κατά τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί **SET** για να αλλάξετε μεταξύ **MAX** (γρήγορη ψύξη) και **ECO** (οικονομική λειτουργία).
- (Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι **MAX**.)

Λειτουργία Προστασίας Μπαταρίας:

- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **SET** για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η οθόνη.
- Πατήστε ξανά **SET** για να επιλέξετε υψηλή (H), μεσαία (M) ή χαμηλή (L) προστασία.
- (Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι **High**.)

Αναφορά Τάσης:

Λειτουργία	DC 12V	DC 24V
Κοπή Τάσης (CUT OUT)	8.5V	21.3V
Επανεκκίνηση Τάσης (CUT IN)	10.9V	22.7V
Μεσαία (M)	10.1V	22.3V
Χαμηλή (L)	11.1V	24.3V

Σημείωση:

- Οι τιμές τάσης είναι θεωρητικές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον.
- Η ρύθμιση **H** είναι κατάλληλη όταν το προϊόν συνδέεται στην τροφοδοσία αυτοκινήτου, ενώ οι ρυθμίσεις **M** ή **L** είναι πιο κατάλληλες για χρήση με φορητές μπαταρίες ή άλλες εφεδρικές πηγές ενέργειας.

Ρύθμιση Μονάδας Θερμοκρασίας:

- Με απενεργοποιημένο το ψυγείο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **SET** για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί **E1** στην οθόνη.
- Πατήστε ξανά **SET** μέχρι να εμφανιστεί **E5**.
- Πατήστε **+** ή **-** για να επιλέξετε Κελσίου ή Φαρενάιτ.

Επαναφορά (Reset):

- Με απενεργοποιημένο το ψυγείο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **SET** για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί **E1**.
- Κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα **+** και **-** για 3 δευτερόλεπτα για να το επαναφέρετε.

Ασύρματη Φόρτιση (μόνο για CF8):

- Τοποθετήστε το κινητό σας στο κέντρο της περιοχής ασύρματης φόρτισης και ξεκινήστε τη φόρτιση.
- Σημείωση: Το κινητό σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία ασύρματης φόρτισης.

Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία (Προαιρετικό):

- Υπάρχει θήκη για αποσπώμενη μπαταρία.
- Εάν επιθυμείτε να φορτίσετε την μπαταρία, συνδέστε το ψυγείο στην τροφοδοσία DC/AC και τοποθετήστε την μπαταρία στη θήκη.
- Η οθόνη θα δείξει την κατάσταση φόρτισης.
- Συνιστάται να κλείσετε το ψυγείο κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, καθώς η τροφοδοσία θα τροφοδοτεί κυρίως τον συμπιεστή, καθυστερώντας τη φόρτιση της μπαταρίας.

Συνιστώμενη Θερμοκρασία για Κοινά Τρόφιμα:

Ποτά	Φρούτα	Λαχανικά	Αλλαντικά	Κρασί	Παγωτό	Κρέας
5°C / 41°F	5-8°C / 41-46°F	3-10°C / 37-50°F	4°C / 39°F	10°C / 50°F	-14°C / -4°F	-18°C / 0°F

Σημείωση:

- Συνιστάται να απενεργοποιείτε το ψυγείο κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, καθώς η παροχή ισχύος θα τροφοδοτεί κυρίως τον συμπιεστή, καθυστερώντας τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Όταν συνδέετε σε ηλιακό πάνελ, τοποθετήστε το ψυγείο σε δροσερό σημείο για να διαχέεται η θερμότητα.
- Η ισχύς φόρτισης πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση ισχύος του ψυγείου (περίπου 40-45W) ή απενεργοποιήστε το ψυγείο, διαφορετικά η μπαταρία θα εξαντληθεί.
- **Συνιστάται η χρήση ηλιακού πάνελ 100W.**
- **Μέγιστη είσοδος ηλιακού πάνελ: 50V / Μέγιστο ρεύμα: 10A.**
- **Σημείωση:** Η απόδοση του ηλιακού πάνελ είναι ασταθής, οπότε δεν μπορεί να τροφοδοτεί απευθείας το ψυγείο. Όταν χρησιμοποιείτε ηλιακό πάνελ, η μπαταρία πρέπει να τοποθετείται στο ψυγείο.

Χρόνος Αποφόρτισης (για αναφορά μόνο):

- Σε λειτουργία χαμηλής προστασίας μπαταρίας, η μπαταρία μπορεί να διαρκέσει περίπου 4 ώρες μετά από πλήρη φόρτιση.
- Όταν η θερμοκρασία του ψυγείου ρυθμίζεται μεταξύ 2-8°C (θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C), μπορεί να διατηρήσει την ψύξη για περίπου 12 ώρες μετά τη σταθεροποίηση της εσωτερικής θερμοκρασίας.
- Αφαιρέστε ή απενεργοποιήστε την μπαταρία όταν δεν χρησιμοποιείται για να αποφύγετε την αυτοεκφόρτιση.

Σημεία Προσοχής

Καθαρισμός:

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πρώτα για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
- Χρησιμοποιήστε υγρό πανί για να καθαρίσετε τη συσκευή και στεγνώστε την καλά.
- Μην βυθίζετε το ψυγείο σε νερό και μην το πλένετε απευθείας.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά κατά τον καθαρισμό, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τη συσκευή.

Αποθήκευση:

- Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
 - Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή.
 - Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από το εσωτερικό.
 - Σκουπίστε τυχόν υπερβολική υγρασία με ένα μαλακό πανί.
 - Τοποθετήστε το ψυγείο σε δροσερό και ξηρό μέρος.
 - Αφήστε το καπάκι ελαφρώς ανοιχτό για να αποφύγετε την ανάπτυξη οσμών.
 - Συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης: Θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C, υγρασία ≤75%.

Απόψυξη:

Η υγρασία μπορεί να σχηματίσει πάγο στο εσωτερικό της συσκευής ψύξης ή στον εξατμιστή. Αυτό μειώνει την ψυκτική ικανότητα. Αποψύξτε τη συσκευή εγκαίρως για να διατηρήσετε την απόδοση.

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πρώτα για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
- Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από το εσωτερικό της συσκευής.
- Αφήστε το καπάκι ανοιχτό.
- Σκουπίστε το ξεπαγωμένο νερό.

⚠ Προσοχή:

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μυτερά εργαλεία για να αφαιρέσετε πάγο ή για να χαλαρώσετε αντικείμενα που έχουν παγώσει στη θέση τους, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

Μέθοδοι Αντιμετώπισης Προβλημάτων

Συμβουλή: Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα με απλές επιδιορθώσεις, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για επαγγελματική βοήθεια.

Πρόβλημα	Αιτίες / Προτάσεις
Το ψυγείο δεν λειτουργεί	- Ελέγξτε αν ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος. - Ελέγξτε αν το βύσμα και η πρίζα είναι σωστά συνδεδεμένα. - Ελέγξτε αν έχει καεί η ασφάλεια. - Ελέγξτε αν η τροφοδοσία έχει υποστεί βλάβη. - Συχνή ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του ψυγείου μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση στην εκκίνηση του συμπιεστή.
Τα διαμερίσματα του ψυγείου είναι πολύ ζεστά	- Η πόρτα ανοίγει συχνά. - Τοποθετήθηκε μεγάλη ποσότητα ζεστού ή ζεστού φαγητού πρόσφατα. - Το ψυγείο ήταν αποσυνδεδεμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Το φαγητό είναι παγωμένο	- Η θερμοκρασία ρυθμίστηκε πολύ χαμηλά.
Ακούγεται ήχος "ροής νερού" από το ψυγείο	- Είναι φυσιολογικό φαινόμενο, προκαλείται από τη ροή του ψυκτικού μέσου.
Υπάρχουν σταγόνες νερού γύρω από το ψυγείο ή στα κενά των θυρών	- Είναι φυσιολογικό φαινόμενο. Η υγρασία συμπυκνώνεται όταν έρχεται σε επαφή με ψυχρή επιφάνεια του ψυγείου.
Ο συμπιεστής είναι ελαφρώς θορυβώδης κατά την εκκίνηση	- Είναι φυσιολογικό φαινόμενο. Ο θόρυβος θα μειωθεί αφού ο συμπιεστής λειτουργήσει σταθερά.
Εμφανίζεται ο κωδικός F1 στην οθόνη	- Πιθανή αιτία: Χαμηλή τάση τροφοδοσίας στο ψυγείο. - Ρυθμίστε την προστασία μπαταρίας από High σε Medium ή από Medium σε Low .

Κωδικός	Πιθανή Αιτία / Λύση
Εμφανίζεται ο κωδικός F3	- Πιθανή αιτία: Ο συμπιεστής ξεκινά πολύ συχνά. - Αποσυνδέστε την τροφοδοσία του ψυγείου για 5 λεπτά και επανεκκινήστε. - Εάν ο κωδικός εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για τεχνική υποστήριξη.
Εμφανίζεται ο κωδικός F4	- Πιθανή αιτία: Ο συμπιεστής δεν ξεκινά. - Αποσυνδέστε την τροφοδοσία του ψυγείου για 5 λεπτά και επανεκκινήστε. - Εάν ο κωδικός εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για τεχνική υποστήριξη.
Εμφανίζεται ο κωδικός F5	- Πιθανή αιτία: Υπερθέρμανση του συμπιεστή ή των ηλεκτρονικών. - Αποσυνδέστε την τροφοδοσία του ψυγείου για 5 λεπτά και επανεκκινήστε. - Εάν ο κωδικός εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για τεχνική υποστήριξη.
Εμφανίζεται ο κωδικός F6	- Πιθανή αιτία: Δεν μπορεί να εντοπιστεί κάποια παράμετρος από τον ελεγκτή. - Αποσυνδέστε την τροφοδοσία του ψυγείου για 5 λεπτά και επανεκκινήστε. - Εάν ο κωδικός εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για τεχνική υποστήριξη.
Εμφανίζεται ο κωδικός F7 ή F8	- Πιθανή αιτία: Ελαττωματικός αισθητήρας θερμοκρασίας. - Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για τεχνική υποστήριξη.

Σημείωση:

- Για μοντέλα με αποσπώμενη μπαταρία FSAK-002, εάν εμφανιστεί ο κωδικός **F1**, αποσυνδέστε ή απενεργοποιήστε την μπαταρία ή συνδέστε το ψυγείο σε DC 12/24V ή AC 100-240V (χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο αντάπτορα) για να τροφοδοτήσετε τον συμπιεστή και την μπαταρία, προκειμένου να αποφύγετε την αποφόρτιση της μπαταρίας.

Λίστα Συσκευασίας

Αρ.	Αντικείμενο	Ποσότητα	Παρατηρήσεις
1	Ψυγείο	1 τεμ	-
2	Καλώδιο αναπτήρα	1 σετ	-
3	Εγχειρίδιο	1 τεμ	-
4	Βάση	1 τεμ	-

Προτάσεις Χρήσης

1. Εάν είναι εξοπλισμένο με εφεδρική μπαταρία, μπορείτε να διατηρήσετε οποιαδήποτε θερμοκρασία έχετε ρυθμίσει, ανεξαρτήτως συνθηκών, χωρίς ανησυχίες.
2. Όταν αποθηκεύετε παγωτό, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο χαμηλότερο επίπεδο. Πρέπει να καταναλωθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
3. Αποφύγετε προβλήματα υγείας από την κατανάλωση νερού που έχει υπερθερμανθεί.
4. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα, τα θαλασσινά και τα ψυγεία αυτοκινήτου για τρόφιμα πρέπει να παραμένουν παγωμένα όταν τα μεταφέρετε.
5. Τα προϊόντα υγείας, η ινσουλίνη και τα εισαγόμενα φάρμακα πρέπει να διατηρούνται ψυχρά. Η ακριβής θερμοκρασία των ψυγείων αυτοκινήτου βοηθά στη διατήρηση της καλής υγείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
6. Τα φύλλα τσαγιού μπορούν να διατηρηθούν φρέσκα στο ψυγείο αυτοκινήτου, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε φρέσκο και δροσερό τσάι ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
7. Η συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης του κρασιού είναι 10°C - 18°C (50°F - 64.4°F). Η ακριβής ρύθμιση θερμοκρασίας του ψυγείου μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της γεύσης του κόκκινου κρασιού.
8. Τα φρούτα υψηλής ποιότητας διατηρούνται καλύτερα αν ψύχονται για τουλάχιστον 2-3 ώρες πριν τη μεταφορά. Η αποθήκευση είναι μικρότερη εάν χρησιμοποιείτε κλιματισμό στο αυτοκίνητο. Ένα ψυγείο αυτοκινήτου μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της φρεσκάδας.
9. Τα γυαλιά ηλίου με ειδικές επιστρώσεις μπορεί να φθαρούν σε υψηλές θερμοκρασίες. Το ψυγείο αυτοκινήτου είναι ιδανικό για την αποθήκευσή τους.
10. Τα υψηλής ποιότητας καλλυντικά μπορεί να αλλοιωθούν σε υψηλές θερμοκρασίες μέσα στο αυτοκίνητο. Προτιμήστε να τα μεταφέρετε στο ψυγείο αυτοκινήτου για καλύτερη διατήρηση.

Προφυλάξεις Ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι ορατά κατεστραμμένη.

- Μην φράζετε τα ανοίγματα του ψυγείου με καρφίτσες, σύρματα κ.λπ.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή μην την βυθίζετε σε νερό.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας (θερμαντικά σώματα, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, αέρια κ.λπ.).
- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικά υλικά όπως σπρέι με εύφλεκτο προωθητικό αέριο.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι στεγνό και δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο. Μην τοποθετείτε πολλαπλές πρίζες ή φορητές πηγές τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Ελέγξτε ότι οι προδιαγραφές τάσης στην ετικέτα τύπου αντιστοιχούν σε αυτήν της παροχής ρεύματος.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την παροχή ρεύματος που παρέχεται με αυτήν.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους θαλάμους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.

Προφυλάξεις Χρήσης

- Μόλις αποσυσκευαστεί και πριν τεθεί σε λειτουργία, η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια για τουλάχιστον 6 ώρες.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή παραμένει σε οριζόντια θέση κατά τη λειτουργία της. Η γωνία κλίσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5° για μακροχρόνια λειτουργία και τις 45° για βραχυχρόνια λειτουργία.
- Κρατήστε τα ανοίγματα αερισμού του περιβλήματος ή των ενσωματωμένων δομών ελεύθερα από εμπόδια.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σταθερά στο έδαφος ή στο αυτοκίνητο. Μην τη στραγγίζετε ανάποδα.
- Όταν τοποθετείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο.
- Μην τοποθετείτε πολλαπλές πρίζες ή φορητές πηγές τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής.
- **Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών:** Πριν πετάξετε το παλιό σας ψυγείο ή καταψύκτη, **αφαιρέστε τις πόρτες.**
- **Αφήστε τα ράφια στη θέση τους** για να αποφύγετε την είσοδο παιδιών στο εσωτερικό της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής.

Κίνδυνος Πυρκαγιάς / Εύφλεκτα Υλικά

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη.
- Η λάμπα και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή ή εξειδικευμένους τεχνικούς.
- Η εγκατάσταση τροφοδοσίας DC σε σκάφη πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν επιβλεφθεί ή λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Αποσυνδέστε την τροφοδοσία πριν από κάθε καθαρισμό και συντήρηση και μετά από κάθε χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία για την απόψυξη. Μην καταστρέψετε το κύκλωμα ψυκτικού υγρού.
- **Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών:** Πριν πετάξετε το παλιό σας ψυγείο ή καταψύκτη, **αφαιρέστε τις πόρτες.**
- Ελέγξτε εάν η ψυκτική ικανότητα της συσκευής είναι κατάλληλη για την αποθήκευση τροφίμων ή φαρμάκων. Τα τρόφιμα πρέπει να αποθηκεύονται μόνο στη αρχική τους συσκευασία ή σε κατάλληλα δοχεία.
- Εάν η συσκευή παραμείνει άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε την, καθαρίστε την και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη οσμών στο εσωτερικό της.
- Η συσκευή προορίζεται για οικιακή και παρόμοια χρήση, όπως:
 - Οικιακά περιβάλλοντα
 - Χώροι εργασίας
 - Εξοχικές κατοικίες
 - Ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλοι χώροι φιλοξενίας

Προτεινόμενες Χρήσεις της Συσκευής

- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακούς και παρόμοιους χώρους, όπως:
 - Χώροι προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους εργασιακούς χώρους
 - Χώροι κάμπινγκ, αγροικίες και χώρους διαμονής πελατών σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους χώρους φιλοξενίας
 - Περιβάλλοντα τύπου "Bed and Breakfast"
 - Υπηρεσίες catering και άλλες μη λιανικές εφαρμογές

Προφυλάξεις για την Αποφυγή Μόλυνσης Τροφίμων

- Ανοίγοντας την πόρτα για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να αυξήσετε σημαντικά τη θερμοκρασία στους θαλάμους της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με ποτά και συστήματα αποστράγγισης.
- Αποθηκεύστε ωμό κρέας και ψάρι σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να στάζουν σε άλλα τρόφιμα.
- Εάν η συσκευή παραμείνει άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε την, κάντε απόψυξη, καθαρίστε και στεγνώστε την και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό της.

Απόρριψη της Συσκευής

 Παρακαλούμε ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη της συσκευής, λόγω του εύφλεκτου ψυκτικού υγρού και του αερίου προώθησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αυτή η συσκευή περιέχει εύφλεκτο αφρώδες υλικό κυκλοπεντανίου:

1. Αποφύγετε την επαφή με φωτιά όταν τη μεταφέρετε και τη χρησιμοποιείτε.
2. Ζητήστε τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού σε περίπτωση βλάβης της συσκευής.
3. Απορρίψτε τη συσκευή σε ειδικό κέντρο διάθεσης απορριμμάτων όταν την αντικαταστήσετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Κατά τη χρήση, τη συντήρηση και την απόρριψη της συσκευής, προσέχετε τα σύμβολα ασφαλείας που βρίσκονται στην πίσω πλευρά της συσκευής (πίσω από τον συμπίεστη) ή στο περίβλημα του κινητήρα. Τα σύμβολα αυτά δείχνουν ότι η συσκευή περιέχει εύφλεκτα υλικά και μπορεί να υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Κρατήστε τις πηγές φωτιάς μακριά κατά τη χρήση, τη συντήρηση και την απόρριψη της συσκευής.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

<https://www.vevor.com/support>