

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

13JLLSKYJ20H1YVPNV2



Αεροσυμπιεστής 13 Γαλόνια 2HP

Τεχνικές Προδιαγραφές

Μοντέλο: DOF1500-50V (για Η.Π.Α.)

Παράμετρος	Τιμή
Τάση	AC 120V / 60Hz
Ισχύς	2HP (1.5kW ±10%)
Όγκος Δοχείου	13 Γαλόνια (49L)
Ροή Αέρα	4.6 SCFM ±5% @ 90 PSI
Στροφές Μοτέρ	3300 r/min
Μέγιστη Πίεση (NWP)	125 PSI (0.88 MPa)
Καθαρό Βάρος (N.W.)	67.3 LBS (30.5 kg)
Μεικτό Βάρος (G.W.)	72.8 LBS (33 kg)
Διαστάσεις Συσκευασίας	15.6 x 15 x 34.7 in (395×380×880 mm)

Μοντέλο: DOF1500-50V (για Ευρωπαϊκή περιοχή)

Παράμετρος	Τιμή
Τάση	AC 230V / 50Hz
Ισχύς	2HP (1.5kW ±10%)
Όγκος Δοχείου	13 Γαλόνια (49L)
Ροή Αέρα	4 SCFM ±5% @ 90 PSI
Στροφές Μοτέρ	2800 r/min
Μέγιστη Πίεση (NWP)	116 PSI (0.8 MPa)
Καθαρό Βάρος (N.W.)	67.3 LBS (30.5 kg)
Μεικτό Βάρος (G.W.)	72.8 LBS (33 kg)
Διαστάσεις Συσκευασίας	15.6 x 15 x 34.7 in (395×380×880 mm)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 Διαβάστε προσεκτικά αυτό το υλικό πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η αποτυχία να το κάνετε μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Αποθηκεύστε αυτό το εγχειρίδιο.

Προφυλάξεις Κατά τη Συναρμολόγηση

1. Συναρμολογείτε **μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες**. Λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους.
2. Κρατήστε τον χώρο καθαρό και **επαρκώς φωτισμένο**.
3. **Μην συναρμολογείτε** όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια **αλκοόλ, φαρμάκων ή ναρκωτικών**.
4. Το βάρος και η απόδοση ισχύουν **μόνο σε πλήρως και σωστά συναρμολογημένο προϊόν**.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΑΝΑΤΡΟΠΗ

- Το περιβάλλον τροφοδοσίας πρέπει να έχει **σωστή γείωση** – χρησιμοποιήστε πρίζα με **τρεις ακροδέκτες** και κατάλληλο **τριπολικό καλώδιο**.
- Πριν την ενεργοποίηση, **βεβαιωθείτε ότι η τάση που παρέχετε αντιστοιχεί στις τιμές εισόδου** που αναφέρονται πάνω στο προϊόν.
- **Μην μοιράζετε την πρίζα με άλλες συσκευές** – ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη λόγω αστάθειας τάσης.
- Κατά τη **συντήρηση ή επισκευή**, αποσυνδέστε **εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας** από την πρίζα για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή ακούσια λειτουργία.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Συναρμολόγηση Τροχών και Λαστιχένιων Ποδιών

Πριν από τη χρήση, τοποθετήστε το **μπουλόνι και την ροδέλα** στη δεξαμενή για να στερεώσετε τους **τροχούς και τα λάστιχα** (παρέχονται στη συσκευασία), έτσι ώστε το μηχάνημα να διατηρείται **οριζόντιο**.

 Βλέπε Σχήμα 1.

Συναρμολόγηση Φίλτρου Αέρα

Αφαιρέστε το **προστατευτικό βύσμα** και τοποθετήστε το **φίλτρο αέρα** που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

 Βλέπε Σχήμα 2.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Θέση Τοποθέτησης

Είναι **εξαιρετικά σημαντικό** να τοποθετηθεί ο συμπιεστής:

- Σε **καθαρό, καλά αεριζόμενο χώρο**
- Σε σημείο όπου η **θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν υπερβαίνει τους 40°C**
- Σε **απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου** από άλλα αντικείμενα για να **μην εμποδίζεται η ροή αέρα**

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην τοποθετείτε την **είσοδο αέρα** κοντά σε:

- **Ατμό,**
 - **Βαφές,**
 - **Αμμοβολή ή**
 - **Άλλες πηγές ρύπανσης,** καθώς μπορεί να **προκαλέσουν βλάβη στον κινητήρα.**
-

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Όλες οι καλωδιώσεις και συνδέσεις πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο και σύμφωνα με τους τοπικούς ηλεκτρολογικούς κανονισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Μην χρησιμοποιείτε πολύμπριζο ή προέκταση με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε επιπλέον σωλήνα αέρα αντί για προέκταση, για να αποφύγετε απώλεια ισχύος ή βλάβη του μοτέρ.
- Η χρήση προέκτασης ακυρώνει την εγγύηση.

Οδηγίες Γείωσης

1. Το προϊόν λειτουργεί σε **ονομαστική τάση 230V** και πρέπει να γειώνεται όπως φαίνεται στο **Σχήμα 3**.
2. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα έχει **την ίδια διαμόρφωση** με το φισ του καλωδίου.
3. Η **γείωση είναι απαραίτητη** για την αποφυγή κινδύνων ηλεκτροπληξίας.
4. Το καλώδιο διαθέτει **καλώδιο γείωσης** με κατάλληλο φισ, το οποίο πρέπει να συνδεθεί σε **σωστά γειωμένη πρίζα**, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

 Σχήμα 3: Σύνδεση καλωδίου γείωσης σε πρίζα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Λανθασμένη χρήση ή απουσία γείωσης μπορεί να οδηγήσει σε **ηλεκτροπληξία!**

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

- Μην χρησιμοποιείτε **αντάπτορες γείωσης** με αυτό το προϊόν!
- Αν χρειάζεται αντικατάσταση φισ ή καλωδίου, η **πράσινη ή πράσινη-κίτρινη γραμμή** είναι το καλώδιο γείωσης.
- **Ποτέ μην συνδέετε το καλώδιο γείωσης σε φάση (ρεύμα)!**
- Αν έχετε αμφιβολία για τη σωστή γείωση, απευθυνθείτε σε **επαγγελματία ηλεκτρολόγο**.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

1. Οι τοπικοί ηλεκτρολογικοί κώδικες διαφέρουν. Βεβαιωθείτε ότι **το φισ, η πρίζα και η ασφάλεια** πληρούν τις απαιτήσεις του πίνακα.
2. Χρησιμοποιήστε **αργής τήξης ασφάλεια (slow blow)** ή **διακόπτη κυκλώματος**.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- **Υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά** μπορεί να προκληθούν από ανεπαρκή καλωδίωση ή ρεύμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ για Ρεύμα:

Μπορείτε να λειτουργήσετε σε κύκλωμα **230V / 5 Amp** υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Δεν υπάρχουν άλλες συσκευές στο ίδιο κύκλωμα.
2. Η τάση είναι σταθερή και σωστή.
3. Χρησιμοποιείται **ασφάλεια 5 Amp slow blow** ή **διακόπτης 5 Amp**.

Αν δεν πληρούνται αυτά, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε **ξεχωριστό κύκλωμα**.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Διακόπτης Auto/Off:

- ο Στη θέση "**AUTO**", ο συμπιεστής ξεκινά όταν η πίεση πέσει κάτω από το ελάχιστο όριο και **σταματά** όταν φτάσει στο μέγιστο (0.8 MPa).
- ο Στη θέση "**OFF**", ο συμπιεστής **δεν λειτουργεί**.

Επεξηγήσεις Εξαρτημάτων

- **Ρυθμιστής Πίεσης (Regulator):** Ρυθμίζει την έξοδο αέρα για εργαλεία.
- **Βαλβίδα Ασφαλείας (Safety Valve):** Ανοίγει αυτόματα όταν η πίεση ξεπερνά τα όρια.
- **Σωλήνας Εκφόρτισης (Discharge Pipe):** Συνδέει αντλία με check valve.
- **Check Valve:** Εμποδίζει τον αέρα να επιστρέψει από τη δεξαμενή στην αντλία.
- **Λαβή & Τροχοί:** Για εύκολη μεταφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην σηκώνετε τη μονάδα από τη λαβή εάν έχει ρόδες.

Βαλβίδα Αποστράγγισης (Drain Valve)

- Βρίσκεται στο κάτω μέρος της δεξαμενής.
- Ανοίξτε όταν η πίεση πέσει κάτω από 1 bar για να αφαιρέσετε υγρασία.



Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνεται **κάθε εβδομάδα**.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ "ΣΤΡΩΣΙΜΑΤΟΣ" ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην συνδέετε εργαλεία στην έξοδο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία στρωσίματος.

1. Γυρίστε τον **ρυθμιστή πλήρως δεξιόστροφα** για πλήρη ροή.
2. Θέστε το διακόπτη στη θέση **OFF**, και συνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
3. Θέστε τον διακόπτη στη θέση **AUTO** και αφήστε τον συμπιεστή να λειτουργεί **για 30 λεπτά** χωρίς φορτίο ώστε να «στρώσουν» τα μέρη της αντλίας.

Οδηγίες Χρήσης – Ρυθμιστής & Εκκίνηση

4. Γυρίστε το κουμπί του **ρυθμιστή πλήρως αριστερόστροφα** – ο συμπιεστής θα χτίσει πίεση μέχρι το μέγιστο προκαθορισμένο όριο και θα σταματήσει.

 Δείτε Σχήμα 5

5. Γυρίστε το κουμπί **δεξιόστροφα** για να απελευθερώσετε αέρα – ο συμπιεστής θα επανεκκινήσει μόλις η πίεση πέσει κάτω από 6 bar.

6. Γυρίστε πάλι **αριστερόστροφα** για να σταματήσει η αποσυμπίεση.
7. Συνδέστε εξωτερικό εργαλείο (π.χ. πιστόλι βαφής). Θέστε το διακόπτη στη θέση **AUTO**, για να ξεκινήσει. Σβήνει αυτόματα όταν φτάσει την πίεση εργασίας.

 **Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση OFF όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας!**

Υγρασία στον Συμπιεσμένο Αέρα

- Ο αέρας μπορεί να περιέχει **υγρασία**, ειδικά σε υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία.
- Όταν λειτουργεί συνεχώς, **συσσωρεύεται νερό στη δεξαμενή**.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει:
 - **λεκέδες σε βαφές**, ειδικά με βάση το νερό.
 - **φθορά ή μπλοκάρισμα** σε αμμοβολές.
- Συνιστάται χρήση **στεγνωτήρα αέρα (dry filter)** στη γραμμή.

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Safety Valve)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην επιχειρείτε να την αφαιρέσετε ή να την ρυθμίσετε!

- Ελέγχετε τη λειτουργία της περιστασιακά **τραβώντας τον κρίκο (ring)**.
- Αν υπάρχει **διαρροή ή δεν επανέρχεται**, η βαλβίδα **πρέπει να αντικατασταθεί**.

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ (Regulator)

Σχήμα 6:

1. Ο ρυθμιστής ρυθμίζει την πίεση εξόδου προς εργαλεία (πιστόλια, εργαλεία αέρα κ.ά.)
2. Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα/αριστερόστροφα για αύξηση/μείωση πίεσης.

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ (Pressure Gauge)

- Υπάρχουν **1 ή 2 μανόμετρα** ανάλογα με το μοντέλο:
 - Το ένα δείχνει **πίεση στη δεξαμενή**,
 - Το άλλο (αν υπάρχει) δείχνει **πίεση εξόδου** (μετά τον ρυθμιστή).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αποσυνδέστε την παροχή και αποσυμπίεστε πλήρως το σύστημα πριν:

- εγκατάσταση
 - μετακίνηση
 - επισκευή ή συντήρηση
1. Τραβήξτε και αφήστε το κρίκο της βαλβίδας ασφαλείας.
 2. Αποσυμπίεστε τη δεξαμενή ανοίγοντας τη **βρύση αποστράγγισης** στο κάτω μέρος.

 Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνεται τακτικά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

3. Καθαρίστε **σκόνη και βρωμιά** από μοτέρ, δεξαμενή και σωληνώσεις **με απενεργοποιημένο τον συμπιεστή**.

 Τοποθετήστε τη μονάδα μακριά από περιοχή ψεκασμού, για αποφυγή φραγής φίλτρου από σταγονίδια.

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αυτός ο συμπιεστής διαθέτει **αυτόματο θερμικό προστατευτικό**, το οποίο διακόπτει τη λειτουργία του μοτέρ **σε περίπτωση υπερθέρμανσης**.

Αν η προστασία ενεργοποιείται συχνά, ελέγξτε:

1. Χαμηλή τάση
2. Βουλωμένο φίλτρο αέρα
3. Ελλιπής εξαερισμός

 **Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει πριν την επανεκκίνηση**. Αν παραμείνει στην πρίζα, **θα ξεκινήσει αυτόματα** χωρίς προειδοποίηση όταν πέσει η θερμοκρασία!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης:

- **Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε** τη συσκευή από το ρεύμα
- **Αποσυμπιέστε πλήρως** τη δεξαμενή

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθημερινά

1. Αδειάστε το νερό από τη δεξαμενή
2. Ελέγξτε για διαρροές

Εβδομαδιαία

1. Αφαιρέστε και καθαρίστε/αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα

Μηνιαία

1. Ελέγξτε τη **βαλβίδα μονής ροής** (καθαρίστε/αντικαταστήστε)
2. Ελέγξτε τη **βαλβίδα ασφαλείας** τραβώντας τον κρίκο

 Προσοχή: η δεξαμενή πρέπει να είναι κενή πριν από αυτή τη διαδικασία!

Κάθε 3 Μήνες

1. Σφίξτε τις βίδες του κυλίνδρου
2. Ελέγξτε για διαρροές
3. Καθαρίστε και ελέγξτε τη βαλβίδα ελέγχου – αντικαταστήστε τσιμούχες αν χρειαστεί

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Φυλάξτε τον συμπιεστή σε **δροσερό και ξηρό** μέρος
 2. **Αδειάστε πλήρως τη δεξαμενή**
 3. Αποσυνδέστε και τοποθετήστε τον σωλήνα **πάνω στον συμπιεστή** για να αποφύγετε φθορά
-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σύμπτωμα	Πιθανές Αιτίες	Ενέργειες Διόρθωσης
Ο συμπιεστής δεν ξεκινά/επανεκκινεί	1. Χωρίς ρεύμα ή χαλαρό καλώδιο 2. Καμένη ασφάλεια 3. Ανοικτό θερμικό προστατευτικό 4. Βλάβη διακόπτη πίεσης	- Ελέγξτε καλώδιο & ρεύμα - Αλλάξτε ασφάλεια - Αφήστε το μοτέρ να κρυώσει - Αντικαταστήστε διακόπτη
Ο κινητήρας σταματά ή δουλεύει αργά	1. Χαμηλή τάση 2. Χαμηλή ισχύς/κακή σύνδεση 3. Κοντός στο μοτέρ 4. Φραγμένος αγωγός	- Ελέγξτε την τάση - Ελέγξτε συνδέσεις - Αντικαταστήστε ή επισκευάστε μοτέρ

Πίνακας Αντιμετώπισης Προβλημάτων

Σύμπτωμα	Πιθανή Αιτία	Ενέργειες Διόρθωσης
Η ασφάλεια καίγεται ή ο διακόπτης πέφτει επανειλημμένα	- Λανθασμένη ασφάλεια - Υπερφόρτωση κυκλώματος - Βαλβίδα μονής ροής βλάβη ή χαλαρή	1. Χρησιμοποιήστε σωστή ασφάλεια (αργής τήξης) 2. Αποσυνδέστε άλλες συσκευές από το ίδιο κύκλωμα 3. Αντικαταστήστε ή επισκευάστε τη βαλβίδα ⚠ Μην αποσυναρμολογείτε βαλβίδες υπό πίεση – πρώτα αποσυμπιέστε!
Ο θερμικός διακόπτης ενεργοποιείται συνεχώς	- Χαμηλή τάση - Φραγμένο φίλτρο - Κακή εξαερισμός ή υψηλή θερμοκρασία - Βλάβη στη βαλβίδα/ελατήριο - Χαλαρές βίδες - Η δεξαμενή δεν είναι οριζόντια	- Ελέγξτε την τάση - Καθαρίστε φίλτρο - Μετακινήστε σε καλά αεριζόμενο χώρο - Αντικαταστήστε εξαρτήματα
Κροταλίσματα ή έντονες δονήσεις	- Βλάβη σε έκκεντρο ή ρουλεμάν - Φθορά σε κύλινδρο ή ελατήριο	- Σφίξτε βίδες, ευθυγραμμίστε - Αντικαταστήστε ή επισκευάστε
Η πίεση πέφτει όταν σταματά ο συμπιεστής	- Χαλαρή βαλβίδα αποστράγγισης - Διαρροή στη βαλβίδα ελέγχου	- Σφίξτε ή καθαρίστε τις βαλβίδες - Ελέγξτε με σαπουνόνερο για διαρροές και σφίξτε


Σύμπτωμα	Πιθανή Αιτία	Ενέργειες Διόρθωσης
Ο συμπιεστής δουλεύει συνεχώς με χαμηλή πίεση εξόδου	- Διαρροή στη ρύθμιση πίεσης	- Μειώστε τη χρήση ή επιλέξτε μονάδα με υψηλότερο SCFM
	- Υπερβολική κατανάλωση αέρα	- Καθαρίστε/αντικαταστήστε φίλτρο
Υπερβολική υγρασία στον αέρα εξόδου	- Μικρή μονάδα	- Σφίξτε/αντικαταστήστε σωληνώσεις
	- Φραγμένο φίλτρο	- Αντικαταστήστε έμβολο/βαλβίδες
Ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς & ανοίγει η βαλβίδα ασφαλείας	- Διαρροές σωληνώσεων	- Αδειάστε καθημερινά
	- Φθορά σε έμβολο/βαλβίδες	- Μετακινήστε σε ξηρότερο χώρο
	- Πολλή υγρασία στο δοχείο	💡 <i>Η υγροποίηση δεν υποδεικνύει βλάβη</i>
	- Υψηλή υγρασία περιβάλλοντος	- Αντικατάσταση διακόπτη
	- Βλάβη στον διακόπτη πίεσης	- Αντικατάσταση βαλβίδας με γνήσιο ανταλλακτικό
	- Βλάβη στη βαλβίδα ασφαλείας	

Λίστα Ανταλλακτικών – DOF1500-50V

Α/Α	Περιγραφή Ανταλλακτικού	Μονάδα	Ποσότητα
1	Κεφαλή αντλίας	Τεμ. (PC)	1
2	Γωνιακός σύνδεσμος 1/4"	Τεμ.	1
3	Φίλτρο αέρα 1/4"	Τεμ.	2
4	Λαστιχένια βάση M6	Τεμ.	4
5	Βαλβίδα μονής ροής (One-Way)	Τεμ.	1
6	Διακόπτης πίεσης	Τεμ.	1
7	Γωνιακός σύνδεσμος 1/4"	Τεμ.	1
8	Ρυθμιστής 4 εξόδων (4-way)	Τεμ.	1
9	Σύνδεσμος Nitto	Τεμ.	2
10	Μανόμετρο πίεσης 50 PSI	Τεμ.	1
11	Μανόμετρο πίεσης 50 PSI	Τεμ.	1
12	Βαλβίδα ασφαλείας	Τεμ.	1
13	Σωλήνας εκτόνωσης	Σετ	1
14	Καλώδιο τροφοδοσίας	Σετ	1
15	Συγκρότημα τροχών	Σετ	2
16	Αντιολισθητική βάση	Σετ	2
17	Βαλβίδα αποστράγγισης	Τεμ.	1
18	Δοχείο (επιψευδαργυρωμένο)	Τεμ.	1
19	Σωλήνας εκφόρτισης	Σετ	1
20	Πυκνωτής 35μF	Τεμ.	1
21	Κάλυμμα πυκνωτή	Τεμ.	1

Τεχνικά Συμπτώματα (από προηγούμενο πίνακα)

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Λύση
Συχνή ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (auto start)	Υπερβολική συμπίκνωση στη δεξαμενή	Αδειάστε πιο συχνά
Διαρροή αέρα από βαλβίδα στο διακόπτη πίεσης	Η βαλβίδα μονής ροής έχει κολλήσει σε ανοικτή θέση	Αντικαταστήστε τη βαλβίδα  Ποτέ μην την αποσυναρμολογείτε υπό πίεση – πρώτα αποσυμπίεση!

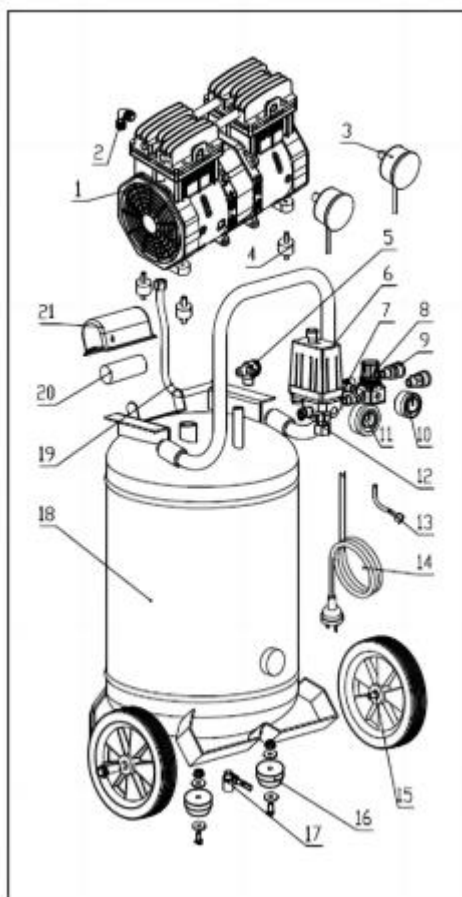

Συντήρηση / Τεχνική Υποστήριξη

Η **συντήρηση** του αεροσυμπιεστή πρέπει να γίνεται **από εξειδικευμένο τεχνικό και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά**.

Αυτό διασφαλίζει τη **σωστή και ασφαλή λειτουργία** της συσκευής.

 Περιβάλλον με **σκόνη, υγρασία ή διαβρωτικές ουσίες** μπορεί να προκαλέσει φθορά.

 Η **έλλειψη συντήρησης** ενδέχεται να οδηγήσει σε **ακύρωση της εγγύησης**.

 **Τροποποίηση** του συμπιεστή **χωρίς έγκριση** από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο **ακυρώνει την εγγύηση**.

Εγγύηση

1. Η εγγύηση καλύπτει **ζημιές λόγω ελαττωματικής κατασκευής**.
 2. Για ενεργοποίηση εγγύησης απαιτείται **απόδειξη αγοράς με ημερομηνία αγοράς**.
 3. Η ικανοποίησή σας είναι η δύναμή μας – η **ομάδα υποστήριξης** μας είναι διαθέσιμη και **δεσμεύεται να απαντήσει εντός 24 ωρών** σε κάθε αίτημά σας!
-

Πεδίο Εφαρμογής Εγγύησης

1. Η VEVOR εγγυάται ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με το **πρότυπο ποιότητας ISO9001** και δεν φέρουν **κατασκευαστικά ελαττώματα** κατά την περίοδο εγγύησης.
2. Η εγγύηση καλύπτει **βλάβες λόγω κατασκευαστικών σφαλμάτων** για **διάστημα 1 έτους από την ημερομηνία αγοράς**.
Μετά από έλεγχο από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, το προϊόν θα **επισκευαστεί ή αντικατασταθεί χωρίς χρέωση**.
3. Η υποβολή αίτησης εγγύησης **δεν επεκτείνει** τη συνολική διάρκεια της κάλυψης.

Ορθή Απόρριψη Προϊόντος

Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην **Οδηγία 2012/19/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης**.

 Το σύμβολο με τον **διαγραμμένο κάδο** σημαίνει ότι η συσκευή **δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα κοινά απορρίμματα**.

Αντίθετα, πρέπει να παραδοθεί σε **κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης** ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Χώρα κατασκευής: CN Κατασκευάζεται στην Κίνα