

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

YSQBJ250WYS1RPOJJV2



Ηλεκτρικό Κοπτικό Υφασμάτων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Πριν από την κοπή, συνδέστε το εξάρτημα στη μηχανή και ακονίστε την άκρη του μαχαιριού πιέζοντας το μαχαίρι στον προστατευτικό οδηγό λείανσης.

ΕΛΕΓΧΟΣ (Αποσύνδεση φιλς σύνδεσης)

A. Λίπανση

1. Κάθε 50 ώρες: Τοποθετήστε μικρή ποσότητα γράσου στο κύπελλο γράσου και γυρίστε το καπάκι [A].
2. Κάθε 150 ώρες: Αφαιρέστε το καπάκι [A] και γεμίστε πλήρως με γράσο.

B. Λίπανση

Κάθε 10-20 ώρες: Ρίξτε λίγο λάδι στο λάδι [D] μέχρι να έρθει σε επαφή με την επιφάνεια κοπής του μαχαιριού.

C. Ρύθμιση Επανατροχιστή

Όταν ο τροχός λείανσης φθείρεται, χρησιμοποιήστε το κουμπί ρύθμισης [Jam] για να επαναφέρετε τη θέση του τροχού λείανσης ώστε να διατηρείται σωστή επαφή με την άκρη του μαχαιριού.

D. Αντικατάσταση Τροχού Λείανσης

Δείτε το Κιτ Ανταλλακτικού Τροχού Λείανσης.

Διαδικασία Αντικατάστασης:

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό μαχαιριού [E] προς τα πάνω.
2. Τοποθετήστε τον τροχό λείανσης σε ευθεία γραμμή με το δείκτη [D] προς την κατεύθυνση των δεικτών.
3. Ενώ το μαχαίρι περιστρέφεται προς τα πάνω:
 - ο Τοποθετήστε το εργαλείο σύσφιξης [L] στη θέση του.
 - ο Βιδώστε σφιχτά τη βίδα [K] μαζί με το εργαλείο σύσφιξης ώστε να κλειδώσει το μαχαίρι στον άξονα.
4. Χαλαρώστε το μπροστινό καπάκι της μηχανής για να αφαιρέσετε τον τροχό λείανσης [M].
5. Βεβαιωθείτε ότι το μπροστινό μέρος του μαχαιριού ευθυγραμμίζεται σωστά με το σημάδι της πρόσοψης της λεπίδας.
6. Τοποθετήστε νέο τροχό λείανσης και σφίξτε καλά.
7. Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα από κάρβουνο που έχουν κολλήσει.
8. Οι τροχοί λείανσης πρέπει να αντικαθίστανται όταν παρουσιάζουν φθορά ή σπάσιμο.

Σημείωση: Η λεπτή λείανση πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας ξεχωριστό εξάρτημα. Οι τροχοί λείανσης που περιέχουν μεταλλικές ίνες πρέπει να αντικαθίστανται για αποφυγή μόλυνσης από κάρβουνο.

Προσοχή

- Για λόγους ασφαλείας, το προστατευτικό μαχαιριού [E] πρέπει να είναι στη χαμηλότερη θέση όταν η μηχανή δεν χρησιμοποιείται.
 - Κρατάτε σταθερά το τεμάχιο εργασίας κατά την κοπή.
-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Μέγεθος Μαχαιριού	Ø100mm [*]
Ικανότητα Κοπής	≤25mm(1")
Τάση	Μονοφασικό 100V-120V ή 220V-240V
Σχήμα Μαχαιριού	Οκτάγωνο * Οκτάγωνο
Βάρος Καθαρής Συσκευής	2.5kg
Καθαρό Βάρος	2.9kg

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΟΧΟΥ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

Κρατήστε τον τροχό λείανσης με το χέρι.

Εισάγετε τον παρεχόμενο άξονα ασφάλισης στην τρύπα που υπάρχει στον άξονα του τροχού και περιστρέψτε προς την κατεύθυνση του βέλους.


Αφαιρέστε τον χρησιμοποιημένο τροχό και αντικαταστήστε τον με καινούργιο.

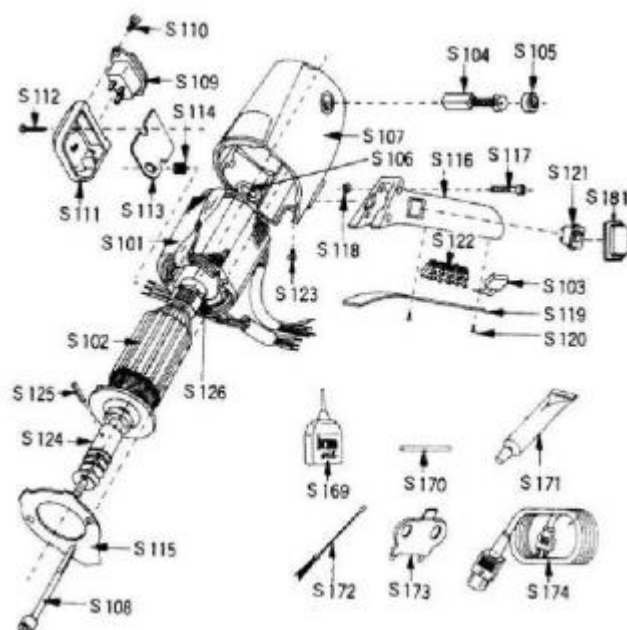

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Άλλα στάνταρ παρελκόμενα:

- Μαχαίρι (S135) 1 τεμ.
- Βούρτσες άνθρακα (S104) ... 1 σετ
- Τροχός λείανσης (S150) 1 τεμ.
- Τσόχα λαδιού μαχαιριού (S140) ... 1 τεμ.

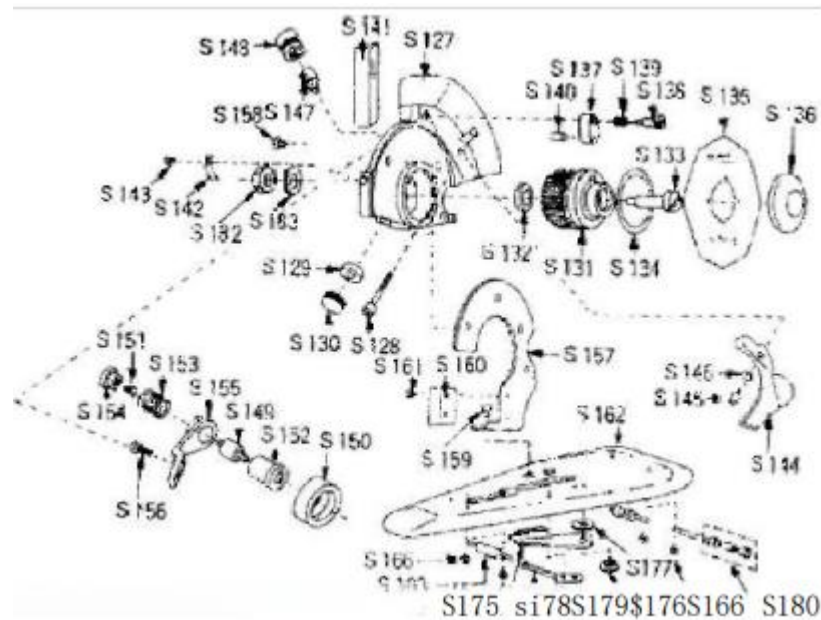

ΑΡΙΘ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ
S-101	Στάτης	Stator
S-102	Δρομέας	Rotor
S-103	Πυκνωτής	Condenser
S-104	Ψήκτρα άνθρακα	Carbon Brush
S-105	Κάλυμμα για ψήκτρα	Cap for Carbon Brush
S-106	Κυματσειδής Ροδέλα	Wave Washer
S-107	Κάλυμμα Κινητήρα	Motor Cover
S-108	Βίδα για στάτη	Screw for Stator
S-109	Τερματικό	Terminal
S-110	Βίδα για τερματικό	Screw for Terminal
S-111	Κιβώτιο Τερματικού	Terminal Box

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ

ΑΡΙΘ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΙΘ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΤΜΗΜΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ
S-112	Βίδα για Κιβώτιο Τερματικού	Screw for T. Box	S-147	Κύπελλο Γράσου	Grease Cup
S-113	Πλάκα Τερματικού	Terminal Plate	S-148	Καπάκι για Κύπελλο Γράσου	Cap for Grease Cup
S-114	Λαστιχένιο Σινεμπλόκ	Rubber Bushing	S-149	Άξονας Τροχού	Grinder Shaft
S-115	Οδηγός Αέρα	Air Guide	S-150	Τροχός Λείανσης	Emery Wheel
S-116	Χειρολαβή Κίνησης	Drive Handle	S-151	Ελατήριο Οδηγού	Leader Spring
S-117	Βίδα Χειρολαβής	Screw for Handle	S-152	Κολάρο Τροχού	Grinder Collar
S-118	Παξιμάδι Χειρολαβής	Nut for Handle	S-153	Ελατήριο Κολάρου	Spring for Collar
S-119	Κάλυμμα Χειρολαβής	Cover for Handle	S-154	Διακόπτης Τροχίσματος	Sharpening Switch
S-120	Κάλυμμα Χειρολαβής	Cover for Handle	S-155	Άξονας Γραναζιού Τροχού	Grinder Arm
S-121	Διακόπτης	Switch	S-156	Βίδα Άξονα Τροχού	Screw for Grinder Arm
S-122	Τερματικό Σύνδεσης	Connecting Terminal	S-157	Πρότυπο	Standard
S-123	Βίδα για Γείωση	Screw for Earth	S-158	Πρότυπο (πάνω)	Standard (upside)
S-124	Γρανάζι Κίνησης	Drive Gear	S-159	Πρότυπο (κάτω)	Standard (bottom)

S-125	Πείρος	Roll Pin	S-160	Οδηγός Πλάκας	Guide Plate
S-126	Ρουλεμάν	Bearing	S-161	Βίδα για Οδηγό Πλάκας	Screw for Guide Plate
S-127	Κιβώτιο Γρανάζι	Gear Box	S-162	Βάση Πλάκας	Base Plate
S-128	Κάλυμμα για Κιβώτιο Γρανάζι	Cover for G. Box	S-163	Ροδέλα Ρόλερ	Roller Holder
S-129	Γρανάζι Κίνησης Άξονα	Drive Gear of Shaft	S-164	Μπροστινός Ρόλερ	Roller Shaft (front)
S-130	Κάλυμμα Μετάλλου	Cover for Metal	S-165	Πίσω Ρόλερ	Roller Shaft (rear)
S-131	Μαχαίρι	Knife	S-166	Βίδα Ρόλερ	Screw for Roller Shaft
S-132	Ροδέλα Γρανάζι	Washer for Gear	S-167	Κάλυμμα Λαδιού	Oilcover Shaft
S-133	Βίδα Γρανάζι	Screw for Gear	S-168	Γράσο	Grease
S-134	Δακτύλιος για Γρανάζι	Ring for Gear	S-169	Βούρτσα Καθαρισμού	Cleaning Brush
S-135	Μαχαίρι (οκταγωνικό)	Knife (8-sided) (Round option)	S-170	Γείωση Καλωδίου	Code Complete with Earth
S-136	Μοχλός Κλειδώματος Μαχαιριού	Lock Nut for Knife	S-171	Κάτω Λεπίδα	Lower Blade
S-137	Λαδωτής Μαχαιριού	Knife Oiler	S-172	Βίδα για Κάτω Λεπίδα	Screw for Lower Blade
S-138	Ελατήριο Λαδωτή	Spring for Oiler	S-173	Ροδέλα Κάτω Λεπίδας	Washer for Lower Blade
S-139	Τσόχα Λαδιού	Oil Felt	S-174	Ελατήριο Πίεσης για Κάτω Λεπίδα	Pressure Spring for Lower Blade
S-140	Προστατευτικό Μαχαιριού	Knife Guard	S-175	Ελατήριο Πίεσης για Μαχαίρι	Pressure Spring for Knife



S-141	Βίδα Προστατευτικού Μαχαιριού	Screw for Knife Guard	S-176	Κάλυμμα Λαδιού	Oil Rich Cap
S-142	Βίδα Πλάκας	Screw for Plate	S-177	Βίδα Οδοντωτού Γρανάζιου Μαχαιριού	Nut for Knife Gear Screw
S-143	Ροδέλα Πλάκας	Spring Washer for Plate	S-178	Ροδέλα Οδοντωτού Γρανάζιου Μαχαιριού	Washer for Knife Gear Screw