

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**FXKQXNKJDPM54DN8QV9 / FXKQXNKJDPM5DS0JDV9 /
QXNKJ34552500KZOQV0**



Κάμερα Ενδοσκοπίου

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση!

Ασφάλεια και Συντήρηση


- Το προϊόν είναι μία βιομηχανική ενδοσκοπική κάμερα και δεν προορίζεται για ιατρική χρήση ή εξέταση ανθρώπων.
- Μην χτυπάτε την κάμερα και μην τραβάτε το καλώδιο.
- Όταν χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με αιχμηρά εξογκώματα, παρακαλούμε να τη χρησιμοποιείτε προσεκτικά ώστε να αποφευχθεί η φθορά του αδιάβροχου προστατευτικού στρώματος του αισθητήρα.
- Ο αισθητήρας της κάμερας δεν είναι κατασκευασμένος από υλικά ανθεκτικά στη θερμότητα και σε υψηλές θερμοκρασίες. Όταν ελέγχετε τον κινητήρα ενός αυτοκινήτου, βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του κινητήρα έχει πέσει σε φυσιολογικά επίπεδα.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο φακός και η μονάδα είναι καθαρά και στεγνά, και αποφύγετε την επαφή με λάδι ή άλλες διαβρωτικές και επικίνδυνες ουσίες.
- Το προϊόν αυτό δεν είναι κατάλληλο για άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά να αγγίζουν ή να χειρίζονται αυτή τη συσκευή.

Οδηγίες Μπαταρίας

- Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε φορτιστή οικιακής χρήσης 5V που πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας για τη φόρτιση της συσκευής. Η γρήγορη φόρτιση δεν υποστηρίζεται.
 - Η συσκευή υποστηρίζει φόρτιση κατά τη χρήση.
 - Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι φορτίζεται τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες για να αποφευχθεί ανεπανόρθωτη ζημιά από υπερβολική εκφόρτιση της μπαταρίας.
-

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

(Υπάρχουν διαφορετικά χρώματα και το προϊόν υπόκειται στο πραγματικό αντικείμενο που λαμβάνεται)

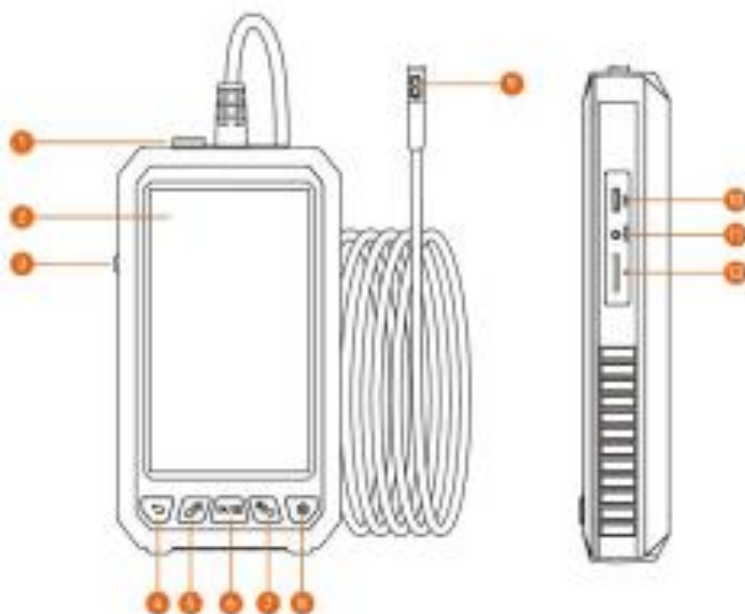

1. Κλείδωμα κάμερας

Εισάγετε τη διεπαφή Type-C της κάμερας στη συσκευή – το κλείδωμα εξασφαλίζει σταθερή σύνδεση και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Αν θέλετε να αλλάξετε την κάμερα, πρέπει να πατήσετε και να μετακινήσετε το κλείδωμα στην αντίθετη κατεύθυνση από τη διεπαφή.

2. Οθόνη

Οθόνη αφής 5 ιντσών, IPS, πλήρους προβολής και υψηλής ανάλυσης (HD) σε χρώμα.

3. Τροφοδοσία ρεύματος

Γυρίστε το διακόπτη προς τη μία κατεύθυνση για να το ανοίξετε και προς την άλλη για να το κλείσετε.

4. Πίσω / Άλμπουμ

Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί από την οθόνη βίντεο για να μπειτε στη διαχείριση εικόνων. Λειτουργεί επίσης ως πλήκτρο επιστροφής σε άλλες διεπαφές.

5. Μεγέθυνση (Zoom in)

Αν πατηθεί από την οθόνη βίντεο, η εικόνα μεγεθύνεται κυκλικά – προς τα πάνω είναι η κίνηση μεγέθυνσης.

6. Κουμπί κάμερας / επιβεβαίωσης

Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το πλήκτρο από τη διεπαφή κάμερας, σύντομο πάτημα για φωτογραφία και παρατεταμένο για καταγραφή βίντεο. Σε άλλες διεπαφές λειτουργεί ως πλήκτρο επιβεβαίωσης.

7. Μείωση φωτεινότητας

Αν πατηθεί από τη διεπαφή βίντεο, ρυθμίζει τη φωτεινότητα του LED. Σε άλλες διεπαφές έχει λειτουργία μείωσης.

8. Ρυθμίσεις

Πατήστε σύντομα το κουμπί  για να μπείτε στις ρυθμίσεις. (Αν η κάμερα είναι διπλού φακού, παρατεταμένο πάτημα του  αλλάζει μεταξύ μπροστινής και πλευρικής κάμερας.)

9. Φακός

Με φωτεινό λευκό LED.

10. Θύρα USB για φόρτιση

Δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων όταν συνδεθεί σε υπολογιστή με USB.
(Συνιστάται να μη χρησιμοποιείται φορτιστής πάνω από 12V για τη φόρτιση της συσκευής.)

11. Κουμπί επανεκκίνησης

Όταν η συσκευή κολλήσει, πατήστε για επανεκκίνηση.

12. Υποδοχή κάρτας TF

Υποστηρίζει επέκταση με κάρτα TF (MicroSD) 0–64GB

*Παρακαλούμε εισάγετε την κάρτα TF όταν η συσκευή είναι **απενεργοποιημένη**.*

- Γυρίστε το διακόπτη προς τη μία κατεύθυνση για να την ενεργοποιήσετε και προς την άλλη για να την απενεργοποιήσετε.
- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο φόρτισης USB για να φορτίσετε τη συσκευή.



Εισαγωγή κάρτας TF:

- Παρακαλούμε εισάγετε την κάρτα όταν η συσκευή είναι σβηστή.
- Δώστε προσοχή στη σωστή κατεύθυνση και στις πλευρές της κάρτας (μπροστινή/πίσω).
- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση κατά την εισαγωγή ή την αφαίρεση της κάρτας TF για να αποφύγετε ζημιά στη δομή της υποδοχής.

Ρυθμίσεις γλώσσας

Το σύστημα υποστηρίζει τις παρακάτω γλώσσες:

Απλοποιημένα Κινέζικα, Ιαπωνικά, Αγγλικά, Κορεατικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Πολωνικά

1. Πατήστε το κουμπί  για να μπείτε στη σελίδα ρυθμίσεων.
 2. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις γλώσσας"
 3. Πατήστε τα πλήκτρα πάνω/κάτω για να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε
 4. Πατήστε OK/✓ για αποθήκευση
-

Είσοδος στο άλμπουμ φωτογραφιών

1. Πατήστε  για να μπείτε στη λειτουργία προβολής άλμπουμ.
2. Επιλέξτε τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να προβάλετε.
Πατήστε  για να διαγράψετε τη φωτογραφία ή το βίντεο.

Ρυθμίσεις

1. Πατήστε το κουμπί  για είσοδο στη λειτουργία ρυθμίσεων.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ και ▼ για να μετακινήσετε τον γκρι δείκτη και να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
3. Επιλέξτε τη ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο ✓/OK για επιβεβαίωση ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀ και ▶ για να ορίσετε τις παραμέτρους.
4. Μετά τη ρύθμιση, πατήστε το ✓/OK για αποθήκευση.

Αντιγραφή Εικόνων και Βίντεο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάρτα TF για άμεση αντιγραφή ή καλώδιο USB για σύνδεση σε υπολογιστή.

A. Μέσω Card Reader

B. Μέσω καλωδίου USB

Όταν αντιγράφετε αρχεία και η συσκευή δεν συνδέεται στον υπολογιστή, κάντε επανεκκίνηση της συσκευής ή αποσυνδέστε και ξανασυνδέστε το USB.

ΜΗΝ αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια μεταφοράς δεδομένων – μπορεί να προκαλέσει αποτυχία μετάδοσης.

Οδηγός Φόρτισης

1. Συνδέστε τη συσκευή με φορτιστή Micro USB (5V / 1A ή 5V / 2A).
Το προϊόν δεν υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση.
2. Κατά τη φόρτιση, εμφανίζεται ένδειξη με το σύμβολο φόρτισης.
Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, εμφανίζεται ένδειξη πλήρους μπαταρίας.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

1. Υπάρχουν κολλήματα κατά την έξοδο εικόνας ή βίντεο

Ελέγξτε αν η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη ή κάντε επανεκκίνηση.

2. Η συσκευή “κολλάει” ή δεν αποκρίνεται

Πατήστε το κουμπί επανεκκίνησης ή κάντε επανεκκίνηση της συσκευής.

3. Η εικόνα δεν είναι καθαρή

Η καλύτερη απόσταση για εστίαση είναι 2cm–10cm. Καθαρίστε τον φακό με καθαρό πανί.

4. Δεν φορτίζει

Χρησιμοποιήστε φορτιστή 5V/1A ή 5V/2A. Το προϊόν δεν υποστηρίζει ταχυφόρτιση.

5. Η κάμερα ζεσταίνεται ή το φως LED δεν ανάβει

Είναι φυσιολογικό να ζεσταίνεται. Το LED ανάβει μόνο στις υψηλότερες ρυθμίσεις φωτεινότητας.

6. Η κάρτα TF δεν αναγνωρίζεται

Ελέγξτε αν η κάρτα είναι μορφοποιημένη ως FAT32. Αν όχι, μορφοποιήστε την. Αν το πρόβλημα επιμένει, αφαιρέστε και επανεισάγετε την κάρτα.

Οδηγός Εγκατάστασης Αξεσουάρ

Αξεσουάρ: Δαχτυλίδι προστασίας ×1, Μαγνήτης ×1, Γάντζος ×1

- **Rotating fixation** – Περιστρεφόμενη στερέωση
- **Protective ring** – Δαχτυλίδι προστασίας
- **Magnet** – Μαγνήτης
- **Hook** – Γάντζος

Καθρέπτης

- **Διπλός φακός** δεν χρειάζεται πλευρικό καθρέπτη.
- **Μονός φακός** συνοδεύεται από πλευρικό καθρέπτη.

Η αντανάκλαση μέσω του καθρέπτη επιτρέπει την παρατήρηση αντικειμένων σε ευρύτερη γωνία.

Προδιαγραφές

Οθόνη:	Εγχρωμη οθόνη 5,0 ιντσών
Ανάλυση φωτογραφιών:	1920*1080
Ανάλυση βίντεο:	1280*720
Μορφή φωτογραφιών:	JPG
Μορφή βίντεο:	AVI
Θερμοκρασία λειτουργίας:	14°F 113°F (-10°C45°C)
Θερμοκρασία κάμερας:	14°F 176°F (-10°C80°C)
Θύρα φόρτισης:	Micro USB
Μπαταρία:	2000mAh
Χρόνος φόρτισης:	περίπου 3 ώρες
Διάρκεια λειτουργίας:	περίπου 2,5 ώρες
Υποδοχή κάρτας TF:	έως 64GB

Δήλωση FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Η συσκευή δεν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.