




JRMJJBGS10GH1FWCBV2

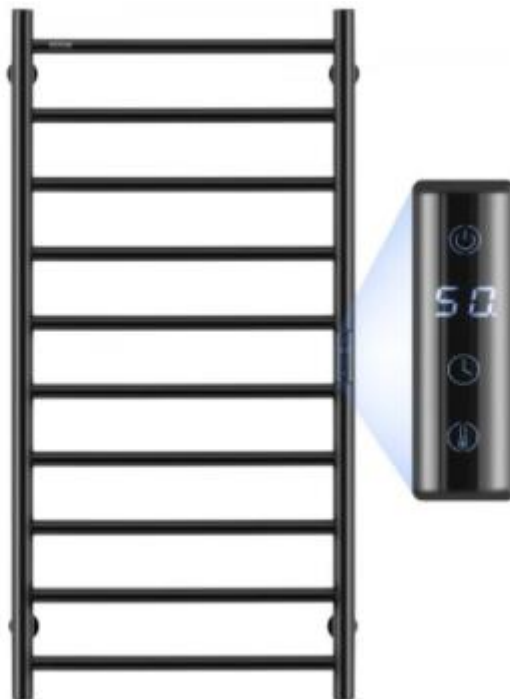

Θερμαινόμενη Κρεμάστρα Πετσετών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρακαλούμε να τηρείτε τις βασικές οδηγίες ασφαλείας κατά τη χρήση ηλεκτρικά θερμαινόμενων κρεμαστών πετσετών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. Φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά.

1. Η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται για θέρμανση και στέγνωμα πετσετών, επομένως είναι ζεστή στην αφή. Τα μικρά παιδιά ή άτομα με μειωμένες ικανότητες πρέπει να επιβλέπονται όταν η συσκευή λειτουργεί και να διασφαλίζεται ότι δεν την αγγίζουν.
2. Η κρεμάστρα θα γίνεται πιο ζεστή κατά τις περιόδους θέρμανσης λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. **ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΙΣ ΚΑΥΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.**
3. Επίσης, η μονωτική επίδραση των πετσετών θα προκαλέσει ελαφρά αύξηση της θερμοκρασίας λειτουργίας.
4. Κατά την εγκατάσταση της κρεμάστρας πετσετών, βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες και τα λοιπά χειριστήρια δεν μπορούν να αγγιχτούν από άτομο που βρίσκεται στο μπάνιο ή στο ντους.
5. Η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται **ΜΟΝΟ** για θέρμανση και στέγνωμα πετσετών. **ΜΗΝ** τη χρησιμοποιείτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
6. Για την αποφυγή κινδύνου, το προϊόν **ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ** να χρησιμοποιείται για να συγκρατεί αντικείμενα με λάδι, προϊόντα με βάση το πετρέλαιο ή υγρά στεγνού καθαρισμού.
7. Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι σύμφωνα με την ονομαστική τιμή που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
8. Για λόγους ασφάλειας, οι ηλεκτρικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο άτομο σύμφωνα με τους σωστούς Κανονισμούς και Οδηγίες Καλωδίωσης.
9. **ΜΗΝ** βυθίζετε τη συσκευή σε οποιοδήποτε υγρό.
10. **ΜΗΝ** επιτρέπετε στο καλώδιο τροφοδοσίας να έρχεται σε επαφή με καυτή επιφάνεια κατά τη λειτουργία.
11. Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα σέρβις του ή εξειδικευμένο άτομο.
12. Η συσκευή αυτή προορίζεται **ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ** και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς.
13. **ΜΗΝ** λειτουργείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο φινιρίσμα ή καλώδιο, μετά από δυσλειτουργία ή εάν έχει πέσει ή υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.
14. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν επιβλεφθεί ή λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
15. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο ή συγκρότημα που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή το τμήμα σέρβις του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το κάτω μέρος αυτού του προϊόντος **ΠΡΕΠΕΙ** να εγκαθίσταται τουλάχιστον **600 mm** πάνω από το δάπεδο, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος τραυματισμού μικρών παιδιών.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά της θερμαινόμενης κρεμάστρας πετσετών μας. Η κρεμάστρα αυτή είναι μοναδική ως προς την ευελιξία σύνδεσης της παροχής ρεύματος. Η ηλεκτρική σύνδεση μπορεί να γίνει είτε από την κάτω αριστερή είτε από την κάτω δεξιά πλευρά. Η σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε απευθείας (σταθερή καλωδίωση) είτε μέσω καλωδίου και φικς.

Σημειώσεις:

- Ελέγξτε αν το προϊόν και το καλώδιο βρίσκονται σε καλή κατάσταση πριν από την εγκατάσταση.
- Η κρεμάστρα πετσετών πρέπει να εγκαθίσταται σε σταθερό και αξιόπιστο τοίχο.
- Η κρεμάστρα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για ανάρτηση ή στήριξη αντικειμένων και το **μέγιστο φορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 kg**.
- Κρατάτε πάντα τα χέρια σας στεγνά κατά τη σύνδεση ή αποσύνδεση του φικς και **διακόψτε την παροχή ρεύματος** κατά την εγκατάσταση αδιάβροχων περιζών.
- Η εγκατάσταση της θερμαινόμενης κρεμάστρας πρέπει να γίνεται από **επαγγελματία τεχνικό** ή εξουσιοδοτημένο άτομο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας πριν από την εγκατάσταση.
- Διασφαλίστε ότι υπάρχει επαρκής χώρος για την εγκατάσταση της κρεμάστρας σύμφωνα με τις διαστάσεις της και ότι **δεν έρχεται σε άμεση επαφή με άλλα αντικείμενα**.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- Δράπανο
- Μολύβι
- Σταυροκατσάβιδο (Phillips)



ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

A/A	Ονομασία	Ποσότητα
1	Κρεμάστρα πετσετών	1 τεμ.
2	Αποστάτης τοίχου (Α)	2 τεμ.
3	Αποστάτης τοίχου (Β)	1 τεμ.
4	Αποστάτης τοίχου (C)	1 τεμ.
5	Βάση στήριξης	4 τεμ.
6	Αυτοκοχλιούμενη βίδα	4 τεμ.
7	Πλαστικό ούπα (βύσμα)	4 τεμ.
8	Βίδα σύσφιξης (M5×8)	4 τεμ.
9	Βίδα (M8×10)	2 τεμ.
10	Σταυρόβίδα (M5×16)	2 τεμ.
11	Καλώδιο τροφοδοσίας	1 τεμ.
12	Κλειδί Allen (μεγάλο)	1 τεμ.
13	Κλειδί Allen (μικρό)	1 τεμ.

ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΕΓΚΑΤΑΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑΣ ΠΕΤΣΕΤΩΝ)

ΒΗΜΑ 1

Εγκατάσταση των δύο επάνω στηρίξεων:

Κρεμάστρα πετσετών

- Παξιμάδι
- Αποστάτης τοίχου (Α)
- Βίδα (M8×10)
- Κλειδί Allen (μεγάλο)

Σημείωση:

Πριν συνεχίσετε, επιβεβαιώστε αν η έξοδος του καλωδίου τροφοδοσίας βρίσκεται στην **αριστερή ή στη δεξιά πλευρά**.

ΒΗΜΑ 2

- Φις τροφοδοσίας
- Αποστάτης τοίχου (Β)
- Σταυρόβίδα (M5×16)
- Κρεμάστρα πετσετών

Σημείωση:

Ελέγξτε ότι το κάλυμμα του φις τροφοδοσίας είναι σωστά σφικμένο πριν την εγκατάσταση του αποστάτη τοίχου (Β).

ΒΗΜΑ 3

- Φις τροφοδοσίας
- Αποστάτης τοίχου (C)
- Σταυρόβιδα (M5×16)
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Κρεμάστρα πετσετών

Σημείωση:

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει τοποθετηθεί και σφίχτεί σωστά πριν την εγκατάσταση του αποστάτη τοίχου (C).

ΒΗΜΑ 4

1. Χρησιμοποιήστε μολύβι για να σημειώσετε στον τοίχο τις θέσεις των **4 αποστατών τοίχου**.
2. Σημειώστε τα 4 σημεία και χρησιμοποιήστε ηλεκτρικό δράπανο για να ανοίξετε οπές στα αντίστοιχα σημεία.

ΒΗΜΑ 5

(Τοίχος – Οπή – Πλαστικό ούπα – Βάση στήριξης – Αυτοκοχλιούμενη βίδα)

1. Τοποθετήστε το **πλαστικό ούπα** μέσα στην οπή του τοίχου.
 2. Περάστε την **αυτοκοχλιούμενη βίδα** μέσα από την κεντρική οπή της **βάσης στήριξης** και σφίξτε την για να στερεωθεί.
-

ΒΗΜΑ 6

(Κλειδί Allen – μικρό, Βίδα σύσφιξης M5×8)

1. Αφαιρέστε τη βάση στήριξης και στερεώστε την πλήρως στον τοίχο.
2. Τοποθετήστε τη **βίδα σύσφιξης (M5×8)** και στερεώστε την **κρεμάστρα πετσετών**.
3. Πιέστε την κρεμάστρα πετσετών προς τα πάνω για να βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά και στη συνέχεια σφίξτε τις βίδες με το **μικρό κλειδί Allen**.

Συμβουλή:

Εάν η κρεμάστρα πετσετών δεν μπορεί να εφαρμόσει σωστά μέσα στη βάση στήριξης, χαλαρώστε την αυτοκοχλιούμενη βίδα και ρυθμίστε τη θέση ώστε να επιτευχθεί σωστή ευθυγράμμιση.

ΒΗΜΑ 7

(Τοίχος – Οπή – Πλαστικό ούπα – Βάση στήριξης – Αυτοκοχλιούμενη βίδα – Οπή καλωδίου)

1. Καθορίστε τη θέση της **οπής εξόδου του καλωδίου** στην κρεμάστρα πετσετών.
 2. Τοποθετήστε τα **πλαστικά ούπα** στις οπές του τοίχου, **εκτός από την οπή καλωδίου**.
 3. Εκτός από την οπή καλωδίου, τοποθετήστε την **αυτοκοχλιούμενη βίδα**, περνώντας τη μέσα από την κεντρική οπή της **βάσης στήριξης**, και σφίξτε για στερέωση.
-

ΒΗΜΑ 8

(Κλειδί Allen – μικρό, Βίδα σύσφιξης M5×8, Καλώδιο τροφοδοσίας, Βάση στήριξης)

1. Διατηρήστε το απαιτούμενο μήκος του **καλωδίου τροφοδοσίας** και κόψτε το πλεονάζον τμήμα.
2. Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα από την υπόλοιπη **βάση στήριξης**, συναρμολογήστε τη βάση στον τοίχο και στερεώστε την με τη **βίδα (M5×8)**.
3. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης στήριξης και τοποθετήστε το στη θέση του.
4. Τοποθετήστε τη **βίδα σύσφιξης (M5×8)** και στερεώστε την **κρεμάστρα πετσετών**.

Συμβουλή:

Εάν η κρεμάστρα πετσετών δεν εφαρμόζει σωστά στη βάση στήριξης, χαλαρώστε την αυτοκοχλιούμενη βίδα και ρυθμίστε τη θέση ώστε να επιτευχθεί σωστή ευθυγράμμιση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΘΟΝΗΣ

Λεπτομέρειες οθόνης

- a. Ρύθμιση θερμοκρασίας: **50–70°C**
- b. Ρύθμιση χρονοδιακόπτη: **1–8 ώρες**

Περιγραφή κουμπιών

-  Κουμπί ενεργοποίησης (Switch Button)
-  Κουμπί χρονοδιακόπτη (Timer Button)
-  Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας (Temperature Adjustment Button)

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Κατάσταση τροφοδοσίας – OFF

- Το κουμπί ενεργοποίησης παραμένει ελαφρώς φωτισμένο

Κατάσταση τροφοδοσίας – ON

- Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ **50–70°C**

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη

- Ο χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί από **1 έως 8 ώρες**
- **Συνεχής λειτουργία (ON)** χωρίς χρονικό περιορισμό

Λειτουργία θέρμανσης θερμοκρασίας

- Κατά τη λειτουργία θέρμανσης, οι **λευκές τελείες** στην οθόνη **αναβοσβήνουν**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1) Ενεργοποίηση (Switch On)

① Αφού συνδεθεί η συσκευή στο ρεύμα, το κουμπί ενεργοποίησης (🔌) στην οθόνη θα ανάψει.

② Αγγίξτε το κουμπί ενεργοποίησης (🔌) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Τα κουμπιά **Ρύθμισης Θερμοκρασίας** (🌡️) και **Χρονοδιακόπτη** (🕒) θα αναβοσβήνουν εναλλάξ στην οθόνη.

2) Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης

Κατά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, πατήστε το κουμπί **Ρύθμισης**

Θερμοκρασίας (🌡️) δύο φορές:

- το πρώτο πάτημα είναι για αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησης,
- το δεύτερο πάτημα ξεκινά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Στη συνέχεια ρυθμίστε στην επιθυμητή θερμοκρασία. Με κάθε πάτημα η ρύθμιση αυξάνεται κατά **5°C**.

Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, περιμένετε να αναβοσβήσει η οθόνη τρεις φορές· αυτό σημαίνει ότι η ρύθμιση αποθηκεύτηκε επιτυχώς.

3) Ρύθμιση χρονοδιακόπτη

Για να ρυθμίσετε τον χρόνο, πατήστε το κουμπί **Χρονοδιακόπτη** (🕒) δύο φορές:

- το πρώτο πάτημα είναι για αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησης,
- το δεύτερο πάτημα ξεκινά τη ρύθμιση του χρόνου.

Κάθε πάτημα αυξάνει τον χρόνο κατά **1 ώρα**, από **1 έως 8 ώρες**.

Η ένδειξη **1-8** αντιστοιχεί στις ώρες λειτουργίας, ενώ η ένδειξη **ON** σημαίνει συνεχή λειτουργία.

Όταν ο υπολειπόμενος χρόνος είναι μικρότερος από 1 ώρα, η οθόνη εμφανίζει **αντίστροφη μέτρηση σε λεπτά**.

4) Απενεργοποίηση (Switch Off)

Πατήστε σύντομα το κουμπί ενεργοποίησης (🔌) για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

5) Λοιπά

① Οι λειτουργίες **χρόνου** και **θερμοκρασίας** είναι ανεξάρτητες και δεν επηρεάζουν η μία την άλλη. Κατά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, η ρύθμιση χρόνου παραμένει αμετάβλητη και αντίστροφα.

② Όταν η συσκευή αποσυνδεθεί πλήρως από το ρεύμα, οι ρυθμίσεις χρόνου και θερμοκρασίας μηδενίζονται. Εάν απενεργοποιήσετε τη συσκευή μέσω του κουμπιού ενεργοποίησης, οι τελευταίες ρυθμίσεις χρόνου και θερμοκρασίας θα διατηρηθούν.

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Ρύθμισης Θερμοκρασίας** () για **5 δευτερόλεπτα** ώστε να εισέλθετε στη λειτουργία **αντιστάθμισης θερμοκρασίας**.

Υπάρχουν **9 επιλογές**:

0°C, -2°C, -4°C, -6°C, -8°C, +2°C, +4°C, +6°C, +8°C

Χρησιμοποιήστε το κουμπί **Ρύθμισης Θερμοκρασίας** () για να επιλέξετε την επιθυμητή τιμή (προεπιλογή: **0°C**).

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 6, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης () για επιβεβαίωση και έξοδο από τη ρύθμιση αντιστάθμισης θερμοκρασίας.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση εκκίνησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης () για **5 δευτερόλεπτα** ώστε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Η οθόνη θα εμφανίσει «**0**» για **3 δευτερόλεπτα** και στη συνέχεια θα μεταβεί σε κατάσταση απενεργοποίησης.

Πατήστε σύντομα το κουμπί ενεργοποίησης () για να ξεκινήσει η συσκευή.

Η **σταθερή θερμοκρασία** επανέρχεται στους **50°C**, ο **χρόνος λειτουργίας** επανέρχεται στις **2 ώρες** και η **αντιστάθμιση θερμοκρασίας** στο **0**.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Όταν ο **αισθητήρας θερμοκρασίας** παρουσιάσει ανωμαλία, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «**Er**» (βλ. Εικόνα 7).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Η θερμαινόμενη κρεμάστρα πετσετών πρέπει να καθαρίζεται κατά διαστήματα με **ελαφρώς νωπό πανί**.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ Ή ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ.