

cecotec

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : CEC-00268



Cecotec Καφετιέρα Power Espresso
20 Bar Cecotec CEC-00268

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Καπάκι δοχείου νερού
2. Δοχείο νερού
3. Διακόπτης ατμού
4. Πίνακας ελέγχου
5. Δίσκος φλιτζανιών / κούπας
6. Ακροφύσιο ατμού
7. Δίσκος συλλογής σταγόνων
8. Φίλτρο καφέ μονής δόσης
9. Φίλτρο καφέ διπλής δόσης
10. Portafilter
11. Λαβή portafilter
12. Δοσομετρητής με tamper

Εικ. 2

- A. Εικονίδιο ενεργοποίησης
- B. Εικονίδιο μονής δόσης καφέ
- C. Εικονίδιο διπλής δόσης καφέ
- D. Εικονίδιο ColdBrew (κρύος espresso)
- E. Εικονίδιο ατμού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά αυτού του εγχειριδίου είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στη συσκευή.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Η συσκευή αυτή συσκευάζεται με τρόπο που την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Αφαιρέστε τη συσκευή από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να διατηρήσετε το αρχικό κουτί και τα υπόλοιπα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή ζημιών κατά τη μελλοντική μεταφορά της συσκευής. Σε περίπτωση που απορρίψετε την αρχική συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν λείπει κάποιο εξάρτημα ή βρίσκεται σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε άμεσα με το επίσημο Τεχνικό Τμήμα Υποστήριξης της Cecotec.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μηχανή espresso
- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πρώτη χρήση

1. Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού δεν υπερβαίνει την ένδειξη MAX στο δοχείο νερού.
2. Τοποθετήστε ένα από τα φίλτρα μέσα στο portafilter, χωρίς καφέ σε σκόνη. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το portafilter στη συσκευή και περιστρέψτε το μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Η λαβή του portafilter πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη θέση κλειδώματος. Εικ. 3
3. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης. Η συσκευή θα εκπέμψει ηχητικό σήμα μία φορά.
4. Στη συνέχεια, τα εικονίδια παρασκευής καφέ και ατμού θα αναβοσβήσουν τρεις φορές και η συσκευή θα ξεκινήσει τη διαδικασία προθέρμανσης.
5. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ατμού βρίσκεται στη θέση OFF.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ατμού, όλα τα εικονίδια στον πίνακα ελέγχου θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν ταυτόχρονα και η συσκευή δεν θα ξεκινήσει.
6. Όταν τα εικονίδια παρασκευής καφέ παραμείνουν σταθερά αναμμένα, πατήστε το κουμπί μονής δόσης καφέ για να εξέλθει ζεστό νερό και να καθαριστεί το φίλτρο ή το φλιτζάνι στο οποίο ρέει ο καφές.
7. Μόλις η συσκευή ολοκληρώσει την παροχή νερού, απορρίψτε το υπόλοιπο νερό και καθαρίστε σχολαστικά όλα τα δοχεία.
8. Τώρα η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

Προειδοποίηση:

Κατά την πρώτη ενεργοποίηση της αντλίας, η συσκευή ενδέχεται να παράγει κάποιους θορύβους, οι οποίοι θα σταματήσουν μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα. Αυτό συμβαίνει επειδή η συσκευή απελευθερώνει αέρα και είναι απολύτως φυσιολογικό· δεν επηρεάζει τη λειτουργία της.

Προειδοποίηση:

Κατά την πρώτη ενεργοποίηση της αντλίας, η συσκευή ενδέχεται να παράγει κάποιους θορύβους, οι οποίοι θα εξαφανιστούν μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα. Αυτό συμβαίνει επειδή η συσκευή απελευθερώνει αέρα και είναι απολύτως φυσιολογικό· δεν επηρεάζει τη λειτουργία της.

Παρασκευή καφέ espresso

- Ενώ η συσκευή προθερμαίνεται, γεμίστε το φίλτρο με αλεσμένο καφέ (ούτε πολύ χοντρό ούτε πολύ λεπτό) χρησιμοποιώντας το δοσομετρητή και στη συνέχεια πιέστε τον καφέ με την πλευρά tamper.
- Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα καφέ από το χείλος του portafilter χρησιμοποιώντας βουρτσάκι ή με το χέρι.
- Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο φίλτρο ανάλογα με την ποσότητα καφέ που θέλετε να παρασκευάσετε:
 - Για ένα φλιτζάνι καφέ, χρησιμοποιήστε το φίλτρο μονής δόσης.
 - Για δύο φλιτζάνια καφέ, χρησιμοποιήστε το φίλτρο διπλής δόσης.
- Τοποθετήστε το portafilter στην κεφαλή της μηχανής και ασφαλίστε το καλά στη θέση του.
- Στη συνέχεια, τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο εκροής καφέ.

Εικ. 4

1. Ζεστός espresso

- Για να παρασκευάσετε έναν ζεστό μονό espresso, πατήστε το εικονίδιο μονής δόσης καφέ.
- Το αντίστοιχο εικονίδιο θα αρχίσει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή προθερμαίνεται.
- Όταν το εικονίδιο παραμένει σταθερά αναμμένο, η συσκευή θα ξεκινήσει την παρασκευή του καφέ.
- Εάν θέλετε να παρασκευάσετε διπλό espresso, πατήστε το εικονίδιο διπλής δόσης καφέ.

2. Cold Brew

- Για να παρασκευάσετε κρύο espresso, περιμένετε μέχρι να ανάψουν όλα τα εικονίδια στον πίνακα ελέγχου και πατήστε το εικονίδιο ColdBrew.
- Μόλις παραχθεί η επιθυμητή ποσότητα espresso, πατήστε ξανά το εικονίδιο για να σταματήσει η εκχύλιση.
- Η μέγιστη διάρκεια της διαδικασίας εκχύλισης είναι 60 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε κρύο νερό από το ψυγείο και να παρασκευάζετε πρώτα τον κρύο espresso πριν από τον ζεστό espresso.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το φλιτζάνι κάτω από το στόμιο εκροής καφέ.
- Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η εκχύλιση του καφέ.
-

Λειτουργία αφρογάλακτος

1. Για να δημιουργήσετε αφρόγαλα, πατήστε πρώτα το κουμπί ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ατμού πατώντας το εικονίδιο ατμού. Το εικονίδιο θα αρχίσει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει σταθερό μόνο όταν ολοκληρωθεί η προθέρμανση.
3. Γεμίστε μια κανάτα κατά το ένα τρίτο με κρύο πλήρες γάλα. Έπειτα, τοποθετήστε το ακροφύσιο ατμού περίπου 1 cm κάτω από την επιφάνεια του γάλακτος.
4. Τέλος, περιστρέψτε αργά τον διακόπτη ατμού μέχρι να αρχίσει να εξέρχεται ατμός από το ακροφύσιο. Εικ. 5

Σημείωση:

Η ροή ατμού μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Αφήστε το ακροφύσιο να απελευθερώσει λίγο νερό ή ατμό πριν ξεκινήσετε την παρασκευή αφρογάλακτος.

5. Όταν το γάλα φτάσει περίπου στους 75 °C και αρχίσει να σχηματίζεται στρώμα αφρού, περιστρέψτε αργά τον διακόπτη ατμού στη θέση OFF και πατήστε το εικονίδιο ατμού για να σταματήσει η έξοδος ατμού.

Λειτουργία ζεστού νερού

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ζεστού νερού, πατήστε πρώτα το κουμπί ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο ατμού για 3 δευτερόλεπτα.
3. Έπειτα, περιστρέψτε τον διακόπτη ατμού στη θέση ON ώστε να αρχίσει η παροχή ζεστού νερού μέσω του ακροφυσίου ατμού. Εικ. 5
4. Μόλις παραχθεί η επιθυμητή ποσότητα ζεστού νερού, περιστρέψτε τον διακόπτη ατμού στη θέση OFF.

Λειτουργία μνήμης

1. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο μονής δόσης καφέ για 3 δευτερόλεπτα ώστε να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης της ποσότητας καφέ για μία δόση.
2. Όταν η συσκευή εισέλθει σε λειτουργία προθέρμανσης, τα εικονίδια μονής και διπλής δόσης καφέ θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν και θα παραμείνουν σταθερά αναμμένα.
3. Μετά από αυτό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο μονής δόσης καφέ για να ξεκινήσει η ροή του espresso. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα espresso, πατήστε ξανά το εικονίδιο μονής δόσης καφέ.
4. Η συσκευή θα εκπέμψει ηχητική ειδοποίηση που υποδεικνύει ότι η ποσότητα καφέ αποθηκεύτηκε επιτυχώς.
5. Την επόμενη φορά που θα πατήσετε το εικονίδιο μονής δόσης καφέ για παρασκευή καφέ, η συσκευή θα λειτουργήσει σύμφωνα με τη ρύθμιση που αποθηκεύσατε τελευταία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Από προεπιλογή, η μέγιστη διάρκεια εκχύλισης είναι περίπου 60 δευτερόλεπτα.
- Μην διακόπτετε πολύ νωρίς τη ροή του καφέ, καθώς ενδέχεται να μην αποθηκευτεί σωστά ο χρόνος εκχύλισης.
- Βεβαιωθείτε ότι η συνεχόμενη ποσότητα καφέ είναι τουλάχιστον 40 ml.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η ρυθμιζόμενη ποσότητα εκχύλισης για μονό espresso κυμαίνεται από 30 ml έως 60 ml.
- Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μνήμης για διπλό espresso, ακολουθήστε τα ίδια βήματα πατώντας το εικονίδιο διπλής δόσης καφέ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η ρυθμιζόμενη ποσότητα εκχύλισης για διπλό espresso κυμαίνεται από 60 ml έως 90 ml.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

1. Εάν θέλετε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, πατήστε παρατεταμένα ταυτόχρονα το εικονίδιο μονής δόσης καφέ και το εικονίδιο ατμού για 3 δευτερόλεπτα.
2. Και τα δύο εικονίδια θα ανάψουν και η συσκευή θα εκπέμψει ηχητικό σήμα, υποδεικνύοντας ότι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις έχουν επανέλθει επιτυχώς.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει πλήρως πριν από τον καθαρισμό.
- Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα της μηχανής με νωπό πανί ή σφουγγάρι.
- Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλη ή διαλύτες για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Αφαιρέστε το portafilter περιστρέφοντάς το στη θέση ξεκλειδώματος και αφαιρέστε τα υπολείμματα καφέ από το εσωτερικό.

Αφαλάτωση

- Για να διασφαλίσετε ότι η μηχανή συνεχίζει να λειτουργεί σωστά, ότι οι εσωτερικοί σωλήνες παραμένουν καθαροί και ότι η γεύση του καφέ διατηρείται αναλλοίωτη, είναι απαραίτητο να πραγματοποιείτε αφαλάτωση της συσκευής κάθε 100 χρήσεις.
- Για να γνωρίζετε πότε πρέπει να πραγματοποιηθεί αφαλάτωση, η συσκευή θα εμφανίσει προειδοποίηση μετά από περίπου 300 πλήρεις κύκλους εκχύλισης. Κατά τη διάρκεια αυτής της προειδοποίησης, όλα τα εικονίδια θα αναβοσβήνουν και η συσκευή θα εκπέμπει 5 ηχητικά σήματα. Στη συνέχεια, θα επιστρέψει στην κανονική κατάσταση λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η προειδοποίηση αφαλάτωσης θα εμφανίζεται κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή, εάν δεν ακυρωθεί.

Διαδικασία αφαίρεσης αλάτων

1. Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό και υγρό αφαλάτωσης μέχρι την ένδειξη MAX. Η συνιστώμενη αναλογία είναι ένα μέρος υγρού αφαλάτωσης για τέσσερα μέρη νερού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή του υγρού αφαλάτωσης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κιτρικό οξύ και νερό με την εξής αναλογία: τρία μέρη κιτρικού οξέος και δύο μέρη νερού.
2. Πατήστε το κουμπί διπλής δόσης καφέ ώστε να εξέλθουν περίπου 100 ml ζεστού νερού. Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε τη να παραμείνει για 5 λεπτά.
3. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή και επαναλάβετε το βήμα 3 δύο φορές, γεμίζοντας το δοχείο νερού μέχρι την ένδειξη MAX (δεν χρειάζεται να περιμένετε 5 λεπτά).
4. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αφαλάτωσης, ακυρώστε χειροκίνητα την προειδοποίηση. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε παρατεταμένα ταυτόχρονα τα εικονίδια και για 3 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία ψύξης

- Εάν θέλετε να παρασκευάσετε καφέ μετά τη χρήση της λειτουργίας ατμού, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πατώντας το εικονίδιο ατμού.
1. Εάν η συσκευή αποτύχει να φτάσει στη σωστή θερμοκρασία για παρασκευή καφέ και πρέπει να κρυώσει, περιστρέψτε τον διακόπτη ατμού στη θέση ON ώστε η συσκευή να αρχίσει να αντλεί και να απελευθερώνει νερό μέσω του ακροφυσίου ατμού.
 2. Όταν το αντίστοιχο εικονίδιο αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, περιστρέψτε γρήγορα τον διακόπτη ατμού στη θέση OFF για να σταματήσει η διαδικασία ψύξης.
 3. Όταν το εικονίδιο ενεργοποίησης παραμείνει σταθερά αναμμένο, μπορείτε να ξεκινήσετε ξανά την παρασκευή καφέ.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Δεν εξέρχεται νερό	1. Το δοχείο νερού είναι άδειο ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. 2. Δεν έχει αντληθεί νερό μέσα στη μηχανή. 3. Η μηχανή δεν έχει προθερμανθεί.	1. Γεμίστε το δοχείο νερού, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και ενεργοποιήστε τη συσκευή. 2. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστού νερού ώστε να τραβηχτεί νερό στην αντλία και να κυκλοφορήσει μέσα από τα εσωτερικά μέρη της μηχανής μέχρι να εξέλθει από το ακροφύσιο ατμού. 3. Η μηχανή χρειάζεται προθέρμανση για την παρασκευή καφέ. Περιμένετε μέχρι τα εικονίδια στον πίνακα ελέγχου να σταματήσουν να αναβοσβήνουν και να παραμείνουν σταθερά αναμμένα.
Ο καφές έχει λιγότερη από τη φυσική του λιπαρότητα	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντροκομμένος ή δεν έχει πατηθεί αρκετά.	Αλλάξτε τον τύπο αλεσμένου καφέ και χρησιμοποιήστε το tamper του δοσομετρητή για να πιέσετε σωστά τον καφέ.
Δεν παράγεται ατμός	1. Το στόμιο ατμού είναι φραγμένο. 2. Η λειτουργία ατμού δεν είναι ενεργοποιημένη ή δεν έχει ολοκληρωθεί η προθέρμανση.	1. Εισάγετε καρφίτσα στο ακροφύσιο ατμού. 2. Καθαρίστε το ακροφύσιο ατμού με ζεστό νερό αφού ολοκληρωθεί η αφροποίηση του γάλακτος. 3. Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ατμού, περιμένετε να ολοκληρωθεί η προθέρμανση.
Η παρασκευή καφέ διαρκεί πολύ ή ο καφές εξέρχεται σε μικρή ποσότητα	Υπάρχει υπερβολική ή ανεπαρκής ποσότητα αλεσμένου καφέ στο φίλτρο.	Ο αλεσμένος καφές δεν πρέπει να είναι πολύ χοντρός ή πολύ λεπτός. Συνιστάται περίπου 1 κουταλιά καφέ για ένα φλιτζάνι και 2 κουταλιές για δύο φλιτζάνια. Εάν ο καφές είναι πολύ χοντροκομμένος, θα διαρρέει πολύ γρήγορα· εάν είναι πολύ λεπτός, θα επηρεάζεται η ποσότητα του παραγόμενου καφέ.
Η μηχανή καφέ δεν δημιουργεί σωστό αφρόγαλα	1. Δεν χρησιμοποιήθηκε πλήρες γάλα. 2. Η λειτουργία ατμού ενεργοποιήθηκε ενώ η συσκευή ήταν ακόμη κρύα.	1. Χρησιμοποιήστε πλήρες γάλα. 2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ατμού όταν το αντίστοιχο εικονίδιο σταματήσει να αναβοσβήνει και παραμείνει σταθερά αναμμένο.
Δεν εξέρχεται καφές και τα εικονίδια ατμού αναβοσβήνουν	Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή μετά τη χρήση της λειτουργίας ατμού.	Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ψύξης για να μειώσετε τη θερμοκρασία της μηχανής.
Ο καφές εξέρχεται κρύος	Στη λειτουργία προθέρμανσης, η	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ατμού και περιστρέψτε τον διακόπτη ατμού στη θέση OFF.

Πρόβλημα

Αιτία

Λύση

λειτουργία ατμού δεν έχει
απενεργοποιηθεί.

6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κωδικός προϊόντος: 00268
- Προϊόν: Power Espresso 20 ColdBrew
- Τάση: 220 - 240 V~
- Συχνότητα: 50 Hz
- Ονομαστική ισχύς: 1350 W

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιάστηκε στην Ισπανία

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το προϊόν και/ή οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, πρέπει να απορρίψετε τα στοιχεία/μπαταρίες/συσσωρευτές και να τα μεταφέρετε σε σημείο συλλογής που έχει οριστεί από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα αγοράς για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών και/ή των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec φέρει ευθύνη απέναντι στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης υπάρχει κατά τη στιγμή παράδοσης του προϊόντος, σύμφωνα με της όρους, της προϋποθέσεις και της προθεσμίες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Συνιστάται οι επισκευές να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε πρόβλημα με το προϊόν της ή έχετε οποιαδήποτε απορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το επίσημο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec στο:

+34 963 210 728

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί, εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφηση ή παρόμοιο) χωρίς προηγούμενη άδεια της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

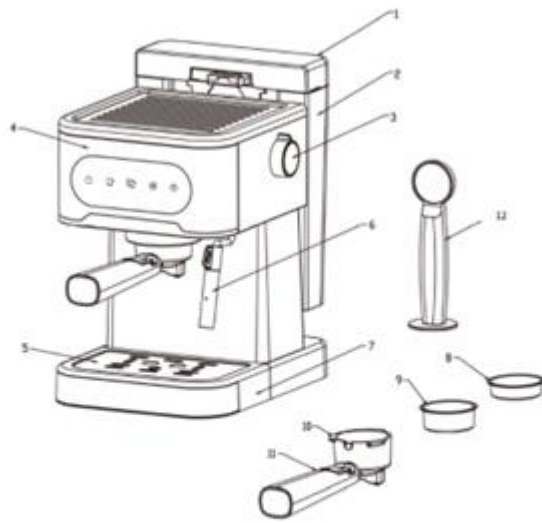


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1

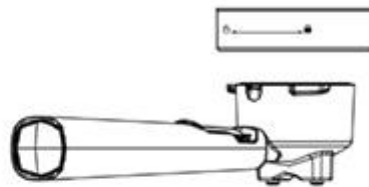
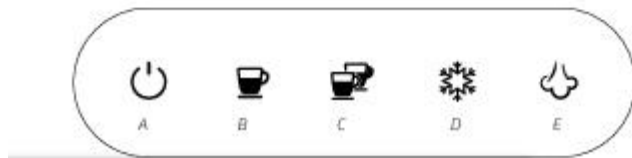


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 3

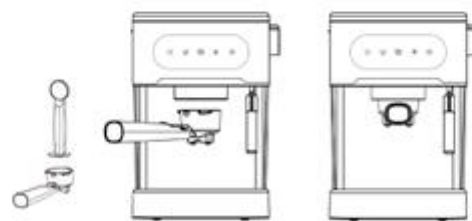


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 4

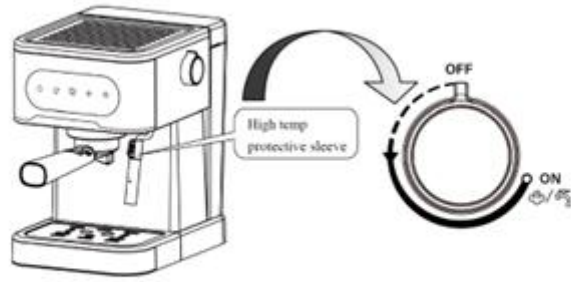


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Dbr. 5

cecotec