

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WLCZBXX35LSQMN8ZUV2




Φορητό Ψυγείο Καταψύκτης

ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ FRIDGEAPP

Πρώτο Βήμα: Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη smart συσκευή σας, ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε "Αναζήτηση" για να βρείτε κοντινά ψυγεία.

Δεύτερο Βήμα: Πατήστε το εικονίδιο του ψυγείου για σύζευξη μέσω Bluetooth (η εφαρμογή θα σας ζητήσει να πραγματοποιήσετε σύζευξη με το ψυγείο πατώντας το κουμπί ρυθμίσεων [εικονίδιο γραναζιού] στο πάνελ ελέγχου του ψυγείου, όταν το συνδέετε για πρώτη φορά). Μετά τη σ

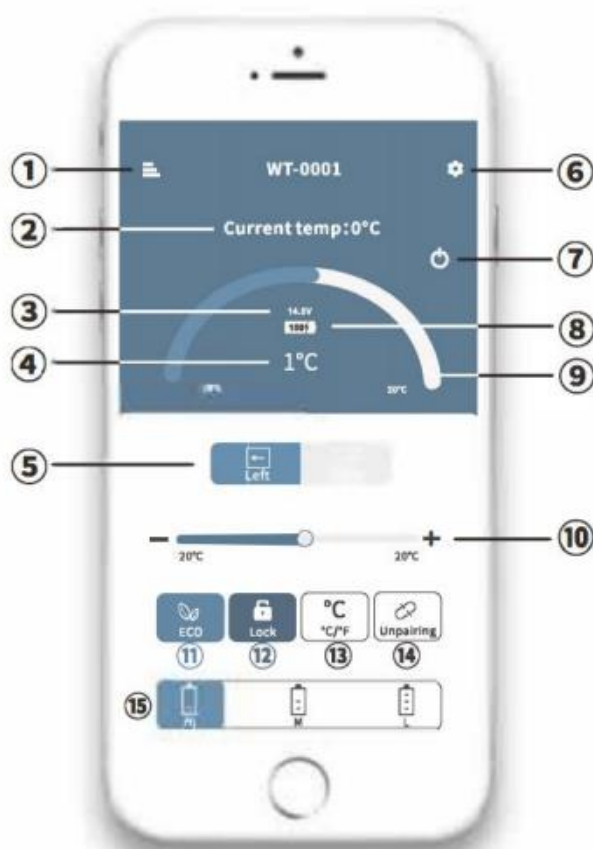

①ΜΕΝΟΥ

②Τρέχουσα θερμοκρασία

③Τρέχουσα τάση

④Επιθυμητή θερμοκρασία

⑤Εναλλαγή αριστερής/δεξιάς θήκης

⑥ΡΥΘΜΙΣΗ (SET)

⑦ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

⑧Τρέχουσα μπαταρία

⑩Έλεγχος θερμοκρασίας

⑪ECO (Εξοικονόμηση ενέργειας) / MAX (Γρήγορη ψύξη)

⑫Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα

⑬Κελσίου / Φαρενάιτ

⑭Αποσύζευξη της συσκευής και επιστροφή στην αναζήτηση

⑮Λειτουργία προστασίας μπαταρίας: Υψηλή / Μεσαία / Χαμηλή

Σημείωση:

Πατήστε το εικονίδιο κλειδώματος ![🔒] στην εφαρμογή για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το πάνελ ελέγχου του ψυγείου. Όταν είναι κλειδωμένο, το ψυγείο μπορεί να ελεγχθεί μόνο μέσω της εφαρμογής.

Λήψη της εφαρμογής "CAR FRIDGE FREEZER"



Σαρώστε το αντίστοιχο QR code ή αναζητήστε την εφαρμογή **"CAR FRIDGE FREEZER"** στο **App Store** (για συσκευές Apple) ή στο **Google Play Store** (για συσκευές Android).



IOS



Android

⚠ Προειδοποιήσεις

Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το σωστά

1. Πριν τη χρήση του ψυγείου, καθαρίστε το εσωτερικά και εξωτερικά με ένα νωπό πανί.
2. Μην γεμίζετε το ψυγείο με διαβρωτικά υγρά. Μην ρίχνετε υγρά απευθείας στο εσωτερικό.
3. Όταν το ψυγείο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος και διατηρήστε το στεγνό.
4. Καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό για να αποτρέψετε τις οσμές και τα βακτήρια, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των τροφίμων.
5. Κλείστε το ψυγείο και αφαιρέστε την μπαταρία πριν το μετακινήσετε με το τρόλεϊ (εάν διαθέτει μπαταρία).



Σύνδεση στην Παροχή Ρεύματος

1. Βρείτε το καλώδιο DC που περιλαμβάνεται. Συνδέστε το στην έξοδο ρεύματος του ψυγείου.
2. Τοποθετήστε το ψυγείο στο αυτοκίνητο (π.χ. πορτμπαγκάζ, πίσω καθίσματα...).
3. Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος στον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου. Εισάγετε το φινις του αναπτήρα αυτοκινήτου (τη μία πλευρά του καλωδίου) στην υποδοχή του αναπτήρα.

Adapter

Σύνδεση με τον αναπτήρα αυτοκινήτου


DC 12V/24V – Σύνδεση του ψυγείου αυτοκινήτου

1. Το ψυγείο μπορεί να συνδεθεί σε περισσότερες από μία πηγές ενέργειας.
2. Μπορεί να συνδεθεί σε παροχή DC12V/24V.
3. Αν χρησιμοποιηθεί με ρεύμα AC100-240V, απαιτείται προσαρμογέας AC.

Λειτουργία Ψυγείου Αυτοκινήτου

Διάγραμμα Εξαρτημάτων:

- Κλειδωμα πόρτας (Door latch)
- Λωρίδα στεγανοποίησης (Sealing strip)
- Αριστερή θήκη αποθήκευσης (Left compartment - Storage basket)
- Δεξιά θήκη αποθήκευσης (Right compartment)
- Πίνακας ελέγχου (Control panel)
- Λαβή (Recessed handle)
- Μηχανολογικό τμήμα (Machine compartment)
- Θύρα φόρτισης (Charging port)

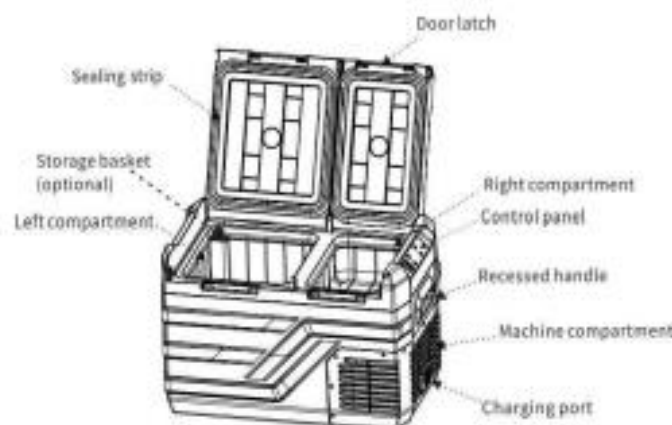

Αντιστροφή κατεύθυνσης ανοίγματος πόρτας

Η κατεύθυνση ανοίγματος της πόρτας μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις ανάγκες σας. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Αφαίρεση πόρτας:

1. Ανοίξτε την πόρτα σε γωνία 90°
2. Αφαιρέστε την πόρτα από τη μία πλευρά
3. Αφαιρέστε την πόρτα και από την άλλη πλευρά

Τοποθέτηση πόρτας:

1. Αντιστρέψτε την κατεύθυνση ανοίγματος
2. Ευθυγραμμίστε τον άξονα της πόρτας με την υποδοχή
3. Στερεώστε την πόρτα στην άλλη πλευρά – ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση

Λειτουργία και χειρισμός

Οθόνη χειρισμού:

- **USB θύρα**
- **TEMPERATURE CONTROL** (Ρύθμιση θερμοκρασίας)
- **ON/OFF** (Άνοιγμα/Κλείσιμο)

Σημειώσεις:

- **Η δεξιά θήκη** είναι η πλευρά στην οποία βρίσκεται ο συμπιεστής.
- **Παροχή ρεύματος:** Συνδέστε το ψυγείο σε DC 12V/24V ή AC 100-240V (με κατάλληλο προσαρμογέα).
- **Εκκίνηση Οθόνης:** Όταν συνδέεται το ρεύμα, η οθόνη θα ηχήσει και θα εμφανιστεί για 2 δευτερόλεπτα πριν μεταβεί στη λειτουργία.
- **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση:** Πατήστε το πλήκτρο **ON/OFF**.
- **Ρύθμιση θερμοκρασίας (μόνο για μοντέλα NLD):** Κατά τη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο **SET** – η οθόνη θα αναβοσβήσει – και κατόπιν πατήστε **+ / -** για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.

 Μόνο η θερμοκρασία του χώρου κατάψυξης είναι ρυθμιζόμενη. Όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 0°C, η θήκη λειτουργεί ως καταψύκτης. Όταν είναι πάνω από 0°C, λειτουργεί ως ψυγείο.

Ενδεικτικές Θερμοκρασίες (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C / 77°F):

Θήκη	Εύρος θερμοκρασίας
Αριστερή Θήκη (Left Compartment)	5°C / 41°F → 8°C / 47°F → 18°C / 64.4°F → 20°C / 68°F
Δεξιά Θήκη (Right Compartment)	15°C / 59°F → 10°C / 50°F → 5°C / 41°F → 4°C / 39.2°F

Ρύθμιση Θερμοκρασίας (μόνο για σειρά NLS):

Κατά τη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά **"+"** και **"-"** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη λειτουργία της **αριστερής θήκης**.

Πατήστε παρατεταμένα το **ON/OFF** και ταυτόχρονα το **"+"** για τη **δεξιά θήκη**.

Οι δύο θήκες δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν ταυτόχρονα.

Όταν και οι δύο θήκες είναι ενεργές, πατήστε παρατεταμένα το **SET** για να μπειτε στη ρύθμιση θερμοκρασίας της **αριστερής θήκης**.

Πατήστε **"+"** για αύξηση θερμοκρασίας ή **"-"** για μείωση. Η ρύθμιση αποθηκεύεται μετά από 3 δευτερόλεπτα.

 Εάν η θερμοκρασία του ενός διαμερίσματος είναι υψηλότερη από του άλλου, η θερμοκρασία θα ρυθμιστεί με βάση το ψυχρότερο.

Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας: -20°C έως +20°C (-4°F έως +68°F)

Λειτουργία Ψύξης (Cooling Mode)

Πατήστε **SET** και επιλέξτε:

- **MAX** (γρήγορη ψύξη)
- **ECO** (οικονομική λειτουργία)
(Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι MAX.)

Ρύθμιση Προστασίας Μπαταρίας

Κατά τη λειτουργία, πατήστε **SET** για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει η αριστερή οθόνη και στη συνέχεια πατήστε **+** για επιλογή:

- **High (H)**
- **Medium (M)**
- **Low (L)**
(Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι High.)

Ενδεικτικές Τιμές Τάσης:

Λειτουργία Τάση Εισόδου

DC 12V

DC 24V

L (Χαμηλή)	OUT: 8.5V / IN: 9.0V	OUT: 21.3V / IN: 22.7V
M (Μεσαία)	OUT: 9.5V / IN: 10.9V	OUT: 22.3V / IN: 23.7V
H (Υψηλή)	OUT: 11.1V / IN: 12.4V	OUT: 24.3V / IN: 25.7V

Οι παραπάνω τιμές είναι θεωρητικές και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το όχημα ή τη χρήση.

Ρύθμιση Μονάδας Θερμοκρασίας:

- Κλείστε το ψυγείο πατώντας **ON/OFF**
- Πατήστε παρατεταμένα το **SET** για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί **E1**
- Πατήστε **+** για να επιλέξετε μεταξύ **Celsius** και **Fahrenheit**

Επαναφορά (Reset):

- Πατήστε παρατεταμένα το **SET** και το **+** για 3 δευτερόλεπτα όταν το ψυγείο είναι **απενεργοποιημένο**
- Στην ένδειξη **E1**, πατήστε ξανά για επιβεβαίωση

Συνιστώμενες Θερμοκρασίες Ανά Χρήση:

Χρήση	Θερμοκρασία
Αναψυκτικά	5°C / 41°F
Φρούτα	4°C / 39°F
Λαχανικά	0–4°C / 32–39°F
Κρασί	10°C / 50°F
Πάγος	-18°C / 0°F
Κρέας	-15°C / 5°F



Καθαρισμός:

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή για αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά.
- Καθαρίζετε το εσωτερικό με υγρό πανί και αφήνετε να στεγνώσει καλά πριν την αποθήκευση.
- Μην αποθηκεύετε αιχμηρά αντικείμενα στο εσωτερικό κατά τον καθαρισμό.



Αποθήκευση (Storage):

Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από το εσωτερικό.
3. Σκουπίστε το περίσσιο νερό με ένα μαλακό πανί.
4. Αφήστε το καπάκι ανοιχτό για να αποφύγετε τον σχηματισμό οσμών.
5. Συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης:
 - Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 25°C
 - Υγρασία: < 75%

Απόψυξη:

Η υγρασία μπορεί να σχηματίσει πάγο στο εσωτερικό ή στις άκρες της ψυκτικής επιφάνειας, κάτι που επηρεάζει την απόδοση. Αποψύξτε περιοδικά:

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή
- Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα
- Κρατήστε το καπάκι ανοιχτό
- Σκουπίστε τα νερά απόψυξης



Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για να απομακρύνετε τον πάγο ή αντικείμενα που έχουν παγώσει.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων (Troubleshooting):

Πρόβλημα	Αίτια / Προτάσεις
Ψυγείο δεν λειτουργεί	Ελέγξτε τον διακόπτη / τη σύνδεση / την ασφάλεια / το καλώδιο ρεύματος. Η επαναλαμβανόμενη ενεργοποίηση-απενεργοποίηση μπορεί να καθυστερήσει την εκκίνηση.
Θάλαμοι ψυγείου πολύ ζεστοί	Η πόρτα άνοιξε συχνά ή πρόσφατα τοποθετήθηκαν ζεστά τρόφιμα. Ή έχει αποσυνδεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τα τρόφιμα έχουν παγώσει	Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά.
Υγρασία ή σταγόνες στο εσωτερικό	Φυσιολογικό φαινόμενο λόγω ροής του ψυκτικού.
Υδρατμοί/σταγόνες στην πόρτα	Φυσιολογικό φαινόμενο – συμπύκνωση λόγω ψυχρής επιφάνειας.
Θόρυβος κατά την εκκίνηση	Φυσιολογικό – μειώνεται όταν ο συμπιεστής σταθεροποιηθεί.

Κωδικοί Σφαλμάτων:

Κωδικός	Πιθανή Αιτία / Λύση
E1	Χαμηλή τάση. Αλλάξτε ρύθμιση προστασίας μπαταρίας από High σε Medium ή Low.
E2	Αποσυνδέστε το ψυγείο για 5 λεπτά και επανεκκινήστε. Αν εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
F3	Ο συμπιεστής ξεκινά με δυσκολία. Αποσύνδεση & επανεκκίνηση 5 λεπτά.
F4	Ο συμπιεστής δεν ξεκινά. Αποσύνδεση & επανεκκίνηση.
F5	Υπερθέρμανση του συμπιεστή. Αποσύνδεση & επανεκκίνηση.
F6	Δεν αναγνωρίζεται παράμετρος από τον ελεγκτή. Αποσύνδεση & επανεκκίνηση.
F7 / F8	Βλάβη στον αισθητήρα θερμοκρασίας. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη.

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

Αρ.	Αντικείμενο	Ποσότητα	Παρατηρήσεις
1	Ψυγείο	1 τεμ.	–
2	Καλώδιο για αναπτήρα	1 σετ	–
3	Μετασχηματιστής AC	1 τεμ.	–
4	Εγχειρίδιο	1 τεμ.	–

✓ Χρήσιμες Συμβουλές:

1. Αν διαθέτετε μπαταρία backup, μπορείτε να διατηρείτε τη θερμοκρασία που θέλετε χωρίς διακοπή.
2. Για παγωτά, προτείνεται η ελάχιστη δυνατή θερμοκρασία και συνεχής λειτουργία.
3. Αποφύγετε προβλήματα υγείας από εμφιαλωμένο νερό σε υψηλές θερμοκρασίες.
4. Κατεψυγμένα τρόφιμα και θαλασσινά πρέπει να συνοδεύονται με ασφάλεια.
5. Φάρμακα και ιατρικά προϊόντα πρέπει να διατηρούνται με ακρίβεια.
6. Το τσάι και τα φρούτα διατηρούνται φρέσκα με σωστή ρύθμιση.
7. Προτεινόμενη θερμοκρασία: **10–18°C (50–64.4°F)** για αποθήκευση τσαγιού.
8. Ο αποθηκευτικός χρόνος κρύου εξαρτάται από το επίπεδο φόρτωσης. Πλήρως φορτωμένο = περισσότερη διατήρηση.
9. Μην αποθηκεύετε γυαλιά ηλίου υψηλής ποιότητας μέσα στο ψυγείο.
10. Το ψυγείο αυτοκινήτου είναι ιδανικό για χρήση εντός οχήματος. Προτιμότερο από ένα φορητό ψυγείο.

⚠ Προφυλάξεις Ασφαλείας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι εμφανώς κατεστραμμένη.
- Μην μπλοκάρετε τους αεραγωγούς του ψυγείου (π.χ. με πετσέτες, σύρματα κ.λπ.)
- Μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή ή μην τη βυθίζετε στο νερό.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε θερμές πηγές (θερμάστρες, άμεσο ηλιακό φως, φωτιές).
- Μην χρησιμοποιείτε εκρηκτικές ουσίες όπως σπρέι με εύφλεκτο προωθητικό κοντά στη συσκευή.

Χρήσιμες Συστάσεις:

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι στεγνό και δεν έχει παγιδευτεί ή υποστεί ζημιά.
- Μην τοποθετείτε πολύπριζα ή φορητές πηγές ρεύματος στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση εισόδου είναι συμβατή με την προδιαγραφή της ετικέτας της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό του θαλάμου τροφίμων εκτός αν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή.
- Όταν η συσκευή λειτουργεί, πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια και με μέγιστη κλίση 45° για σύντομο διάστημα.
- Διατηρείτε ελεύθερα τα ανοίγματα εξαερισμού.
- Μην αποστραγγίζετε νερά στη γη ή στο αυτοκίνητο.
- Αφαιρέστε τις πόρτες πριν πετάξετε το ψυγείο για λόγους ασφάλειας παιδιών.
- Μην χρησιμοποιείτε μηχανικά μέσα για απόψυξη εκτός αν εγκρίνονται από τον κατασκευαστή.

Κίνδυνος πυρκαγιάς / εύφλεκτων υλικών

Συντήρηση & Χρήση:

- Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να εκτελέσει επισκευές.
 - Μην επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
 - Συνιστάται για άτομα άνω των 8 ετών ή με κατάλληλες ικανότητες.
 - Αποσυνδέετε τη συσκευή πριν τον καθαρισμό.
 - Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για την απόψυξη.
 - Κατάλληλη μόνο για οικιακή και παρόμοια χρήση (γραφεία, ξενοδοχεία, καταλύματα, κάμπινγκ, οικιακά περιβάλλοντα).
 - Αν μείνει άδεια για καιρό, **καθαρίστε καλά και αφήστε την πόρτα ανοιχτή** για αποφυγή μούχλας.
-

Αποθήκευση Τροφίμων

Για να αποφύγετε επιμόλυνση τροφίμων:

- Μην αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για πολλή ώρα – αυξάνεται η θερμοκρασία.
 - Καθαρίζετε τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και υγρά.
 - Αποθηκεύστε κρέας/ψάρι σε κατάλληλα δοχεία, χωριστά από άλλα τρόφιμα.
 - Μην αφήνετε ωμά τρόφιμα να στάζουν ή να ακουμπούν σε άλλα είδη.
 - Αν μείνει κενή για καιρό, καθαρίστε και αφήστε την πόρτα ανοιχτή.
-

Απόρριψη της Συσκευής:

 **Ακολουθήστε τις τοπικές οδηγίες για την απόρριψη της συσκευής, ειδικά αν περιέχει εύφλεκτο ψυκτικό αέριο (κυκλοπεντάνιο).**

Προειδοποίηση:

- Αυτή η συσκευή περιέχει **εύφλεκτο αέριο** (κυκλοπεντάνιο).
- **Κατά τη μεταφορά:** αποφύγετε κραδασμούς.
- Ζητήστε επαγγελματική βοήθεια αν υπάρχει βλάβη.
- Απορρίψτε τη συσκευή σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής.

 Κατά τη χρήση, αποθήκευση ή απόρριψη, προσέξτε τα σήματα προειδοποίησης στο πίσω μέρος της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς – αποφύγετε σπινθήρες, φλόγες και μη εγκεκριμένες παρεμβάσεις.