

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TSBMHJ8OZ850M1C6BV2



Μηχανή Ποπκόρν Πάγκου 850W

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Για να διασφαλίσετε ότι θα το χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια, διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν από τη λειτουργία και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι για την ασφάλεια και σωστή χρήση της συσκευής.

Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει προειδοποιήσεις ασφαλείας, προφυλάξεις, λειτουργία, συντήρηση και καθαρισμό. Οι προειδοποιήσεις και οδηγίες **δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις** που μπορεί να προκύψουν.

Η προσωπική κρίση και η προσοχή είναι πάντα απαραίτητες.

Πριν αρχίσετε έντονη δραστηριότητα ή αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την υγεία σας, συμβουλευτείτε γιατρό.

Διαβάστε **ΟΛΕΣ** τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας είναι ίδια με την τάση που αναγράφεται στη συσκευή.
2. Να είστε προσεκτικοί όταν μετακινείτε ή σηκώνετε τη συσκευή.
3. Μην αγγίζετε ζεστή επιφάνεια της συσκευής. Χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή.
4. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο ή το φις στο νερό ή σε άλλο υγρό.
5. Μην βυθίζετε αυτό το προϊόν στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
6. Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν από καθαρισμό.
7. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό ή την αποθήκευση.
8. Αν εμφανιστεί βλάβη σε οποιοδήποτε μέρος, ΜΗ τη χρησιμοποιείτε έως ότου ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
9. Αποφύγετε την επαφή του καλωδίου με αιχμηρές ή καυτές επιφάνειες.
10. Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα, αποσυνδέστε, καθαρίστε και φυλάξτε σε στεγνό και ασφαλές μέρος.
11. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από άκρη πάγκου ή τραπεζιού.
12. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπάει σε θερμές επιφάνειες.
13. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε φούρνους ή θερμάστρες.
14. Πάντα τραβάτε το φις από την πρίζα — ποτέ το καλώδιο.
15. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Μην την αφήνετε χωρίς επίβλεψη.
16. **ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΜΕ ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ / ΑΛΕΙΦΕΣ.**
17. Ελέγχετε πάντα ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε γειωμένη πρίζα με την κατάλληλη ηλεκτρική παροχή.
18. Αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί **μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.**
19. Αποσυνδέετε το φις κατά τον καθαρισμό ή όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
20. Φθαρμένα εξαρτήματα πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από εξειδικευμένο σέρβις.

21. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης.
22. Μην λειτουργείτε τη συσκευή πριν τοποθετηθεί το δοχείο νερού στην κανονική του θέση.
23. Αποφύγετε να χτυπάτε, να ρίχνετε ή να αναποδογυρίζετε τη συσκευή.
24. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε κλειστά ντουλάπια ή χωρίς αερισμό.
25. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το σώμα της ή τα εξαρτήματά της έχουν βραχεί.
26. ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΜΕ ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ / ΑΛΕΙΦΕΣ.
27. Μην ακουμπάτε τη συσκευή όταν λειτουργεί, αν έχετε βρεγμένα χέρια ή πόδια.
28. Καθαρίστε το εξωτερικό μόνο με υγρό πανί.
29. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε από την πρίζα πριν από καθαρισμό, συναρμολόγηση ή μετακίνηση.
30. Μην αγγίζετε την επιφάνεια της συσκευής αμέσως μετά τη χρήση — αφήστε την να κρυώσει.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (PRODUCT PARAMETERS)

Μοντέλο	Περιοχή	Τάση	Ισχύς	Τύπος Βύσματος
NP800	Βόρεια Αμερική	AC120V 60Hz	850W	American PLUG
NP800BSE	Ευρώπη	AC220–240V 50Hz	850W	European PLUG
NP16T	Βόρεια Αμερική	AC120V 60Hz	850W	American PLUG
NP16T	Ευρώπη	AC220–240V 50Hz	1440W	European PLUG
NP16T	Αυστραλία	AC220–240V 50Hz	1440W	Australia PLUG


Προσοχή:

1. Η τάση που χρησιμοποιείται για αυτή τη συσκευή πρέπει να είναι ίδια με την τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
2. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται κοντά στον διακόπτη ρεύματος και στην πρίζα.
3. Αν η συσκευή δεν λειτουργεί, αποσυνδέστε το βύσμα και ελέγξτε τη **φωτογραφία (ασφάλεια)** μήπως έχει καεί.
4. Συνιστάται η χρήση **ξεχωριστής γραμμής/πρίζας** για να αποφευχθεί υπερφόρτωση κυκλώματος ή ασφάλειας.

ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (PRODUCT COMPONENTS)


Στην εικόνα παρουσιάζονται τα βασικά εξαρτήματα:

- I. Κύρια μονάδα (Main unit)
 - II. Βραστήρας / Καζάνι (Kettle)
 - III. Γυάλινη πόρτα (Glass door)
 - IV. Πλάκα μπλοκ (Block plate)
 - V. Δίσκος για ψίχουλα (Crumb tray)
 - VI. Σέσουλα popcorn (Popcorn scoop)
 - VII. Σέσουλα καλαμποκιού + Μεζούρα λαδιού (Kernel scoop + Oil spoon)
- (Εικόνα συναρμολόγησης με αριθμημένα μέρη)

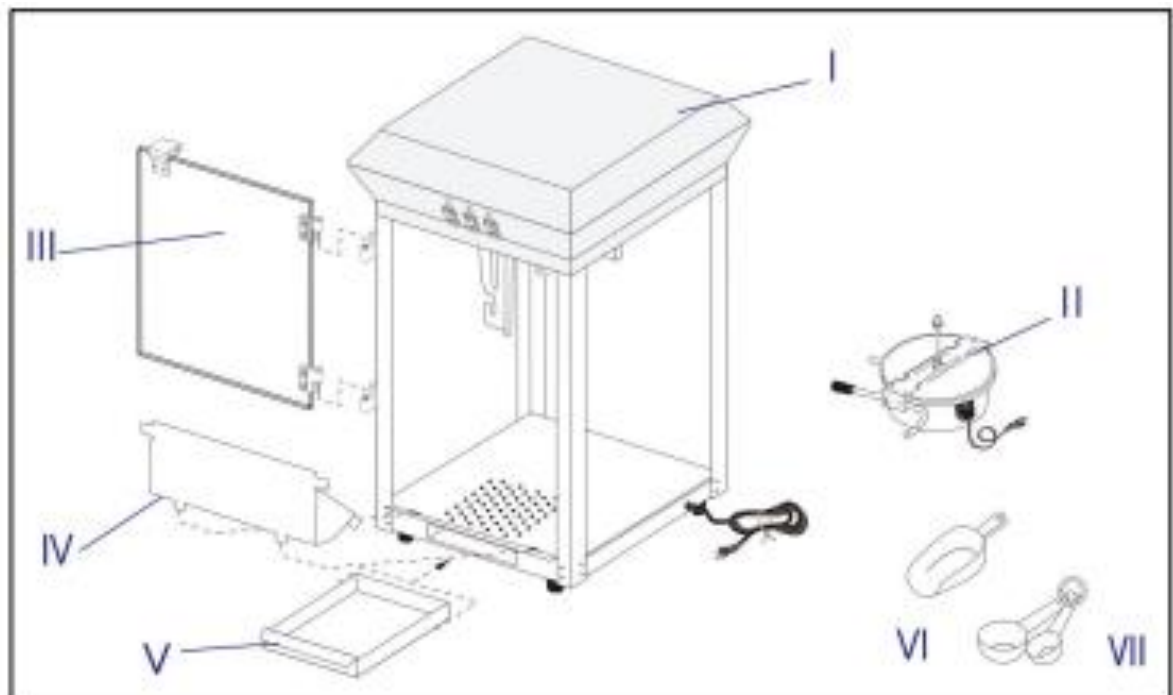

Προσοχή:

Τοποθετήστε τον βραστήρα (kettle) στα στηρίγματα που είναι ενσωματωμένα στην κύρια μονάδα και στη συνέχεια συνδέστε το βύσμα.

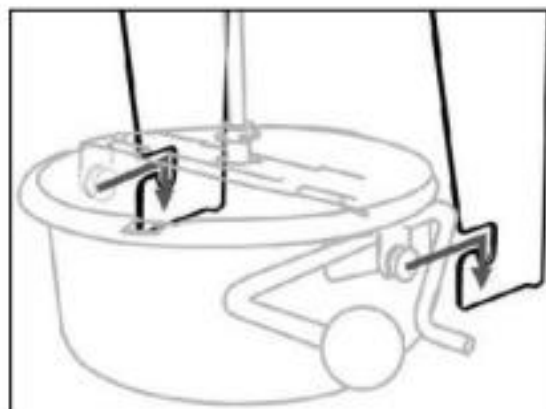

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OPERATING INSTRUCTIONS)

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφαιρέστε όλα τα προωθητικά υλικά και τα υλικά συσκευασίας και βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι καθαρό και απαλλαγμένο από σκόνη.

Αν χρειάζεται, σκουπίστε την εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του βραστήρα, καθώς και το εσωτερικό και εξωτερικό της κύριας μονάδας.

⚠ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, μπορεί να παρατηρήσετε μια ελαφριά μυρωδιά. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα εξαφανιστεί.

Για να αποφύγετε κινδύνους ή ζημιές, ΜΗΝ κάνετε τα εξής:

- Μην αγγίζετε τον βραστήρα όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι βρεγμένη.

Πριν τη χρήση:

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση της συσκευής είναι συμβατή με την τάση του σπιτιού σας.
(Η ετικέτα τάσης βρίσκεται δίπλα στο καλώδιο ρεύματος.)
2. Ελέγξτε την εσωτερική επιφάνεια του βραστήρα και την εξωτερική επιφάνεια της κύριας μονάδας.
3. Η μηχανή διαθέτει **3 διακόπτες λειτουργίας:**

Spot Light & Warmer (I) – Λάμπα & Θερμαντική πλάκα

Stirrer (II) – Αναδευτήρας

Stainless Steel Kettle Heater (III) – Θερμαντήρας ανοξείδωτου βραστήρα

4. Κρεμάστε τον βραστήρα στη βάση της κύριας μονάδας.
 5. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
-

Χρήση της μηχανής:

7. Ενεργοποιήστε το *Light & Heater (I & III)* και στη συνέχεια ρίξτε την κατάλληλη ποσότητα βουτύρου ή λαδιού (βλ. Fig.1).
Η ποσότητα μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με την προτίμησή σας (μέγιστο 15g).
8. Προθερμάνετε τον βραστήρα για 3–4 λεπτά μέχρι να αρχίσει να βγαίνει λίγος ατμός.
9. Ρίξτε τα kernels καλαμποκιού και τη ζάχαρη (αν χρησιμοποιείτε) στον βραστήρα (βλ. Fig.2).
Προσοχή: Το καπάκι μπορεί να είναι καυτό — χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου.
10. Ενεργοποιήστε τον **Stirrer (II)** για να αρχίσει η ανάδευση (βλ. Fig.3).
11. Κλείστε την πόρτα προσεκτικά.
12. Τα popcorn αρχίζουν να εκτινάσσονται στον θάλαμο μετά από περίπου 2 λεπτά.
13. Όταν σταματήσει ο ήχος του popping, απενεργοποιήστε τον **Stirrer (II)** και τον **Heater (III)**.
14. Κρατήστε τη λάμπα-θερμαντήρα αναμμένη (I) για να παραμείνουν ζεστά τα popcorn.
15. Σερβίρετε τα popcorn με τη σέσουλα.
16. Αφαιρέστε τον βραστήρα αφού κρυώσει, αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ξανά σύντομα τη συσκευή.
17. Για συνεχή παραγωγή popcorn, επαναλάβετε τα βήματα 7–10.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ POPCORN (USING YOUR POPCORN MACHINE)

Συνιστούμε τη χρήση των παρακάτω αναλογιών:

Γενικός κανόνας:

- 1 μεζούρα kernels → 1 μεζούρα popcorn
- Αναλογία καλαμποκιού προς popcorn: **3:1**



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ POPCORN

Συνιστούμε να ακολουθείτε τις παρακάτω μετρήσεις.

Μετρήστε την ποσότητα των kernels και του λαδιού με τις σέσουλες που παρέχονται.

TIPS: Γενικός κανόνας για ποσότητες λαδιού και popcorn

Αναλογία καλαμποκιού προς popcorn = **3 : 1**

KETTLE KERNELS		OIL
2.5 oz	1/3 cup (17 g)	3/4 Tb (17 ml)
4 oz	1/2 cup (28 g)	2 Tb (30 ml)
6 oz	3/4 cup (43 g)	2-1/2 Tb (37 ml)
8 oz	1 cup (57 g)	3 Tb (50 ml)
10 oz	1-1/4 cup (71 g)	4 Tb (60 ml)
12 oz	1-1/2 cup (85 g)	5 Tb (80 ml)
16 oz	2 cups (114 g)	5 Tb (80 ml)
20 oz	2-1/2 cups (142 g)	6-1/2 Tb (100 ml)

Σέσουλες:

- Κουτάλι λαδιού (Oil Spoon)
- Μεζούρα kernels (Kernel Scoop)
- Σέσουλα popcorn (Popcorn Scoop)



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (TROUBLESHOOTING)

Kettle δεν ζεσταίνει

- Ο βραστήρας χρειάζεται αντικατάσταση.
- Ελέγξτε την ποσότητα λαδιού (βλ. οδηγία χρήσης – ενότητα 13).

Το popcorn καίγεται

- Ελέγξτε τη θερμοκρασία του βραστήρα.

Το popcorn δεν βγαίνει από τον βραστήρα

- Ελέγξτε αν ο διακόπτης HEAT είναι στη θέση ON.

Δεν ανάβουν οι διακόπτες

- Ελέγξτε αν το φις είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Ελέγξτε αν έχει πέσει ο διακόπτης του πίνακα ρεύματος.

Το popcorn μένει παγιδευμένο

- Ελέγξτε αν έχει σπάσει το πλαστικό γρανάζι (στο πίσω μέρος της συσκευής).
- Ελέγξτε αν η ποσότητα kernels δεν υπερβαίνει τη χωρητικότητα του βραστήρα.

Ο αναδευτήρας κάνει θόρυβο

- Ελέγξτε αν το πλαστικό γρανάζι στο πίσω μέρος της μηχανής έχει σπάσει.

Ο αναδευτήρας δεν λειτουργεί

- Ελέγξτε αν ο διακόπτης Stir είναι στη θέση ON.
- Ελέγξτε αν ο άξονας περιστροφής ζεσταίνεται.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (CLEANING AND MAINTENANCE)

1. Σκουπίστε την πόρτα από γυαλί και την κύρια επιφάνεια με ένα νωπό πανί.
ΜΗ χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά ή λειαντικά υλικά.
2. Αδειάστε τον δίσκο ψίχουλων.
3. Αφαιρέστε τον βραστήρα όταν έχει κρυώσει εντελώς και καθαρίστε τον με ένα νωπό πανί.
4. Για βαθύ καθαρισμό του βραστήρα, ακολουθήστε τα παρακάτω:
 - Χύστε τη μισή ποσότητα λάδι και kernels που χρησιμοποιείτε συνήθως και ενεργοποιήστε τη λειτουργία ανάδευσης.
 - Αφήστε να ολοκληρωθεί ένας κύκλος popping.
 - Απορρίψτε το popcorn.
 - Βάλτε 1–2 κουταλιές νερό και ενεργοποιήστε τον βραστήρα για 1 λεπτό.
 - Αφήστε να κρυώσει και σκουπίστε το εσωτερικό του βραστήρα.
 - Επαναλάβετε τη διαδικασία 3 φορές για βέλτιστο αποτέλεσμα.
5. Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Ο βραστήρας μπορεί να είναι ΠΟΛΥ ΚΑΥΤΟΣ.
- **Μην βυθίζετε τον βραστήρα στο νερό.**
- **Μην καθαρίζετε τον βραστήρα στο πλυντήριο πιάτων**