

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MJJRTBS35LLE62PLTV2



Κάδος Θέρμανσης Πετσετών 35L

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων πυρκαγιάς, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

- Αποσυνδέετε πάντα το προϊόν από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς από αυτούς που προορίζεται.
- Μην τοποθετείτε ούτε αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημείο όπου μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί μέσα σε μπανιέρα ή νεροχύτη.
- Μην τοποθετείτε ή ρίχνετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. **ΜΗΝ ΤΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΣΤΟ ΝΕΡΟ.**
- Μην αγγίζετε το προϊόν αν έχει πέσει στο νερό. Αποσυνδέστε το αμέσως από την πρίζα.
- Προσέχετε ώστε να μην χυθούν υγρά επάνω στη συσκευή και/ή στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Η συσκευή δεν πρέπει να μένει χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
- Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά ή άτομα με αναπηρία.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την προβλεπόμενη χρήση όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί ζημιά, αν δεν λειτουργεί σωστά, αν έχει πέσει ή αν έχει βυθιστεί στο νερό.
- Κρατάτε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από τραπέζι ή πάγκο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην τροποποιείτε το φις ούτε χρησιμοποιείτε αντάπτορα μετατροπής τάσης.
- Μην αγγίζετε θερμές επιφάνειες και μην καλύπτετε τους αεραγωγούς.
- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή, καθώς μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη λειτουργία.

- Το προϊόν αυτό προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.
- Μειώστε τον κίνδυνο τραυματισμού· παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτό δεν είναι παιχνίδι. **ΜΗΝ** επιτρέπετε σε παιδιά να το χρησιμοποιούν ή να παίζουν κοντά στην τουαλέτα.
- **ΠΟΤΕ** μην καλύπτετε τη συσκευή όταν λειτουργεί.
- Να διατηρείται μακριά από νερό, υγρασία, υψηλές θερμοκρασίες και φωτιά. Πραγματοποιείτε τακτική συνιστώμενη συντήρηση.
- **ΜΗΝ** επιχειρείτε ρύθμιση ή επισκευή της μονάδας. Η συντήρηση πρέπει να γίνεται από επαγγελματία ή εξειδικευμένο προσωπικό.

- Αποσυνδέετε τη συσκευή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη μονάδα σε βροχή ή υγρασία.
- Κρατάτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- **ΜΗΝ** επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν τη μονάδα χωρίς επίβλεψη.
- **ΜΗΝ** τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Μόνο για εσωτερική χρήση.
- Η συμπύκνωση στο καπάκι και στο εσωτερικό της μονάδας είναι φυσιολογική.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- **Μοντέλο:** E1672
- **Περιοχή:** Βόρεια Αμερική / Ευρώπη / Αυστραλία
- **Τάση:** AC 120V 60Hz / AC 230V 50/60Hz
- **Ισχύς:** 900W (±5%~10%) / 1000W (±5%~10%)
- **Χωρητικότητα:** 35L
- **Καθαρό βάρος:** 5.8 kg
- **Διαστάσεις προϊόντος:** 368 × 386 × 633 mm

ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

A/A	ΟΝΟΜΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Κάδος Θέρμανσης Πετσετών	1 τεμ.
2	Σακουλάκι Αφυγραντικού	1 τεμ.
3	Δοχείο Αποστράγγισης Νερού	1 τεμ.
4	Αεραγωγός	1 τεμ.
5	Εγχειρίδιο Χρήσης	1 τεμ.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον Κάδο Θέρμανσης Πετσετών.

Με τη σωστή χρήση και φροντίδα, θα σας προσφέρει αξιόπιστη λειτουργία για πολλά χρόνια.

Πριν ξεκινήσετε


- Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες.
- Διατηρήστε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
- Διαχωρίστε και μετρήστε όλα τα εξαρτήματα και τα υλικά.
- Διαβάστε προσεκτικά κάθε βήμα και ακολουθήστε τη σωστή σειρά.
- Συνιστάται, όπου είναι δυνατόν, η συναρμολόγηση να γίνεται κοντά στον χώρο εγκατάστασης, ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη μετακίνηση της συσκευής μετά τη συναρμολόγηση.
- Αποσυνδέετε πάντα το προϊόν από την πρίζα, ρυθμίστε και σταθεροποιήστε την επιφάνεια.
- Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά και βρέφη, καθώς μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό κίνδυνο πνιγμού.

Μοναδικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές

- Μεγάλη χωρητικότητα που χωρά έως 4 μεγάλες πετσέτες μπάνιου (40" × 70"), μπουρνούζια ή προσωπικές κουβέρτες.
- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του καπακιού ώστε να διπλώσετε τις πετσέτες και κρεμάστε το καπάκι στην πίσω πλευρά του κάδου για να στεγνώσουν την επόμενη χρήση.
- Θερμαντήρας αέρα PTC: διπλό τοίχωμα με μόνωση που διατηρεί τη θερμότητα στο εσωτερικό, ενώ η εξωτερική επιφάνεια παραμένει δροσερή στην αφή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- λαβή
- καπάκι
- κουμπί ενεργοποίησης θέρμανσης (heat on/off)
- ένδειξη στεγνώματος (dry)
- οθόνη LCD
- σώμα
- πόδια
- συλλέκτης νερού αποστράγγισης
- φίλτρο χνούδι (lint filter)
- υποστήριγμα εξαερισμού
- σχάρα αέρα
- καλώδιο τροφοδοσίας

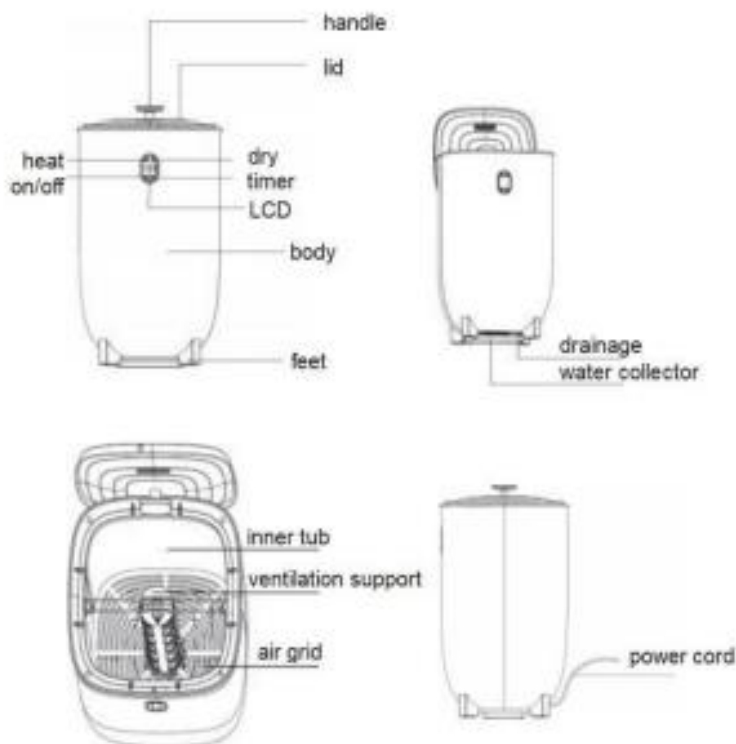

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Ανοίξτε το καπάκι και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
2. Τοποθετήστε τον Κάδο Θέρμανσης Πετσετών σε στεγνή, επίπεδη επιφάνεια.
3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε ηλεκτρική πρίζα.

Ψηφιακή οθόνη με 4 κουμπιά για έξυπνη εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών θέρμανσης και στεγνώματος.

4 ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη:

Θέρμανση: 20 λεπτά – 30 λεπτά – 60 λεπτά – 90 λεπτά (προεπιλογή 60 λεπτά)

Λειτουργίες στεγνώματος:

Στέγνωμα: 2 ώρες – 3 ώρες – 4 ώρες – 5 ώρες (προεπιλογή 3 ώρες)

Τρόπος χρήσης

1. Το προϊόν τροφοδοτείται με τριπολικό φις.
2. Ανοίξτε το καπάκι, τοποθετήστε πετσέτες, μπουρνούζια, κουβέρτες και άλλα υφάσματα στον κάδο και στερεώστε το καπάκι στη σχάρα στο πίσω μέρος του κάδου.
3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή θα λειτουργήσει στην προεπιλεγμένη λειτουργία θέρμανσης και το σύστημα θα αποτύχει να θερμάνει σε λειτουργία στεγνώματος.
4. Στη λειτουργία θέρμανσης, πατήστε το κουμπί ρύθμισης χρόνου για να επιλέξετε 20, 30, 60 ή 90 λεπτά. Κάθε πάτημα αλλάζει διαδοχικά τον χρόνο θέρμανσης.
5. Στη λειτουργία στεγνώματος, πατήστε το κουμπί ρύθμισης χρόνου για να επιλέξετε 2, 3, 4 ή 5 ώρες.
6. Στη λειτουργία στεγνώματος, με σύντομο πάτημα του κουμπιού ρύθμισης χρόνου επιλέγετε 2h–3h–4h–5h· σε λειτουργία στεγνώματος & θέρμανσης επιλέγετε τη σειρά 2h–3h–4h–5h.
7. Η ένδειξη χρονοδιακόπτη στην οθόνη LCD εμφανίζει τον επιλεγμένο χρόνο.
8. Η οθόνη LCD δείχνει τον χρόνο αντίστροφης μέτρησης κατά τη λειτουργία.
9. Μετά τον τερματισμό, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα και σταματά να λειτουργεί.

Σημείωση: Η απόδοση στεγνώματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το ύφασμα και την ποσότητα φορτίου.

Σημείωση:

1. Στη λειτουργία θέρμανσης, παρακαλούμε τοποθετήστε **στεγνές** πετσέτες, μπουρνούζια ή κουβέρτες μέσα στον κάδο.
2. Στη λειτουργία στεγνώματος, τοποθετήστε **αφυδατωμένες/στραγγισμένες** πετσέτες και, αν είναι δυνατόν, απλώστε τις μέσα στον κάδο για καλύτερο αποτέλεσμα στεγνώματος. **Δεν συνιστάται** να τοποθετείτε μέσα στον κάδο υφάσματα που στάζουν νερό απευθείας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟ ΑΡΩΜΑΤΟΣ

Αυτός ο δίσκος αρώματος προσφέρει μια προαιρετική λειτουργία για όσους θέλουν να χρησιμοποιούν αιθέρια έλαια ή αρωματικούς δίσκους με τους θερμαντήρες πετσετών.

Σημείωση: Αρωματικοί δίσκοι ή αιθέρια έλαια **δεν περιλαμβάνονται** στο προϊόν.

1. Αφαιρέστε τον δίσκο αρώματος από τη σφραγισμένη πλαστική σακούλα.
2. Τοποθετήστε τον δίσκο αρώματος στη θήκη που βρίσκεται στο κάτω μέρος του καπακιού.

Ο δίσκος αρώματος είναι ένα καινοτόμο αποσμητικό χώρου για το σπίτι σας, το οποίο βοηθά αποτελεσματικά στην εξάλειψη των οσμών.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Χρησιμοποιείτε μόνο **βαμβακερές ή βαμβακερές/μικτές** πετσέτες και υφάσματα.
 2. Για γρήγορη και ομοιόμορφη θέρμανση, διπλώστε τις πετσέτες και τις κουβέρτες. Οι μεγαλύτερες ή πιο χοντρές πετσέτες θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να ζεσταθούν.
 3. Χρησιμοποιείτε **μόνο στεγνά** υφάσματα.
 4. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε υγρά ή νωπά αντικείμενα.
 5. Αποφύγετε τη χρήση ευαίσθητων υφασμάτων που δεν αντέχουν στη θερμότητα. Κάθε ύφασμα που φέρει ένδειξη «μόνο κρύο πλύσιμο» πρέπει να αντέχει τη θερμότητα της συσκευής· διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά.
 6. Μόλις ξεκινήσει ο κύκλος θέρμανσης, κρατήστε το καπάκι κλειστό. Αυτό βοηθά στη διατήρηση της θερμότητας. Το άνοιγμα του καπακιού μπορεί να απαιτήσει επιπλέον χρόνο θέρμανσης.
 7. Η συμπύκνωση στο καπάκι και στο εσωτερικό της συσκευής είναι φυσιολογική.
 8. Όταν χρησιμοποιείται στον θερμαντήρα πετσετών, ο δίσκος αρώματος μπορεί να εξασθενήσει με την πάροδο του χρόνου λόγω της θερμότητας. Αντικαταστήστε τον δίσκο όταν δεν γίνεται πλέον αντιληπτό το άρωμα.
-

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ:

- Να τοποθετείτε **πάντα** τον θερμαντήρα πετσετών σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
- Να **αποσυνδέετε πάντα** τη συσκευή από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση και πριν από τον καθαρισμό.
- **ΜΗΝ** εκθέτετε τη μονάδα σε βροχή ή υγρασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΜΗΝ παρακάμψετε ή απενεργοποιείτε αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Δεν υπάρχει ρεύμα	Το φις δεν είναι συνδεδεμένο	Συνδέστε το φις
Δεν υπάρχει ρεύμα	Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη	Πατήστε το κουμπί λειτουργίας
Δεν υπάρχει ρεύμα	Καμένη ασφάλεια	Ελέγξτε την ασφάλεια του σπιτιού ή δοκιμάστε άλλη πρίζα
Παράξενη οσμή	Η συσκευή είναι καινούργια	Ανοίξτε το καπάκι και αφήστε τη συσκευή να αεριστεί για 1–2 ώρες
Παράξενη οσμή	Έχει χρησιμοποιηθεί αιθέριο έλαιο	Αφαιρέστε τον δίσκο αρώματος και αερίστε τον κάδο (η οσμή μπορεί να παραμείνει αν έχει χρησιμοποιηθεί αιθέριο έλαιο)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Χρησιμοποιείτε μόνο βαμβακερές πετσέτες, μπουρνούζια ή υφάσματα.
2. Για γρήγορη και ομοιόμορφη θέρμανση, διπλώστε τις πετσέτες και τοποθετήστε τις μέσα στον θερμαντήρα πετσετών. Οι μεγαλύτερες ή πιο χοντρές πετσέτες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ζεσταθούν.
3. Αποφύγετε τη χρήση ευαίσθητων υφασμάτων που δεν αντέχουν στη θερμότητα. Κάθε ύφασμα με ένδειξη «μόνο κρύο πλύσιμο» πρέπει να αντέχει τη θερμότητα της συσκευής, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά.
4. Μόλις ξεκινήσει ο κύκλος θέρμανσης, κρατήστε το καπάκι κλειστό. Αυτό βοηθά στη διατήρηση της θερμότητας. Το άνοιγμα του καπακιού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μπορεί να αυξήσει τον χρόνο θέρμανσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συμπύκνωση στο καπάκι και στο εσωτερικό της συσκευής είναι φυσιολογική.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι απενεργοποιημένη και ότι το φινιρίσμα έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να σκουπίσετε το προϊόν όταν η συσκευή είναι ελαφρώς ζεστή στην αφή.
- Μην βρέχετε τη συσκευή και μην την πλένετε με νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε σπρέι νερού ή άλλα υγρά στο εσωτερικό της συσκευής.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι απενεργοποιημένη και ότι το φινιρίσμα έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.
- Σκουπίστε τη συσκευή και αποθηκεύστε την σε καθαρό και στεγνό χώρο.
- Φυλάσσετε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος και μακριά από παιδιά.
- Αποφύγετε την επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, καθώς μπορεί να κόψουν ή να τρυπήσουν το κάλυμμα της συσκευής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από τον καθαρισμό της συσκευής, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε τη από την πρίζα.

- Αποσυνδέστε το φινιρίσμα από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.
- Καθαρίστε με ένα μαλακό, στεγνό πανί μόνο όταν η συσκευή έχει κρυώσει στην αφή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο μέρος για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τη συσκευή.

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών της FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο μέρος για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών της FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Η συσκευή αυτή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο μέρος για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο παρών εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών της FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση.

Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν ο εξοπλισμός αυτός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε προσανατολισμό ή θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.