

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LDSQPDLS39YC1UVXR001V9



Λάμπα Οπτικής Ίνας

ΟΔΗΓΙΕΣ

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε αυτή τη λάμπα με φυσαλίδες.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.


Οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

1. Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε προσεκτικά το δοχείο από τη συσκευασία.
2. Ελέγξτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά. Αν το δοχείο έχει ρωγμές, μην το χρησιμοποιήσετε.
3. Τοποθετήστε το σε επίπεδη, σταθερή και αντιολισθητική επιφάνεια που να αντέχει το βάρος της λάμπας όταν γεμίσει με νερό.

ΒΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(1) Γέμισμα του δοχείου

- 1 Αφαιρέστε το πάνω καπάκι.
- 2 Ρίξτε καθαρό νερό στη δεξαμενή. Όταν τη γεμίζετε, αφήστε 1 εκ. απόσταση από το χείλος μέχρι τη στάθμη του νερού (βλ. εικόνα).
- 3 Τοποθετήστε τα ψάρια στο ενυδρείο. Προτιμήστε μικρά ψάρια και αφήστε τα να μουλιάσουν στο νερό για μια μέρα.
- 4 Κλείστε το πάνω καπάκι. Έπειτα, συνδέστε το καλώδιο USB της λάμπας σε αντάπτορα (μέγιστο 5V 1A – **δεν περιλαμβάνεται**).

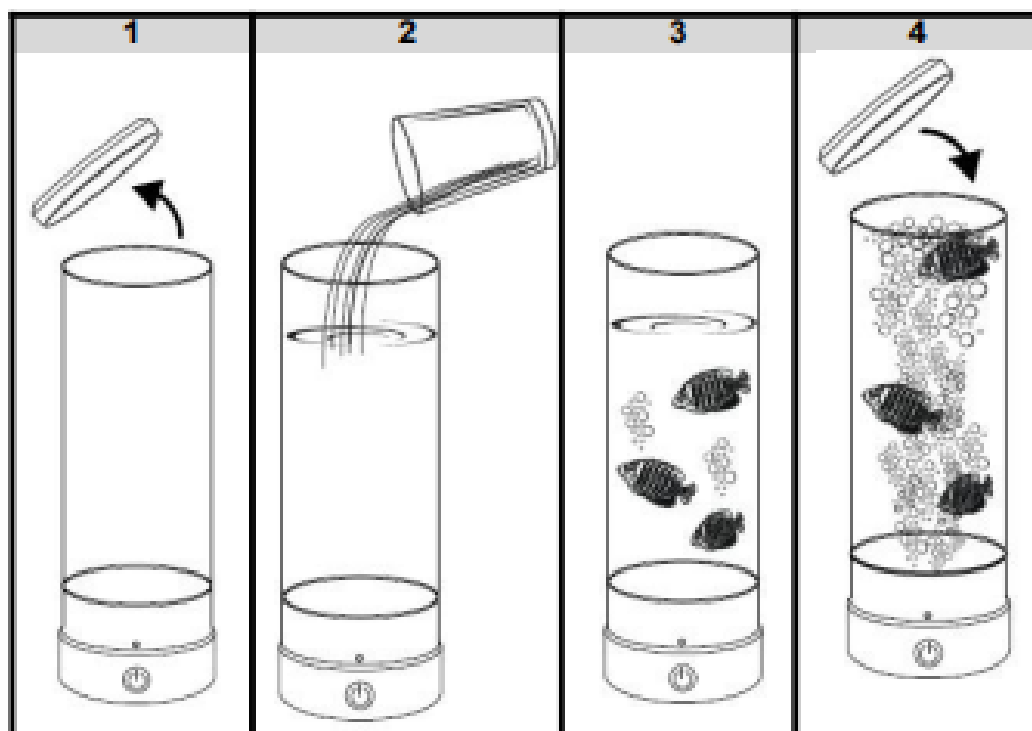

 **Αλλάζετε το νερό τακτικά όταν είναι θολό ή βρώμικο**

2) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε μπαταρίες ως πηγή τροφοδοσίας, τοποθετήστε τις πριν γεμίσετε το δοχείο με νερό.

1. Πατήστε το κουμπί για να ανάψουν τα LED. Το χρώμα του φωτός θα αλλάζει αυτόματα.
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί για να επιλέξετε ανάμεσα σε **7 χρώματα φωτισμού**. Σταματήστε όταν επιλέξετε το επιθυμητό χρώμα.
3. Με το όγδοο πάτημα, η λάμπα θα σβήσει.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ


⚠ ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Ή ΣΕ ΑΛΛΟ ΥΓΡΟ.

⚠ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΑ Ή ΣΚΛΗΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ.

- Πριν τον καθαρισμό ή οποιαδήποτε συντήρηση, **απενεργοποιήστε τη λάμπα** και αποσυνδέστε την από το ρεύμα, αφήνοντάς την να κρυώσει για λίγα λεπτά.
- Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της λάμπας με **μαλακό, στεγνό και χωρίς χνούδι πανί**. Αν είναι πολύ βρώμικη, χρησιμοποιήστε ελαφρά νωπό πανί και σκουπίστε μετά στεγνά.
- Αποφύγετε το νερό να μπει μέσα στη λάμπα.
- Αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τον καθαρισμό.
- Αλλάζετε το νερό συχνά όταν είναι θολό ή βρώμικο.
- Κρατήστε τη λάμπα μακριά από σκόνη, υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

1. Αύξηση φωτεινότητας
2. Άνοιγμα (ON)
3. Κλείσιμο (OFF)
4. Μείωση φωτεινότητας
5. Πέντε βασικά χρώματα (Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε, Κίτρινο, Άσπρο)
6. Χρώματα RGB
7. Έλεγχος ταχύτητας εναλλαγής χρωμάτων (Flash, Strobe, Fade, Smooth)

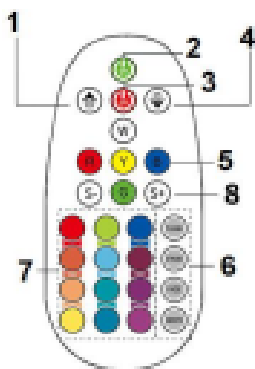

- **FLASH MODE:** Πατήστε το κουμπί Flash για ενεργοποίηση. Υπάρχουν 7 χρώματα που εμφανίζονται εναλλάξ.
- **STROBE MODE:** Πατήστε το κουμπί Strobe για να εμφανιστούν τα 7 χρώματα με εφέ αναβοσβήματος.
 - ◆ Σημείωση: Τα κόκκινα, πράσινα και μπλε είναι τα τρία βασικά χρώματα, ενώ τα υπόλοιπα χρώματα προκύπτουν από αυτά.
- **SMOOTH MODE:** Η λάμπα αλλάζει τα χρώματα ομαλά σε σειρά (7 χρώματα).
- **FADE MODE:** Υπάρχει σταδιακή εναλλαγή 7 χρωμάτων από το πιο ανοιχτό στο πιο σκούρο, δημιουργώντας εφέ διαβάθμισης.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE