

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

JQDLFYQ48MYAOMFXPV2



Εκκολαπτική Μηχανή

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις εικόνες και τις προδιαγραφές που παρέχονται με αυτήν την ηλεκτρική συσκευή. Η μη τήρηση όλων των οδηγιών που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, φωτιά ή σοβαρό τραυματισμό.

1. Αυτό το προϊόν συνδέεται με την παροχή ρεύματος μέσω αντάπτορα.
2. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε περιοχές όπου μπορεί να εκτεθεί σε νερό ή άλλα υγρά.
3. Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε υγρά ή αερολύματα καθαριστικά. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για καθαρισμό.
4. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αποσυναρμολογείτε αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση που απαιτείται συντήρηση ή επισκευή, παραδώστε το σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Το άνοιγμα ή η αφαίρεση των καλυμμάτων του αντάπτορα - όπως η πίσω πλάκα - μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνες τάσεις ή άλλους κινδύνους. Εάν το κάλυμμα είναι κατεστραμμένο, ο αντάπτορας δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές με υψηλές θερμοκρασίες ή υψηλή υγρασία, καθώς αυτό μπορεί να εμποδίσει την ορθή λειτουργία της.
6. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν λάβει κατάλληλη εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που περιλαμβάνονται.
7. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
8. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
9. Για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Γρήγορο Μενού:

-  **Πιέστε μία φορά:** Ρύθμιση θερμοκρασίας
-  **Πιέστε δύο φορές:** Ρύθμιση υγρασίας
-  **Πιέστε μία φορά:** Απενεργοποίηση συναγερμού
-  **Πιέστε μία φορά:** Χειροκίνητη περιστροφή δίσκου αυγών
-  **Πιέστε μία φορά:** Ενεργοποίηση δοκιμαστή αυγών
-  **Πιέστε και τα δύο ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα:** Επαναφορά

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ονομασία Μερών

- Κεντρική Μονάδα (Machine Host)
- Δίχτυ Προστασίας από Νερά (Sink Protection Net)
- Δίσκος Αυγών (Egg Tray)
- Κάτω Βάση (Bottom Chassis)
- Αντάπτορας Ρεύματος (Power Adapter)



Χαρακτηριστικά Προϊόντος

1. Αυτή η εκκολαπτική μηχανή χρησιμοποιεί σχεδιασμό κυκλοφορίας αέρα 360° που εξασφαλίζει ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλη τη μηχανή. Είναι κατάλληλη για εκκόλαψη κάθε είδους αυγών, συμπεριλαμβανομένων παπαγάλων, γερανών, ορτυκιών, πάπιας, χήνας και αυγών άγριων πουλιών.
2. Διαθέτει αυτόματη είσοδο νερού, εξαλείφοντας την ανάγκη να ανοίγετε το καπάκι για να προσθέσετε νερό. Αυτό μειώνει την απώλεια θερμοκρασίας και υγρασίας και βελτιώνει το ποσοστό εκκόλαψης.
3. Η εκκολαπτική μηχανή διαθέτει επίσης σχεδιασμό περιστροφής αυγών 360°, εξασφαλίζοντας την ομοιόμορφη ανάπτυξη των εμβρύων.
4. Ο δίσκος αυγών είναι εύκολος στην αφαίρεση και το πλύσιμο, και αυτή η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επώαση και τη σίτιση νεοσσών.
5. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, αυτή η μηχανή μπορεί να συνδεθεί σε μπαταρία 12V χρησιμοποιώντας το διπλό ηλεκτρικό της σύστημα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η μηχανή εμφανίζει τη θερμοκρασία σε Κελσίου αντί για Φαρενάιτ. Αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιεί τη μονάδα Κελσίου για να καθοδηγήσει τους πελάτες στη χρήση αυτής της εκκολαπτικής μηχανής αυγών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Περιγραφή Πίνακα Ελέγχου

Θερμοκρασία & Υγρασία

1. Εμφάνιση DC12V
2. Δοκιμαστής Αυγών (Egg Candler)
3. Θερμοκρασία (Temperature)
4. Υγρασία (Humidity)
5. Χρόνος Περιστροφής Αυγών (Egg Turning Time)
6. Ημέρες Επώασης (Incubation Days)
7. Πλήκτρα Ρύθμισης (Set Keys)



Δήλωση FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών της FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιεσδήποτε παρεμβολές λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Βήμα 1: Τοποθετήστε το δίκτυ προστασίας από νερά στη θέση του για να αποτρέψετε το πνιγμό των μικρών νεοσσών.

Βήμα 2: Τοποθετήστε τον δίσκο αυγών στη μηχανή με την πλευρά του σχεδίου στραμμένη προς τα επάνω.



Βήμα 3: Τοποθετήστε την κεντρική μονάδα (Machine Host) πάνω στον δίσκο αυγών και βεβαιωθείτε ότι οι άκρες καλύπτονται σωστά. Προσθέστε 100 ml νερού στη μηχανή και συνδέστε την στην πρίζα. Αφήστε τη μηχανή να λειτουργήσει για περίπου 3-4 ώρες για να την δοκιμάσετε.

Βήμα 4: Μόλις ολοκληρωθεί η δοκιμή, τοποθετήστε τα γονιμοποιημένα αυγά στον δίσκο αυγών και τοποθετήστε τα επίπεδα.



Βήμα 5: Συνδέστε την κεντρική μονάδα και τη βάση της μηχανής, ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και πατήστε το κουμπί "+" για να ελέγξετε αν η λειτουργία περιστροφής των αυγών λειτουργεί σωστά.

Αυτή η μηχανή θα περιστρέφει αυτόματα τα αυγά κάθε 90-120 λεπτά. Μόλις επιβεβαιώσετε ότι η μηχανή λειτουργεί σωστά, μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία επώασης. Είναι σημαντικό να παραμένετε η μηχανή ενεργοποιημένη καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

1. Αυτόματος Έλεγχος Θερμοκρασίας:

Αυτή η μηχανή σχεδιάστηκε για να απλοποιήσει τη διαδικασία επώασης των αυγών και να βελτιώσει το ποσοστό εκκόλαψης. Η εργοστασιακή ρύθμιση θερμοκρασίας είναι 37.8 °C (100.04°F). Για χρήστες χωρίς εμπειρία στην επώαση, αυτή η θερμοκρασία είναι κατάλληλη για διάφορα είδη πουλερικών αυγών. Το κατάλληλο εύρος λειτουργίας είναι μεταξύ 37.3 °C και 38.5 °C (99.14°F - 101.3°F). Εάν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 37 °C (98.6°F) ή υπερβεί τους 38.6 °C (101.48°F), η μηχανή θα ηχήσει συναγερμό.

2. Αυτόματη Περιστροφή Αυγών:

Πατήστε το κουμπί "+" για να δείτε τον δίσκο αυγών να περιστρέφεται. Η μηχανή είναι προρυθμισμένη να περιστρέφει τα αυγά κάθε 90-120 λεπτά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκόλαψης.

3. Δοκιμαστής Αυγών (Egg Candling):

Πατήστε το κουμπί "Egg Candling" για να ενεργοποιήσετε το LED φως και πατήστε ξανά για να το απενεργοποιήσετε. Εάν το LED φως παραμείνει αναμμένο για περισσότερο από 10 λεπτά, το σύστημα θα το απενεργοποιήσει αυτόματα.

4. Απενεργοποίηση Ήχου Συναγερμού:

Η μηχανή θα ηχήσει συναγερμό όταν ανιχνεύσει ανώμαλα επίπεδα θερμοκρασίας ή υγρασίας. Για να σταματήσετε τον συναγερμό, απλά πατήστε το κουμπί "-".

5. Επαναφορά της Μηχανής:

Για να επαναφέρετε τη μηχανή, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά "+" και "-" για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί "888" στην οθόνη LED.

6. Ρύθμιση Θερμοκρασίας:

Για έμπειρους χρήστες ή όσους έχουν ειδικές απαιτήσεις, πατήστε το κουμπί "Set" και στη συνέχεια τα κουμπιά "+" ή "-" για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Μετά τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας, πατήστε ξανά το κουμπί "Set".

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Δοκιμή Εκκίνησης Μηχανής

- 1 - Συνδέστε το καλώδιο του μοτέρ με το καλώδιο του καλύμματος της μηχανής.
- 2 - Προσθέστε 100 ml νερού στην εξωτερική δεξαμενή.
- 3 - Συνδέστε την παροχή ρεύματος.
- 4 - Αυτή η δοκιμή θα πρέπει να διαρκέσει περίπου 3-4 ώρες, και η θερμοκρασία θα πρέπει να φτάσει στο κατάλληλο επίπεδο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΟΛΑΨΗ

Διάγραμμα Ροής της Διαδικασίας Επώασης

- **Περίοδος Επώασης:** Τοποθέτηση αυγών
 - **Περίοδος Επώασης:** Χρήση του δοκιμαστή αυγών για έλεγχο των αυγών
 - **Περίοδος Εκκόλαψης:** Οι τελευταίες 3-5 ημέρες της περιόδου εκκόλαψης - Αφαίρεση των δίσκων αυγών
 - **Περίοδος Ανάπτυξης:** Αποπαράσιτωση και ανατροφή
-

Βήματα Επώασης

Χρησιμοποιούμε κοτοπουλάκια ως παράδειγμα για να εξηγήσουμε τη μέθοδο επώασης:

Βήμα 1: Πώς να επιλέξετε το γονιμοποιημένο αυγό

1. Τα γονιμοποιημένα αυγά πρέπει να είναι φρέσκα αυγά που έχουν τοποθετηθεί εντός 4-7 ημερών. Η κατάλληλη θερμοκρασία διατήρησης για γονιμοποιημένα αυγά είναι 10-15°C (50-59°F).
2. Η επιφάνεια του κελύφους των αυγών πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς παραμορφώσεις, ρωγμές ή κηλίδες.
3. Για την απολύμανση των αυγών, υπάρχουν δύο μέθοδοι:
 - ο **Απλή Μέθοδος:** Καθαρίστε την επιφάνεια των αυγών με υγρά μαντηλάκια (τα βακτήρια στο κέλυφος των αυγών μπορεί να μολύνουν τα κοτοπουλάκια).
 - ο **Επαγγελματική Μέθοδος:** Προετοιμάστε ένα διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου σε συγκέντρωση 0.5%.
 - Βουτήξτε τα αυγά για 1 λεπτό, στη συνέχεια αφαιρέστε τα, στραγγίστε τα και αφήστε τα να ξεκουραστούν (στρέψτε τα γονιμοποιημένα αυγά με την μεγάλη πλευρά προς τα επάνω) για 12 ώρες πριν από την επώαση.
 - Το διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου πρέπει να προετοιμάζεται και να χρησιμοποιείται αμέσως, διαφορετικά θα χάσει τη δραστηριότητά του λόγω οξείδωσης.
4. Δεν είναι απαραίτητο να είστε υπερβολικά προσεκτικοί στην απολύμανση των γονιμοποιημένων αυγών. Μην απολυμαίνετε τα αυγά αν οι συνθήκες απολύμανσης δεν μπορούν να επιτευχθούν σωστά, καθώς η ακατάλληλη απολύμανση μπορεί να μειώσει το ποσοστό εκκόλαψης. Απλά βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες των αυγών είναι καθαρές και δεν έχουν κηλίδες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΟΛΑΨΗ

Διάγραμμα Ροής της Διαδικασίας Επώασης

- **Περίοδος Επώασης:** Τοποθέτηση αυγών, Χρήση του δοκιμαστή αυγών για έλεγχο των αυγών
 - **Περίοδος Εκκόλαψης:** Οι τελευταίες 3-5 ημέρες της περιόδου εκκόλαψης, Αφαίρεση των δίσκων αυγών
 - **Περίοδος Ανάπτυξης:** Αποπαρασίτωση και ανάπτυξη των νεοσσών
-

Βήματα Επώασης

Παράδειγμα: Επώαση Κοτοπουλιών

Βήμα 1: Πώς να επιλέξετε το γονιμοποιημένο αυγό

1. Τα γονιμοποιημένα αυγά πρέπει να είναι φρέσκα αυγά που έχουν τοποθετηθεί εντός 4-7 ημερών. Η κατάλληλη θερμοκρασία διατήρησης για γονιμοποιημένα αυγά είναι 10-15°C (50-59°F).
2. Η επιφάνεια του κελύφους των αυγών πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς παραμορφώσεις, ρωγμές ή κηλίδες.
3. Για την απολύμανση των αυγών, υπάρχουν δύο μέθοδοι:
 - **Απλή Μέθοδος:** Καθαρίστε την επιφάνεια των αυγών με υγρά μαντηλάκια (τα βακτήρια στο κέλυφος των αυγών μπορεί να μολύνουν τα κοτοπουλάκια).
 - **Επαγγελματική Μέθοδος:**
 - Προετοιμάστε ένα διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου σε συγκέντρωση 0.5%.
 - Μουλιάστε τα αυγά για 1 λεπτό, αφαιρέστε τα, στραγγίστε τα και αφήστε τα να ξεκουραστούν (τοποθετήστε τα αυγά με τη μεγάλη πλευρά προς τα επάνω) για 12 ώρες πριν την επώαση.
 - Το διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου πρέπει να προετοιμάζεται και να χρησιμοποιείται αμέσως, διαφορετικά θα χάσει τη δραστηριότητά του λόγω οξείδωσης.
4. Δεν είναι απαραίτητο να είστε υπερβολικά προσεκτικοί στην απολύμανση των γονιμοποιημένων αυγών. Μην απολυμαίνετε τα αυγά αν οι συνθήκες απολύμανσης δεν μπορούν να επιτευχθούν σωστά, καθώς η ακατάλληλη απολύμανση μπορεί να μειώσει το ποσοστό εκκόλαψης. Απλά βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες των αυγών είναι καθαρές και δεν έχουν κηλίδες.

Βήματα Επώασης

Βήμα 2: Θερμοκρασία και Υγρασία

Ολόκληρη η περίοδος επώασης μπορεί να πραγματοποιηθεί στην προεπιλεγμένη θερμοκρασία των 37.8°C. Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Βασικά, προσθέστε περίπου 100 ml νερού (απλά βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι γεμάτη με νερό) κάθε μέρα και προσθέστε νερό απευθείας στη βάση (όπως φαίνεται παρακάτω) από το πλάι. Η υγρασία είναι μόνο βοηθητική.

Βήμα 3: Χρήση του δοκιμαστή αυγών (Egg Candle) για έλεγχο κάθε αυγού

Πρέπει να ελέγξουμε την ανάπτυξη των αυγών όταν η επώαση είναι περίπου 7 ημερών.

1. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε σκοτεινό περιβάλλον.
2. Πατήστε το κουμπί "egg candle" και φωτίστε μόνο ένα αυγό κάθε φορά. Βγάλτε ένα αυγό και τοποθετήστε ένα άλλο.
3. Εάν μπορείτε να δείτε αιμάτινες φλέβες μέσα στο αυγό, αυτό σημαίνει ότι το αυγό είναι καλά γονιμοποιημένο. Διαφορετικά, δεν είναι γονιμοποιημένο ή είναι αδύναμα γονιμοποιημένο και δεν μπορεί να εκκολαφθεί. Σημειώστε αυτά τα μη γονιμοποιημένα αυγά.


Αυτό μπορεί να βελτιώσει το ποσοστό εκκόλαψης.

Βήμα 4: Ψεκασμός των αυγών (Αυτή είναι η περίοδος εκκόλαψης)

Όταν φτάνουμε στην 17η ημέρα (χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα αυγά κοτόπουλου) κατά την περίοδο επώασης:

1. Προσθέστε ζεστό νερό στους 38°C (100.4°F) σε ένα μικρό δοχείο ψεκασμού.
2. Χρησιμοποιήστε το δοχείο ψεκασμού για να ψεκάσετε τα αυγά τρεις φορές. Το νερό θα πέσει φυσικά πάνω στα αυγά ως ατμός.
3. Κάντε τον ψεκασμό 3-5 φορές την ημέρα και κλείστε το κάλυμμα της μηχανής μετά τον ψεκασμό. Αυτό θα βοηθήσει τα κοτοπουλάκια να σπάσουν το κέλυφος τους με επιτυχία.

Άλλα αυγά εκκόλαψης χρειάζονται επίσης ψεκασμό με ζεστό νερό κατά την περίοδο εκκόλαψης.

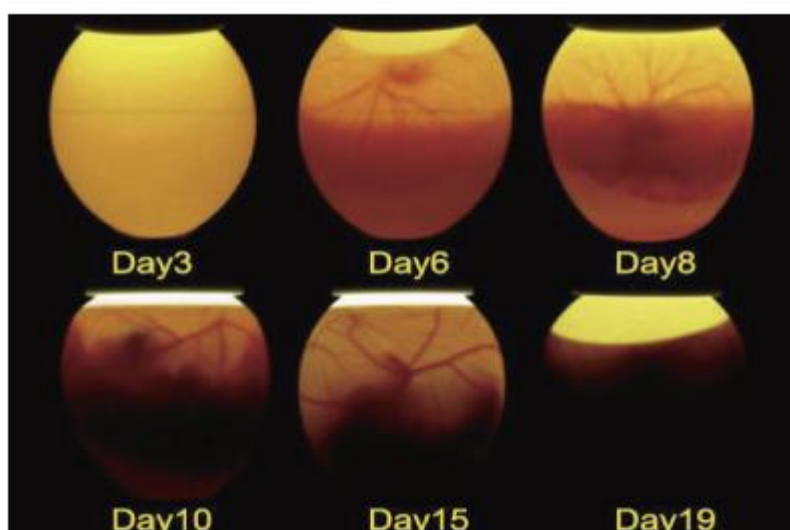

Βήμα 5: Αφαίρεση των δίσκων αυγών (Αυτή είναι η περίοδος εκκόλαψης)

Όταν φτάνουμε στην 18η/19η ημέρα (χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα αυγά κοτόπουλου) κατά την περίοδο επώασης:

1. Σταματήστε να περιστρέφετε τα αυγά και αφαιρέστε τον δίσκο αυγών.
2. Δώστε προσοχή στα σπασμένα κελύφη των αυγών και ψεκάστε ζεστό νερό κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου για να αποτρέψετε το κέλυφος από το να γίνει πολύ σκληρό και να δυσκολέψει το σπάσιμο του.

Βήμα 6: Ψύξη των νεοσσών στους 30°C (86°F) και Ανατροφή Νεοσσών

Αφαιρέστε τα κελύφη των αυγών μετά το σπάσιμο τους από τους νεοσσούς. Μπορείτε να αφήσετε τους νεοσσούς στη μηχανή εκκόλαψης για 24-48 ώρες. Στη συνέχεια, βρείτε ένα χάρτινο κουτί και τοποθετήστε μια λάμπα μόνωσης (δεν περιλαμβάνεται) στο εσωτερικό για να μειώσετε σταδιακά τη θερμοκρασία στους 30°C (86°F). Οι νεοσσοί πρέπει να διατηρούνται ζεστοί για 7-10 ημέρες γενικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τύπος Αυγού	Χρόνος Επώασης
Αυγά Κοτόπουλου	21 ημέρες
Αυγά Παγωνιού	28 ημέρες
Αυγά Ορτυκιού	18 ημέρες
Αυγά Χήνας	31 ημέρες
Αυγά Πάπιας	28 ημέρες

Πράγματα που πρέπει να κάνετε:

1. Πρέπει να αφαιρέσετε τους δίσκους αυγών για να σταματήσετε τη λειτουργία αυτόματης περιστροφής και πρέπει να δώσετε προσοχή στον ψεκασμό των αυγών.
 2. Ο λευκός αφρώδης επωαστήρας μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της θερμότητας κατά την εκκόλαψη αυγών, οπότε μην τον πετάξετε.
-

Κοινές Παράμετροι:

- **Κουμπί "+":** Πατήστε αυτό το κουμπί για να περιστρέψετε τον δίσκο αυγών.
- **Κουμπί "-":** Πατήστε αυτό το κουμπί για να σταματήσετε τον ήχο του συναγερμού.
- **Πώς να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της μηχανής:** Πατήστε τα κουμπιά "+" και "-" ταυτόχρονα για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

Περιβάλλον Λειτουργίας:

Μοντέλο	N-24	N-64	N-48	N-84
Αριθμός Αυγών	24 αυγά	24 αυγά	48 αυγά	48 αυγά
Τάση	AC110V-240V, 50-60Hz, DC12V (μόνο διπλή μπαταρία, δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το πακέτο)			
Ισχύς	40W			
Σχετική Υγρασία	Κάτω από 85%			
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	15°C - 35°C (59°F - 95°F)			

Οδηγίες Χρήσης Αξεσουάρ:

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα μεμβράνης από τη μηχανή πριν τη χρήση, εάν υπάρχει.
2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένα πριν ξεκινήσετε τη μηχανή.

Οδηγίες Χρήσης μετά την Εκκόλαψη

3. Μπορεί να παρατηρήσετε έναν ελαφρύ θόρυβο κατά τη χρήση του προϊόντος, καθώς ο ανεμιστήρας στη μηχανή λειτουργεί. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
4. Καθαρίστε τη μηχανή και αδειάστε όλο το νερό από αυτήν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκόλαψης.
5. Διατηρήστε τις οδηγίες, τα κουτιά από αφρώδες υλικό και τα χαρτοκιβώτια σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση.
6. Προσθέστε καθημερινά λίγο νερό στον πάτο του εκκολαπτηρίου χρησιμοποιώντας ένα μπουκάλι με ακροφύσιο βελόνας για να αυξήσετε την υγρασία. Η ποσότητα του νερού που παραμένει στον πάτο πρέπει να διατηρείται μεταξύ 50-200 ml.
7. Μπορείτε να συνδέσετε ένα μπουκάλι τύπου cola σε ένα καπάκι για αυτόματη ενυδάτωση, προκειμένου να διατηρείται η υγρασία στο εσωτερικό του εκκολαπτηρίου.

Οδηγίες για τις Τελευταίες Ημέρες της Εκκόλαψης

8. Κατά τις τελευταίες 3 ημέρες (19-21 ημέρες) πριν την εκκόλαψη, ψεκάστε την επιφάνεια των αυγών 3 φορές την ημέρα με ένα μπουκάλι ψεκασμού για να αυξήσετε την υγρασία.
 9. Εάν χρειαστεί να επισκευάσετε ή να αντικαταστήσετε κάποιο εξάρτημα, ζητήστε βοήθεια από την ομάδα της VEVOR μέσω Amazon.
-

Ανάλυση Αιτιών Χαμηλού Ποσοστού Εκκόλαψης

Εάν θέλετε να αναλύσετε τους λόγους για χαμηλό ποσοστό εκκόλαψης, θα πρέπει να σπάσετε το αυγό:

1. Το κοτοπουλάκι είναι πλήρως σχηματισμένο αλλά δεν μπορεί να βγει από το κέλυφος:
 - Αυτό μπορεί να οφείλεται σε κακή ρύθμιση της υγρασίας τις τελευταίες 3-5 ημέρες ή επειδή το κέλυφος του αυγού είναι πολύ σκληρό για να σπάσει.
 - Συνιστούμε να ψεκάζετε ζεστό νερό πιο συχνά στο αυγό για να βοηθήσετε το κοτοπουλάκι να βγει.
2. Ο κρόκος του αυγού δεν έχει απορροφηθεί πλήρως και το κοτοπουλάκι δεν έχει σχηματιστεί:
 - Αυτό μπορεί να οφείλεται σε χαμηλή θερμοκρασία επώασης ή επειδή το γονιμοποιημένο αυγό είναι πολύ παλιό.
 - Συνιστούμε τη χρήση φρέσκων γονιμοποιημένων αυγών που έχουν τοποθετηθεί τις τελευταίες 3-7 ημέρες.
3. Πολύ βλέννα και τα κοτοπουλάκια δεν σχηματίστηκαν:
 - Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολύ υψηλή υγρασία κατά την πρώιμη περίοδο επώασης.
 - Συνιστούμε να διατηρείτε το εκκολαπτήριο με επαρκή ποσότητα νερού, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να προσθέτετε 100 ml νερού καθημερινά.
4. Για περισσότερες ερωτήσεις, ζητήστε βοήθεια από την VEVOR μέσω Amazon.

Συνηθισμένα Προβλήματα

1. Η μηχανή δεν περιστρέφει τα αυγά:
 - Η μηχανή περιστρέφει αυτόματα τα αυγά ανά τακτά χρονικά διαστήματα και όχι συνεχώς, για να προστατεύσει τα αυγά και να διατηρήσει τη θερμοκρασία στην επιφάνειά τους πιο ομοιόμορφη.
 - Η ταχύτητα του μοτέρ είναι σχετικά αργή. Εάν έχετε αμφιβολίες, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "+" για να κάνετε έναν έλεγχο ή να χρησιμοποιήσετε έναν μαρκαδόρο για να σχεδιάσετε μια γραμμή στον άξονα και να παρατηρήσετε προσεκτικά.
 - Δοκιμάσαμε όλα τα μοντέλα πριν τη συσκευασία. Εάν το εκκολαπτήριό σας δεν περιστρέφει τα αυγά, ελέγξτε αν η γραμμή του μοτέρ και η γραμμή του καλύμματος της μηχανής είναι καλά συνδεδεμένες και αν κάθε κύλινδρος είναι σωστά τοποθετημένος και επίπεδος.
 - Εάν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, επικοινωνήστε αμέσως με την εξυπηρέτηση πελατών.

2. Παροχή Ρεύματος:

- Ελέγξτε εάν ο αντάπτορας ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένος.
- Εάν όχι, μπορείτε να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε έναν αντάπτορα από φορητό υπολογιστή, καθώς είναι συνήθως συμβατοί.
- Εάν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, επικοινωνήστε αμέσως με την εξυπηρέτηση πελατών.

Όνομα	Χρήση
Παροχή Ρεύματος	Τροφοδοσία Ρεύματος
Ενέσιμος Υγραντήρας	Προσθήκη νερού στο εκκολαπτήριο
Καπάκι Δεξαμενής	Πρόληψη πνιγμού νεοσσών
Μικρό Δοχείο Ψεκασμού	Ψεκασμός αυγών τις τελευταίες 3-5 ημέρες
Καπάκι	Αυτόματη πλήρωση νερού (Μόνο για μπουκάλια τύπου Coke)
Κουτί από Αφρώδες Υλικό	Διατήρηση της θερμοκρασίας του εκκολαπτηρίου
Ποτίστρα Νερού	Τροφοδοσία Νερού
Ταΐστρα	Τροφοδοσία