

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PDDBLDQ2210MMOPHZV2



Ηλεκτρική Επαγγελματική Πλάκα Ψησίματος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες ασφαλείας και προφυλάξεις, καθώς και οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και καθαρισμού. Οι προειδοποιήσεις και οδηγίες που αναφέρονται δεν καλύπτουν κάθε πιθανή κατάσταση ή χρήση. Η προσοχή και η κοινή λογική δεν περιλαμβάνονται στο προϊόν, αλλά θεωρούμε ότι οι χρήστες θα συμμορφωθούν με τους σχετικούς κανόνες.

Παρακαλούμε διαβάστε ΟΛΕΣ τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση στην πρίζα σας είναι η ίδια με την ένδειξη στην ετικέτα του προϊόντος.
2. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή ανήλικους να πλησιάζουν ή να αγγίζουν τη συσκευή.
3. Μην αγγίζετε απευθείας τη θερμή επιφάνεια με τα χέρια. Χρησιμοποιείτε τη λαβή ή το κουμπί λειτουργίας.
4. Για αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
5. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
6. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ή πριν τον καθαρισμό. Αφήστε τη να κρυώσει πριν εγκαταστήσετε ή αφαιρέσετε μέρη.
7. Αφήστε τα θερμά μέρη να κρυώσουν πριν τη λειτουργία.
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φικ ή αν παρουσιάζει δυσλειτουργία ή έχει πάθει μηχανική ζημιά. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις. (Μόνο τεχνικός πρέπει να την επισκευάζει).
9. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν παρέχονται ή δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή – ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
10. Αν δεν σκοπεύετε να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τη, καθαρίστε την και αποθηκεύστε την σε δροσερό και ξηρό μέρος.
11. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από το τραπέζι ή τον πάγκο, ούτε να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
12. Μην τοποθετείτε τη μονάδα πάνω ή κοντά σε εστίες ή θερμαντικά σώματα.
13. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το φικ, όχι το καλώδιο.
14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς πέραν της αναφερόμενης χρήσης.
15. **ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**
16. **ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.**
17. **ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΜΕ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.**
18. Μην την αφήνετε σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.
19. Πάντα να διασφαλίζετε ότι είναι συνδεδεμένη σε γειωμένη πρίζα και κατάλληλο ρεύμα.
20. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα και το φικ είναι σε καλή κατάσταση, διαφορετικά επισκευάστε τα από πιστοποιημένο τεχνικό.

21. Αποφύγετε τη χρήση σε σημεία με εύφλεκτα υγρά, αέρια ή άλλες εκρηκτικές καταστάσεις.
22. Μεταφέρετε τη συσκευή με προσοχή όταν είναι ζεστή ή όταν περιέχει υγρά.
23. Μην τη λειτουργείτε σε ντουλάπια ή κλειστούς χώρους χωρίς κατάλληλο εξαερισμό – υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
24. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή ειδικό τεχνικό.
25. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες δυνατότητες **μόνο υπό επίβλεψη**. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω δηλώσεις και κατανοήστε το νόημά τους πριν τη χρήση για να διασφαλίσετε ασφαλή λειτουργία.

 **Προειδοποίηση – Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.**

 Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ένα είδος προειδοποίησης, κινδύνου ή προσοχής. Τοποθετείται πριν από κάποιο σχόλιο ασφαλείας. Η αγνόησή του μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα. Για την αποφυγή τραυματισμού, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, ακολουθείτε πάντα τις παρακάτω συστάσεις.

 **ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

 Αυτό το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2012/19/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύμβολο του κάδου απορριμμάτων με διαγραμμένο τροχό υποδηλώνει ότι το προϊόν απαιτεί χωριστή συλλογή αποβλήτων στην Ε.Ε. Αυτό ισχύει για το ίδιο το προϊόν και για εξαρτήματα που φέρουν το ίδιο σύμβολο. Τα προϊόντα με αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά να μεταφέρονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για την αποφυγή κινδύνου από ακούσια επαναφορά του θερμικού διακόπτη, η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται από εξωτερική συσκευή εναλλαγής (όπως χρονοδιακόπτης), ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται/απενεργοποιείται τακτικά από το δίκτυο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Μην ψεκάζετε την ηλεκτρική πλάκα ψησίματος με νερό υπό πίεση. Μην ψεκάζετε υγρά απευθείας στον πίνακα ελέγχου (βλ. “Φροντίδα και Συντήρηση” για λεπτομέρειες).
2. Μην τοποθετείτε κανένα μέρος του σώματός σας πάνω στην πλάκα όταν είναι ενεργοποιημένη.
3. Μην τη χρησιμοποιείτε πάνω ή κοντά σε πηγή θερμότητας ή σε συσκευή που απελευθερώνει λίπη.
4. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλο σκοπό πέρα από το ψήσιμο φαγητού.
5. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα στα στοιχεία ελέγχου.
6. Μην αγγίζετε το καπάκι των στοιχείων θέρμανσης όταν η συσκευή είναι ζεστή.
7. Να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση. Μην τοποθετείτε μη βρώσιμα τρόφιμα στο προϊόν και χρησιμοποιείτε καθαρό νερό.

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε αυτό το προϊόν.


Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες και τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία σας.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αριθμός Μοντέλου	Ισχύς Εισόδου	Επιφάνεια Εστίας	Τάση Λειτουργίας	Τύπος Πρίζας
EG-818US	1600W / 13.3 Amps	Επίπεδη	AC110V~120V	Πρίζα NEMA 5-15P (ΗΠΑ)
EG-818EU	3000W / 13.6 Amps	Επίπεδη	AC220V~240V	Ευρωπαϊκή Πρίζα
EG-818AU	3000W / 13.6 Amps	Επίπεδη	AC220V~240V	Αυστραλιανή Πρίζα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η τάση που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι ίδια με την τάση παροχής ρεύματος.
2. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στον διακόπτη λειτουργίας και την ασφάλεια.

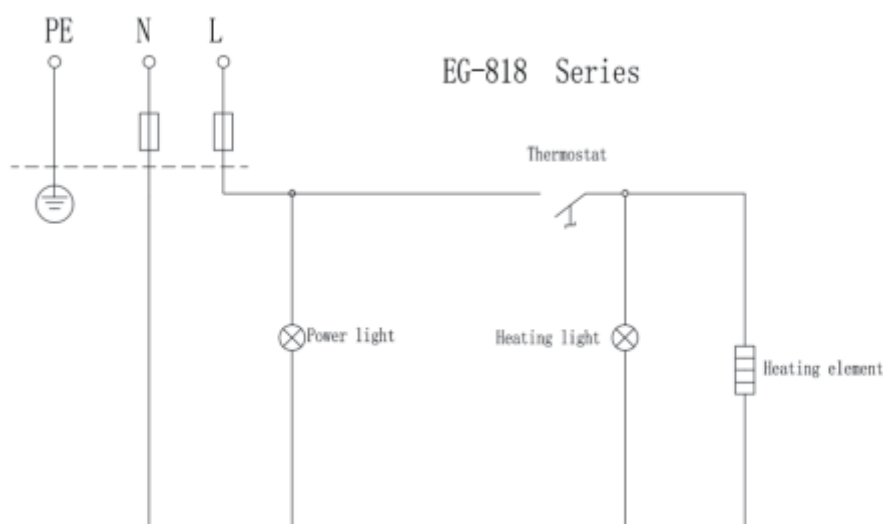

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφαιρέστε όλα τα διαφημιστικά και συσκευαστικά υλικά και βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες μαγειρέματος είναι καθαρές και χωρίς σκόνη. Αν χρειαστεί, σκουπίστε τις με ένα υγρό πανί. Στη συνέχεια, περάστε τις με χαρτί κουζίνας και σκουπίστε τυχόν υπολείμματα. Όταν η συσκευή ζεσταθεί για πρώτη φορά, ενδέχεται να βγάλει λίγη οσμή ή καπνό – αυτό είναι φυσιολογικό για πολλές συσκευές θέρμανσης και δεν επηρεάζει την ασφάλεια ή τη χρήση της.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε καθαρή, στεγνή, επίπεδη επιφάνεια κοντά σε πρίζα.
2. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Η πράσινη λυχνία ένδειξης θα ανάψει, δείχνοντας ότι η συσκευή τροφοδοτείται με ρεύμα.
3. Στρέψτε το θερμοστάτη δεξιόστροφα για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Την ίδια στιγμή, θα ανάψει η κίτρινη λυχνία, δείχνοντας ότι η αντίσταση ξεκινά να θερμαίνει και αυξάνεται η θερμοκρασία.
4. Όταν φτάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία, ο θερμοστάτης θα διακόψει αυτόματα, ενώ η κίτρινη λυχνία θα σβήσει.
5. Αν η θερμοκρασία πέσει ελαφρώς, ο θερμοστάτης θα ξαναενεργοποιηθεί και η κίτρινη λυχνία θα ξανανάψει.
6. Μετά το τέλος της χρήσης, για λόγους ασφαλείας, στρέψτε τον θερμοστάτη στην ελάχιστη τιμή και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτός ο κύκλος επαναλαμβάνεται αυτόματα για να διατηρείται η θερμοκρασία σταθερή.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

1. Όταν το φαγητό είναι έτοιμο, χρησιμοποιήστε τη σπάτουλα που παρέχεται για να το αφαιρέσετε. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για να ανασηκώσετε ή να τυλίξετε το φαγητό, διότι μπορεί να καταστραφεί η επιφάνεια θέρμανσης.
2. Ο δίσκος συλλογής λαδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συγκέντρωση του λίπους ή του λαδιού. Πρέπει να αδειάζεται τακτικά για αποφυγή υπερχειλίσης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθημερινά:

Μετά από κάθε χρήση, αφήστε τη σχάρα να κρυώσει (στους 150°C περίπου) και καθαρίστε την με βούρτσα ή ειδικό τούβλο γκριλ.

Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά ή σαπούνια, καθώς μπορεί να περάσουν στους πόρους της επιφάνειας και να αλλοιώσουν τη γεύση των τροφίμων.

Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε λίγο νερό και ειδικό καθαριστικό λίπους. Μετά τον καθαρισμό, περάστε την επιφάνεια με φυτικό λάδι για προστασία από τη σκουριά.

Εβδομαδιαία:

Ακολουθήστε τη διαδικασία καθαρισμού της ημέρας. Αφήστε τη σχάρα να κρυώσει και καθαρίστε βαθιά τους πόρους με βούρτσα ή τούβλο γκριλ.

Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή σαπούνια, όπως παραπάνω.

Αρωματίστε την επιφάνεια μαγειρέματος με λίγο λάδι πριν την επόμενη χρήση, αν θέλετε να ενισχύσετε τη γεύση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

1. **ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ, ΤΟ ΦΙΣ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ Ή ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ.**
2. Για αποφυγή κινδύνου από ακούσια επαναφορά του θερμικού διακόπτη, η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικού διακόπτη (π.χ. χρονοδιακόπτη), ή να είναι συνδεδεμένη σε κύκλωμα που ενεργοποιείται/απενεργοποιείται τακτικά από το δίκτυο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την αποθηκεύσετε.
2. Πριν την αποθήκευση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πλήρως και είναι στεγνή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σημείωση: Η ηλεκτρική πλάκα θα είναι πολύ ζεστή για να την αγγίξετε αμέσως μετά τη χρήση.

Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα που **δεν** αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, σταματήστε τη χρήση της συσκευής και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή, εξειδικευμένο τεχνικό ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Πιθανός Πίνακας Αντιμετώπισης Προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται όταν είναι στην πρίζα.	1. Το φις δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα. 2. Έχει καεί η ασφάλεια.	1. Επανατοποθετήστε σωστά το φις. 2. Αντικαταστήστε την ασφάλεια.
Η ένδειξη του θερμοστάτη δεν λειτουργεί και η πλάκα δεν ζεσταίνεται.	1. Δεν υπάρχει σύνδεση με το θερμαντικό στοιχείο. 2. Βλάβη στο θερμαντικό στοιχείο.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
Η ένδειξη ισχύος είναι αναμμένη αλλά η πλάκα δεν ζεσταίνεται.	Βλάβη στο θερμοστάτη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
Ο θερμοστάτης λειτουργεί αλλά η ένδειξη ισχύος είναι σβηστή.	Βλάβη στην ένδειξη ισχύος.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

VEVOR®

Technical Support and E-Warranty
Certificate www.vevor.com/support