



839-974V00BG



Πολυθρόνα Ανακλινόμενη



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.

Μόνο για οικιακή χρήση

Οδηγίες χρήσης:

- Τοποθετήστε την καρέκλα σταθερά σε επίπεδο δάπεδο.
- Μακριά από ανοιχτές φλόγες.
- Αποφύγετε την υπερφόρτωση της καρέκλας.

Προφυλάξεις πριν τη συναρμολόγηση:

- Προετοιμάστε έναν καθαρό και στεγνό χώρο συναρμολόγησης.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν είναι κατεστραμμένο.
- Ελέγξτε ότι δεν λείπει κανένα εξάρτημα.

Συντήρηση:

- Καθαρίστε με ένα μαλακό πανί.
- Ελέγχετε τακτικά το κάθισμα.

Συνθήκες αποθήκευσης:

- Το ύφασμα πρέπει να φυλάσσεται πλήρως στεγνό, σε καθαρό και ξηρό μέρος, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος μούχλας.

Προσοχή σε κινδύνους σύνθλιψης ή κοψίματος κατά τη συναρμολόγηση.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που οφείλονται σε λανθασμένη συναρμολόγηση ή εγκατάσταση.

Προειδοποίηση: Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό πρέπει να αντικαθιστά ή να επισκευάζει εξαρτήματα που σχετίζονται με μηχανισμό ρύθμισης ύψους ή με αποθήκευση ενέργειας.

Εάν το προϊόν έχει ηλεκτρικά μέρη:

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας **8 ετών και άνω**, καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας, μόνο αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες για ασφαλή χρήση.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τον παρεχόμενο τροφοδοτικό.
- Το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο του μετασχηματιστή δεν επισκευάζεται· αν υποστεί ζημιά, ο μετασχηματιστής αποσύρεται.
- Αν η συσκευή έχει λειτουργία θέρμανσης, τα άτομα που δεν αισθάνονται επαρκώς τη θερμότητα πρέπει να την χρησιμοποιούν με προσοχή.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ο τροφοδοτικός αν οι ακίδες του φις είναι κατεστραμμένες.

BOX-1/2

A x 1



BOX-2/2


B x 1




C1 x 1




C2 x 1

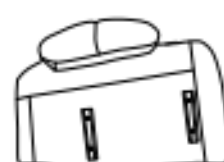


01

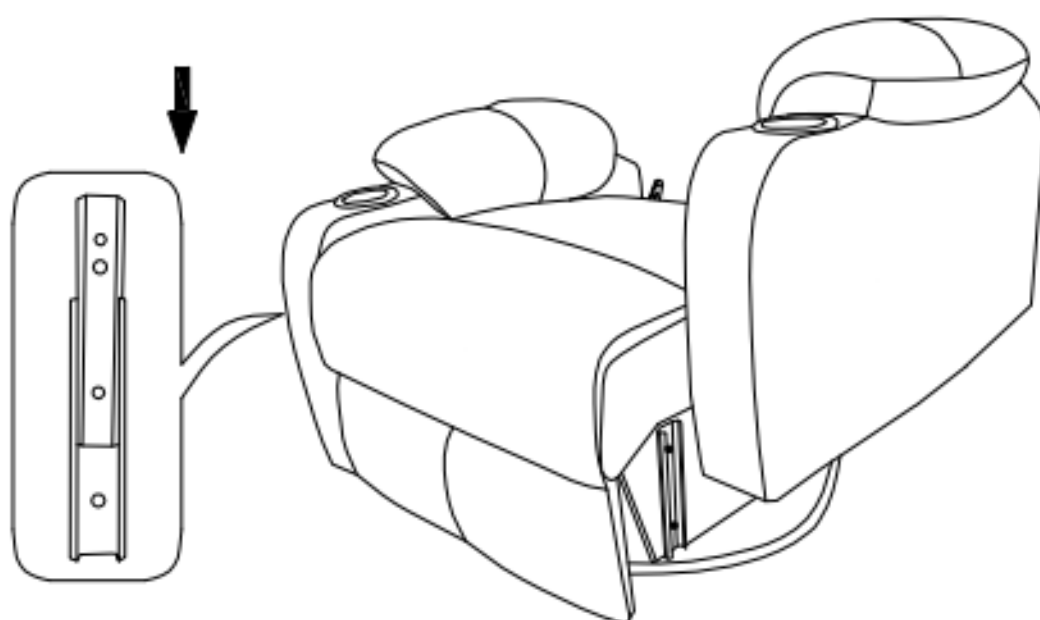

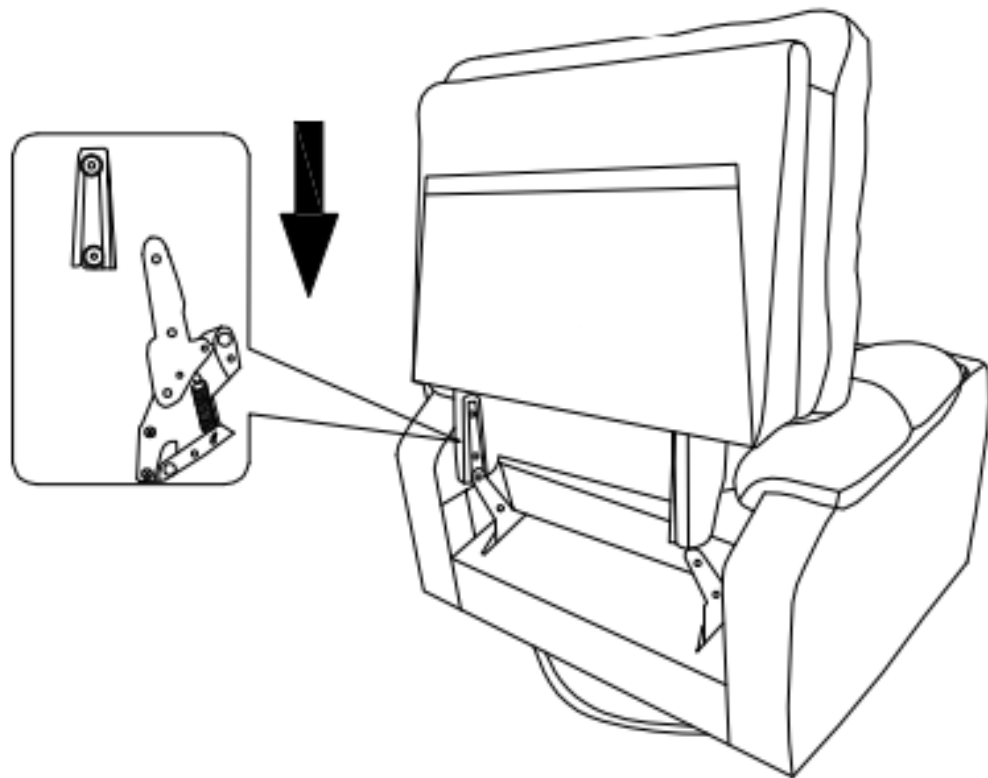

Στερεώστε το πίσω κάλυμμα στο κάτω μέρος του σκελετού χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη ταινία κουμπώματος (hook and loop).

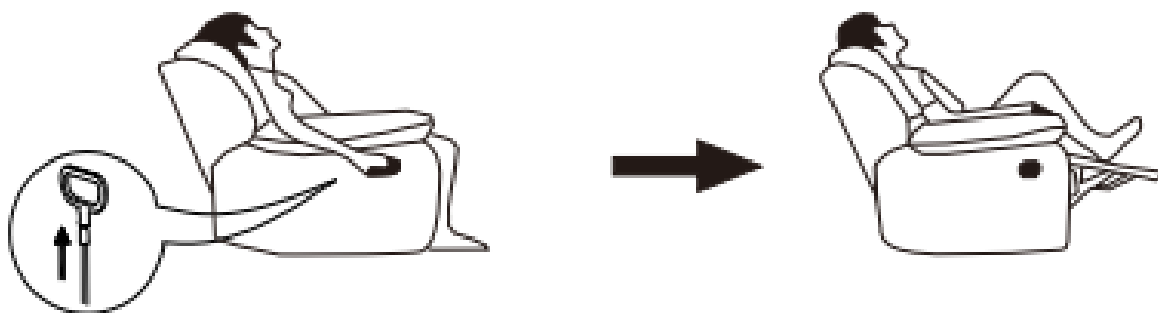

Για να ανοίξετε: Τραβήξτε τον μοχλό στο πλάι, απελευθερώστε το υποπόδιο και σηκώστε το πόδι σας καθώς ξαπλώνετε σε ημι-ξαπλωμένη θέση.

Ξάπλωμα προς τα πίσω: Ανοίξτε το υποπόδιο, στηριχτείτε στα μπράτσα και με τη δική σας δύναμη γείρετε προς τα πίσω μέχρι ο καναπές να έρθει σε θέση ανάκλισης.

Επαναφορά: Μετακινηθείτε από τη θέση ανάκλισης σε καθιστή θέση, γείροντας προς τα εμπρός και πιέζοντας ταυτόχρονα με τα πόδια, έως ότου ακούσετε το «κλικ» και ο καναπές επανέλθει.



Σημείωση: Αρκεί μία περιστροφή του κλειδιού για να απασφαλίσει το υποπόδιο. Όταν το επαναφέρετε, μην χρησιμοποιείτε το κλειδί για να το κλείσετε, γιατί η λανθασμένη αυτή χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

Απαγορεύεται να κάθεται κάποιος στο μπράτσο του καναπέ.

Μην κάθεστε μόνοι σας στην κεφαλή ή στο κάτω μέρος του καναπέ.

Μην σηκώνεστε από τον καναπέ όταν είναι ξεδιπλωμένος.

Κατά τη χρήση, μην τοποθετείτε χέρια, πόδια ή άλλα μέρη του σώματος κάτω από τη βάση του μεταλλικού σκελετού για να αποφύγετε τραυματισμό.

