

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ZDJJKLSGDSTJXUXC0V2



Μηχανή Καθαρισμού Αποχέτευσης 30m

Οδηγίες Ασφαλείας

Προειδοποίηση!

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις και οδηγίες ασφαλείας. Αν δεν τηρηθούν, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή ακόμα και θάνατος.

- Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και τακτοποιημένο. Η ακαταστασία και το ακατάλληλο περιβάλλον μπορούν να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά περιβάλλοντα. Οι σπίθες ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά.
- Όταν λειτουργεί η συσκευή, κρατήστε απομακρυσμένα άτομα (παιδιά, περαστικούς, μη εργαζόμενους κ.λπ.) από τον χώρο εργασίας. Η ανεπιθύμητη παρεμβολή μπορεί να επηρεάσει την ασφάλειά σας.

Ηλεκτρική Ασφάλεια

- Χρησιμοποιείτε πάντα πρίζες με **γείωση**. Μην τροποποιείτε το φικς και μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες χωρίς γείωση.
- Αν υποψιάζεστε ότι μια πρίζα δεν έχει σωστή γείωση, ζητήστε από ειδικό ηλεκτρολόγο να το ελέγξει.
- Αποφύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες (π.χ. σωλήνες, καλοριφέρ, ψυγεία). Η επαφή με τέτοιες επιφάνειες αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή υγρασία.
- Μην καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην το τραβάτε για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Κρατήστε το μακριά από θερμότητα, λάδια, αιχμηρά άκρα.
- Χρησιμοποιείτε **κατάλληλο καλώδιο προέκτασης** για εξωτερικό χώρο, με σήμανση “W” ή “W-A”.

Ατομικές Προφυλάξεις

1. Διατηρείτε τον χώρο καθαρό και φωτεινό όταν εργάζεστε.
2. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων.
3. Ντυθείτε σωστά – μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα που μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη. Δέστε τα μαλλιά σας αν είναι μακριά.
4. Χρησιμοποιείτε πάντα μέσα ατομικής προστασίας (π.χ. μάσκα, γυαλιά).
5. Μην αποσπάτε την προσοχή σας όταν εργάζεστε – συγκεντρωθείτε στο εργαλείο.
6. Μην αγγίζετε διακόπτες με βρεγμένα χέρια.
7. Αποφύγετε ανώμαλες στάσεις. Σταθείτε με ισορροπία και σταθερότητα.

Χρήση και συντήρηση εργαλείων

1. Μην υπερφορτώνετε τα εργαλεία και χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο για κάθε εργασία. Η σωστή επιλογή θα εξασφαλίσει αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.
2. Αν παρουσιαστεί βλάβη, σταματήστε αμέσως τη χρήση και επισκευάστε το εργαλείο. Η χρήση ελαττωματικού εργαλείου είναι επικίνδυνη.
3. Ρυθμίστε, αντικαταστήστε αξεσουάρ ή επισκευάστε το εργαλείο μόνο όταν είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο από το ρεύμα.
4. Φυλάξτε τα εργαλεία σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά και μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
5. Διατηρείτε τα εργαλεία καθαρά. Οι φθαρμένες ή στομωμένες λεπίδες μειώνουν την απόδοση και αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων.
6. Ελέγχετε τακτικά τα εξαρτήματα και αντικαταστήστε τα φθαρμένα ή χαλασμένα.
7. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ και ανταλλακτικά.

Σέρβις

- Η συντήρηση και επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Πριν την επισκευή, αποσυνδέστε πάντα το εργαλείο από την παροχή ρεύματος για αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή ακούσιας εκκίνησης.

Προειδοποίηση!

Αυτή η ενότητα περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας.

- Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, φωτιά ή σοβαρό τραυματισμό.
- Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη χρήση του εργαλείου καθαρισμού σωλήνων.

Ασφαλής χρήση μηχανής απόφραξης σωλήνων

1. Φοράτε **γάντια από δέρμα** – ποτέ βαμβακερά ή υφασμάτινα, γιατί μπορεί να πιαστούν στον άξονα ή στον οδηγό.
2. Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή χωρίς το προστατευτικό κάλυμμα.
3. Μην πιέζετε υπερβολικά το καλώδιο απόφραξης στον σωλήνα – αφήστε το να κινείται φυσικά.
4. Χρησιμοποιείτε το εργαλείο για τους σκοπούς που προορίζεται. Μην υπερβαίνετε τα επιτρεπτά όρια χρήσης.
5. Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον **60 εκ.** από το στόμιο εξόδου καλωδίου.
6. Η μηχανή πρέπει να χειρίζεται **μόνο από ένα άτομο**.
7. Μην αντιστρέφετε τη λειτουργία, εκτός αν χρειάζεται για απεμπλοκή.
8. Μην αγγίζετε τον περιστρεφόμενο άξονα ή τον οδηγό με τα χέρια.
9. Αφαιρέστε κοσμήματα, μακριά μαλλιά ή ρούχα που μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη.
10. Κρατήστε ισορροπία και σταθερή στάση όταν εργάζεστε με τη μηχανή.

Πρόσθετες Οδηγίες Ασφαλείας

10. Όταν χρησιμοποιείτε τη μηχανή απόφραξης, να φοράτε πάντα κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Μερικές επικίνδυνες ουσίες που απελευθερώνονται κατά την εργασία μπορεί να είναι επιβλαβείς για την υγεία. Χρησιμοποιείτε γυαλιά ασφαλείας, γάντια, μπότες ασφαλείας και άλλη προστασία ανάλογα με τις ανάγκες.
11. Διατηρείτε τα χέρια στεγνά, καθαρά και χωρίς σαπούνι, λάδι ή γράσο όταν εργάζεστε με τη μηχανή. Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
12. Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή μέσα στο νερό ή σε περιβάλλον με νερά, καθώς αυτό αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
13. Να επιλέγετε πάντα σωλήνες που ταιριάζουν με την ισχύ της μηχανής. Η χρήση σε ακατάλληλους σωλήνες μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα.

Λίστα Αξεσουάρ

Τρυπάνια & Κοπτικά Εργαλεία

- **Olive style rotary drill**
Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο τρυπάνι. Κατάλληλο για σωλήνες με στροφές ή πολλαπλές καμπύλες. Διεσδύει και καθαρίζει εμπόδια όπως χαρτί, ίνες, υφάσματα, μαλλιά, λεκέδες λαδιού κ.ά.
- **Shovel type cutting drill**
Κατάλληλο για την αφαίρεση λεκέδων και υπολειμμάτων στους σωλήνες.
- **C-type cutting drill**
Χρησιμοποιείται για κοπή και αφαίρεση σκληρών εμποδίων ή για απομάκρυνση ιζημάτων.
- **Arrow cutting drill**
Χρησιμοποιείται για απόφραξη και αφαίρεση φραγών, όπως ρίζες, κλαδιά, συντρίμια σε σωλήνες ή αποχετεύσεις.
- **C-2 cutting drill**
Χρησιμοποιείται για κοπή και απομάκρυνση σκληρών εμποδίων ή αποθέσεων.
- **Toothed cutting drill**
Χρησιμοποιείται για καθαρισμό εμποδίων όπως ρίζες, κλαδιά, συντρίμια, χαρτί, ίνες μέσα σε σωλήνες.
- **Olive style 2 rotary drill**
Παρόμοιο με το olive style, χρησιμοποιείται για σωλήνες με στροφές ή καμπύλες. Αφαιρεί εμπόδια από χαρτί, ίνες, μαλλιά και λεκέδες.
- **Hook drill**
Χρησιμοποιείται για αγκίστρωμα και απομάκρυνση εμποδίων, όπως υφάσματα, χαρτί, ίνες μέσα σε σωλήνες.




Πεδίο εφαρμογής σωληνώσεων

Διάμετρος ελατηρίου	Olive style rotary drill	Shovel type cutting drill	C-type cutting drill	Arrow cutting drill	Hook drill	Μέγιστη ροπή χρήσης ελατηρίου απόφραξης
9.5MM	50-100MM	50-100MM	50-100MM	100-200MM	50-100MM	8NM
12.7MM	50-100MM	50-100MM	50-100MM	100-200MM	50-100MM	10NM
C-2 cutting drill	50-100MM	Toothed cutting drill	Olive style 2 rotary drill	50-100MM	50-100MM	—
9.5MM	50-100MM	50-100MM	50-100MM	100-200MM	50-100MM	8NM
12.7MM	50-100MM	50-100MM	50-100MM	100-200MM	50-100MM	10NM

Απόδοση προϊόντος

Περιοχή	Βόρεια Αμερική	Ευρώπη
Μοντέλο	RC-9001H	RC-9001H
Τάση	120V~60Hz	220-240V~50/60Hz
Ταχύτητα	1800RPM	1500RPM
Μήκος σχοινιού	50FT/75FT/100FT	50FT/75FT/100FT
Διάμετρος σχοινιού	3/8in	3/8in
Μέθοδος εξόδου	Αυτόματη λειτουργία	Αυτόματη λειτουργία

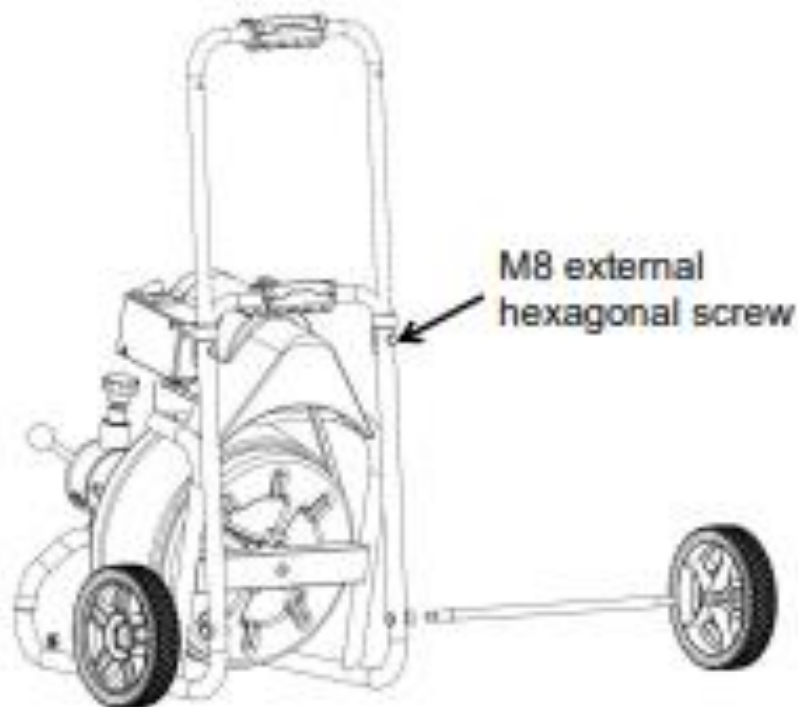

Βήματα Συναρμολόγησης

1. Τοποθετήστε τον άξονα στο πλαίσιο και εγκαταστήστε τροχούς 8 ιντσών και στις δύο πλευρές. Σφίξτε με παξιμάδια M8 με ασφάλεια.
2. Ξεσφίξτε το παξιμάδι πεταλούδα M8 και τη βίδα εξάγωνη M8, σηκώστε τον σωλήνα λαβής, ρυθμίστε το ύψος και ξανασφίξτε.

Οδηγίες Χρήσης

⚠ Πριν από τη χρήση, ο χρήστης πρέπει να φοράει τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό:

- Γυαλιά ασφαλείας
- Γάντια
- Παπούτσια με αντιολισθητική σόλα

Διαδικασία

1. Τοποθετήστε τη μηχανή απόφραξης περίπου **30 εκ. από το άνοιγμα του σωλήνα.**
 2. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο άξονα στη θέση του, κρατώντας τον πάντα με το χέρι.
 3. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση 1 (λειτουργία).
 4. Εισάγετε αργά τον εύκαμπτο άξονα μέσα στον σωλήνα.
 5. Όταν ο άξονας βρει εμπόδιο ή καμπή, πιέστε τον αργά ώστε να το ξεπεράσει. Αν περιστραφεί ή μπλεχτεί, σταματήστε αμέσως.
 6. Τραβήξτε ελαφρά τον άξονα πίσω και ξαναπροωθήστε τον, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία καθαρισμού.
 7. Αν το εμπόδιο είναι σκληρό, περιστρέψτε και πιέστε ξανά μέχρι να καθαριστεί πλήρως.
 8. Επαναλάβετε μέχρι ο σωλήνας να καθαρίσει εντελώς.
-

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

1. Τι να κάνω αν το κοπτικό τρυπάνι μπλοκάρει από συντρίμια;

➡ Απενεργοποιήστε τον διακόπτη, αφαιρέστε τα συντρίμια από το τρυπάνι και συνεχίστε τη χρήση.

2. Τι να κάνω αν ο άξονας δεν μπορεί να τραβηχτεί πίσω;

➡ Θέστε τον διακόπτη στη θέση REV (αντίστροφη) για να περιστρέψετε τον άξονα και να τον απελευθερώσετε.

⚠ Μην αφήνετε τη μηχανή στη θέση REV για πάνω από 5 δευτερόλεπτα.

3. Τι να κάνω αν δεν γίνεται η απόφραξη;

➡ Αλλάξτε σε μικρότερο ή καταλληλότερο εργαλείο κοπής. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να καθαριστεί το φράξιμο.

Πληροφορίες FCC

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης μπορεί να αφαιρέσουν από τον χρήστη το δικαίωμα λειτουργίας της συσκευής.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, ακόμη και αν αυτή προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

◆ **Σημείωση:** Το προϊόν έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Τα όρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακή εγκατάσταση.

Η συσκευή μπορεί να εκπέμπει ραδιοκύματα και, αν δεν εγκατασταθεί σωστά, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ραδιοφωνία ή τηλεόραση. Αν προκληθούν παρεμβολές, ο χρήστης ενθαρρύνεται να δοκιμάσει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

- Επανατοποθετήστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στη συσκευή και τον δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό του δέκτη.
- Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή εξειδικευμένο τεχνικό ραδιοτηλεόρασης.

Ορθή Απόρριψη

Αυτό το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας **2012/19/EE**.

Το σύμβολο με τον κάδο απορριμμάτων με Χ δηλώνει ότι το προϊόν και τα αξεσουάρ του πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

➡ Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση βοηθά στην πρόληψη πιθανών κινδύνων για το περιβάλλον και την υγεία.

➡ Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.