

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

QDCCCGQCQSWBTUUK9002V0



Κιτ Πνευματικού Σφυριού Air Hammer με 4 Καλέμια

First Time Usage (Πρώτη Χρήση)

1. Προετοιμασία εργαλείου για πρώτη λειτουργία
 - ο Διαβάστε και τηρήστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης για αποφυγή ζημιών και ατυχημάτων.
 - ο Ασφάλεια χρήστη και τρίτων πάντα σε προτεραιότητα.
2. Σύνδεση στο σύστημα πεπιεσμένου αέρα
 - ο Η πίεση του αέρα να μην ξεπερνά τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή (αναφέρεται στα **Technical Data**).
 - ο Κατά την πρώτη χρήση, ρυθμίστε την πίεση στον χαμηλότερο δυνατό βαθμό.

How to Get Started (Πώς να Ξεκινήσετε)

- **Step 1:** Επιλέξτε την κατάλληλη σμίλη/άκρο και τοποθετήστε το στο μηχάνημα.



- **Step 2:** Εισάγετε το ελατήριο απορρόφησης κραδασμών και ασφαλίστε το στη σωστή θέση.



- **Step 3:** Τοποθετήστε τον κατάλληλο αντάπτορα αέρα (παρέχονται τρεις τύποι: **M, I, A/S** για ευρωπαϊκά, αμερικανικά και αυστραλιανά συστήματα).



M




I



A/S

Maintenance and Cleaning (Συντήρηση και Καθαρισμός)

1. Αποσυνδέστε το εργαλείο από τον αεροσυμπιεστή πριν από οποιαδήποτε εργασία (ρύθμιση, καθαρισμός, επισκευή).
2. **Λίπανση:** Εάν δεν χρησιμοποιείται αυτόματο λιπαντικό in-line, προσθέστε 2–3 σταγόνες πνευματικού λαδιού στην είσοδο αέρα κάθε μέρα ή μετά από 2 ώρες συνεχούς χρήσης.
3. Ελέγξτε τακτικά και αντικαταστήστε φθαρμένα ή σπασμένα μέρη για ασφαλή λειτουργία.
4. Κάντε τακτική επιθεώρηση στο μηχανισμό σκανδάλης, το ελατήριο και τις βίδες για να διασφαλίσετε σωστή λειτουργία.
5. Κρατήστε το περιοδικό (magazine) και το ακροφύσιο καθαρά από σκόνη και βρωμιά.

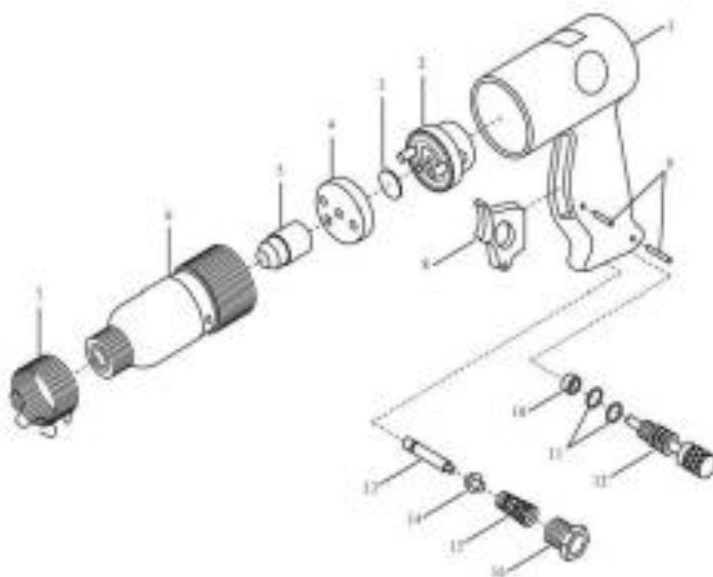

Λίστα Ανταλλακτικών

A/A	Κωδικός Part#	Περιγραφή (Ελληνικά)	Ποσότητα
1	WFH-1042-01	Κέλυφος (Housing)	1
2	WFH-1040-02	Βαλβίδα Σφράγισης	1
3	WFH-1040-03	Πλάκα Βαλβίδας	1
4	WFH-1040-04	Κάλυμμα Βαλβίδας Σφράγισης	1
5	WFH-1042-03	Εμβολο	1
6	WFH-1040-07	Κύλινδρος	1
7	WFH-1040-08	Ελατήριο	1
8	WFH-1040-09	Σκανδάλη	1
9	3*16	Ευθύς Πείρος	1
10	WFH-1040-11	Βαλβίδα Γκαζιού (Throttle)	1
11	ORING 8*1.9	Δακτύλιος O-Ring	1
12	WFH-1040-10	Ράβδος Ρύθμισης Βαλβίδας	1
13	WFH-1040-11	Πείρος	1
14	WFH-1040-12	Βαλβίδα Εισαγωγής Αερίου	1
15	WFH-1040-13	Κωνικό Ελατήριο	1
16	WFH-1040-02	Σύνδεσμος Εισαγωγής Αέρα	1
17	WFH-1040-14	Περίβλημα (Jacket)	1