

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

XHJXP800WSCXUTFZUV2



Φορητή Μηχανή Χιονιού 800W

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από το υπεύθυνο μέρος συμμόρφωσης μπορεί να αφαιρέσουν το δικαίωμα του χρήστη να λειτουργεί τη συσκευή.

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στους παρακάτω όρους:

1. Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιεσδήποτε παρεμβολές λαμβάνει, ακόμη και εκείνες που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή που δεν έχουν εγκριθεί ρητά, μπορεί να ακυρώσουν τη δυνατότητα του χρήστη να τη λειτουργεί.

Σημείωση:

- Η συσκευή αυτή έχει δοκιμαστεί και συμμορφώνεται με τα όρια για συσκευή ψηφιακής κατηγορίας B (Class B) σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC.
- Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακές εγκαταστάσεις.
- Η συσκευή δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων, και αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες.

Αν προκαλέσει παρεμβολές:

Μπορείτε να τις διορθώσετε με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:

- Αλλάξτε θέση ή προσανατολισμό της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ συσκευής και δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε διαφορετική γραμμή ρεύματος από αυτή του δέκτη.
- Ζητήστε βοήθεια από τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	LM-M-800	LM-O-800
Χρώμα	Μαύρο	Μαύρο
Μέγεθος προϊόντος	300/175/190mm	—
Τύπος φικ	America	Europe
Τάση	AC110V~120V / 60Hz	AC220~240V / 50Hz
Ισχύς	800W	800W

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

A – Μηχανή εκχιονισμού (Snow Machine)

B – Χερούλι ανύψωσης (Lifting handle)

C – Καλώδιο ρεύματος (Power cord)

D – Τηλεχειριστήριο (Remote control)

E – Βίδες και ροδέλες (Screws and washers)



Οδηγός Εγκατάστασης (Installation guide)

1. Εγκατάσταση του Part B (χειρολαβή) στο Part A (μηχανή χιονιού)

Χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα στερέωσης E για να προσαρμόσετε τη χειρολαβή (B) επάνω στη μηχανή (A).

2. Εγκατάσταση του Part C (καλώδιο ρεύματος) στο Part A (μηχανή χιονιού)

Σημείωση:

Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να συνδεθεί **σταθερά** και **ασφαλώς** στη συσκευή, όπως φαίνεται στην εικόνα, ώστε να αποφευχθούν σπινθήρες ή ζημιές στο προϊόν από χαλαρή σύνδεση.

Οδηγός Λειτουργίας (Operation guide)

ΠΡΙΝ από τη χρήση:

Ελέγξτε με τον προμηθευτή ότι έχει προστεθεί **υγρό χιονιού** (snowflake oil) στη δεξαμενή της συσκευής.

Η μηχανή δεν πρέπει να λειτουργήσει χωρίς το ειδικό υγρό.

1. Διακόπτης (Switch key)

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί καλά στο βύσμα.
- Τοποθετήστε το φικ στην πρίζα· η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση αναμονής (standby), αλλά δεν λειτουργεί ακόμα.


2. Σχετικά με τη λειτουργία μέσω τηλεχειριστηρίου (About control mode)

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει είτε από:

- το κουμπί πάνω στη μηχανή
- είτε μέσω του τηλεχειριστηρίου

Προσοχή:

1. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι **ο περιστροφικός διακόπτης (rotary switch) πάνω στη μηχανή είναι στη θέση “minimum” (ελάχιστο)**.
Αν ο διακόπτης δεν είναι στη χαμηλότερη θέση, το τηλεχειριστήριο δεν θα λειτουργεί.
2. Αν ο περιστροφικός διακόπτης είναι ενεργοποιημένος και σε υψηλή θέση:
 - το τηλεχειριστήριο **δεν μπορεί** να λειτουργήσει.
 - Πρέπει να μειώσετε πρώτα την ισχύ στον διακόπτη της μηχανής στο ελάχιστο.

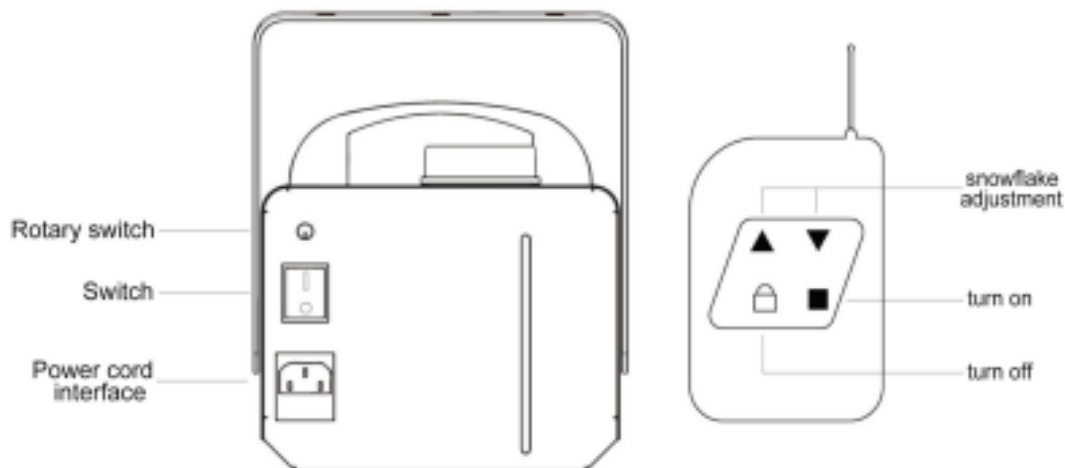

Περιγραφή Χειριστηρίων

Συσκευή

- **Rotary switch** → Περιστροφικός διακόπτης ρυθμίσεων
- **Switch** → Διακόπτης λειτουργίας
- **Power cord interface** → Υποδοχή καλωδίου ρεύματος

Τηλεχειριστήριο

- **Snowflake adjustment** → Ρύθμιση έντασης χιονιού
- **Turn on** → Ενεργοποίηση
- **Turn off** → Απενεργοποίηση

Δημιουργία χιονιού (Make snowflakes)

Περιστροφικός διακόπτης (Rotary switch)

Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό διακόπτη πάνω στη συσκευή για να παράγετε χιόνι.

Γυρίστε τον διακόπτη μέχρι να αρχίσει να ψεκάζει χιόνι και ρυθμίστε την ένταση ανάλογα με το μέγεθος και την ποσότητα του χιονιού που θέλετε.

Τηλεχειριστήριο (Remote control)

Για παραγωγή χιονιού με το τηλεχειριστήριο:

- Πατήστε το πλήκτρο ▲ για να ξεκινήσει η συσκευή.
- Έπειτα πατήστε το πλήκτρο ▼ για να ρυθμίσετε την ποσότητα του χιονιού.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να προσαρμόσετε την ένταση και την ποσότητα χιονιού ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Σχετικά με τον φωτισμό (About ambient light)

Ο φωτισμός λειτουργεί **μόνο όταν η συσκευή παράγει χιόνι**.

- Θα ανάψει αυτόματα και δεν μπορεί να ελεγχθεί ξεχωριστά.
 - Το χρώμα του φωτός μπορεί να αλλάξει αυτόματα όσο λειτουργεί η συσκευή.
 - Ο φωτισμός **δεν μπορεί να ρυθμιστεί** ανεξάρτητα.
-

Σβήσιμο της συσκευής (Turn off the machine)

Ακολουθήστε σωστά τις οδηγίες απενεργοποίησης ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο προϊόν.

Περιστροφικός διακόπτης

Πριν απενεργοποιήσετε τη συσκευή:

1. Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη στη **μικρότερη ένταση**.
2. Περιμένετε να σταματήσει εντελώς ο ψεκασμός χιονιού.
3. Έπειτα πατήστε τον κεντρικό διακόπτη για να κλείσετε τη συσκευή.

Τηλεχειριστήριο

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ▼ μέχρι να σταματήσει ο ψεκασμός.
 - Έπειτα πατήστε το πλήκτρο ■ (OFF) για να σβήσει η συσκευή.
-

Γωνία ψεκασμού (Snowflake spray angle)

Η συσκευή πρέπει να ψεκάζει υπό **κατάλληλη γωνία**, ρυθμίζοντας σωστά τον μπροστινό και τον πίσω τροχό.

 **Μην υπερβαίνετε γωνία ψεκασμού μεγαλύτερη από 40°**, διαφορετικά μπορεί να πέσει η απόδοση ή να προκληθεί ζημιά.

Το λάδι στη δεξαμενή κατά τη χρήση (The oil in the oil drum)

- Αδειάστε το λάδι από τη δεξαμενή **μόλις σταματήσει ο ψεκασμός χιονιού**.
- Αν το αφήσετε μέσα, θα προκαλέσει φθορά στη συσκευή.
- Μην προσθέτετε νέο λάδι πάνω στο παλιό – πρέπει πρώτα να αδειάζεται.

 Η χρήση της συσκευής **χωρίς λάδι ή με λάθος λάδι** μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

Συντήρηση προϊόντος (Product maintenance)

1. Μετά τη χρήση

- Αδειάστε το δοχείο λαδιού και καθαρίστε το με καθαρό νερό.
- Ξεκινήστε τη μηχανή για λίγα δευτερόλεπτα για να καθαρίσει ο εσωτερικός σωλήνας.
- Καθαρίστε τον σωλήνα αποστράγγισης και κρατήστε τη δεξαμενή καθαρή.

2. Αν δεν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο διάστημα

- Καθαρίστε το.
- Αφήστε το να στεγνώσει.
- Χρησιμοποιήστε το ξανά μόνο με φρέσκο υγρό χιονιού.

3. Αναγκαίος έλεγχος

- Καθαρίστε τα υπολείμματα χιονιού ή λαδιού.
- Ελέγξτε και στεγνώστε το εσωτερικό του σωλήνα.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος πριν από κάποια παρέμβαση.

4. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας

- Ελέγξτε το φίλτρο στο μπουκάλι.
- Ελέγξτε την αντλία στο κουτί ελέγχου (control box).
- Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, επικοινωνήστε με ειδικευμένο τεχνικό.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (TROUBLESHOOTING)

Q: Γιατί το προϊόν δεν λειτουργεί μετά την εκκίνηση;

A:

Αν το προϊόν δεν κάνει κανέναν ήχο μετά την ενεργοποίηση:

1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά και σταθερά συνδεδεμένο στη θύρα της συσκευής.
2. Ελέγξτε ότι το φις είναι τοποθετημένο σωστά στην πρίζα.
3. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή το τμήμα εξυπηρέτησης για τεχνικό έλεγχο.

Q: Υπάρχει ήχος μετά την εκκίνηση, αλλά περιμένω πολλή ώρα και δεν ψεκάζει χιόνι;

A:

1. Ελέγξτε πρώτα ότι έχετε προσθέσει **υγρό χιονιού (flake oil)** στη δεξαμενή.
2. Ελέγξτε αν το εσωτερικό του σωλήνα έχει υγρανθεί επαρκώς με το υγρό χιονιού.
3. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για να επιβεβαιώσετε ότι το υγρό χιονιού είναι κατάλληλο για το προϊόν και δεν έχει πρόβλημα ποιότητας.

 Αν όλα τα παραπάνω είναι σωστά αλλά δεν λειτουργεί, **αντικαταστήστε το υγρό χιονιού με νέο.**

Q: Γιατί το προϊόν έχει περίεργη/δυσάρεστη μυρωδιά;

A:

- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί **μόνο** με ειδικό υγρό χιονιού.
- Αν χρησιμοποιηθεί **λάθος υγρό**, η συσκευή δεν θα παράγει χιόνι και μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστη οσμή.

Για λόγους ασφάλειας και υγείας:

- ✓ Σταματήστε αμέσως τη χρήση.
- ✓ Αδειάστε και καθαρίστε τη δεξαμενή.
- ✓ Χρησιμοποιήστε υγρό χιονιού **καλής ποιότητας**.

Q: Πώς αντιμετωπίζεται η ξαφνική διακοπή λειτουργίας ή ψεκασμού;

A:

- Πρώτα, απενεργοποιήστε το προϊόν για να αποτρέψετε την είσοδο χιονιού στη σωλήνωση.
- Περιμένετε μέχρι να σταματήσει εντελώς ο ψεκασμός.
- Αν δείτε ότι το υγρό χιονιού τελείωσε, **συμπληρώστε νέο** και επανεκκινήστε τη συσκευή.
- Αν συνέβη κατά τη χρήση:
 - ✓ Καθαρίστε το προϊόν σύμφωνα με τον οδηγό συντήρησης.
 - ✓ Ελέγξτε τον σωλήνα για απόφραξη.

Q: Αν μείνει λάδι στη δεξαμενή και δεν χρησιμοποιηθεί, μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί;

A:

- Συνιστάται να **αδειάζετε το υγρό χιονιού** μετά τη χρήση για να αποφευχθεί απόφραξη της σωλήνωσης.
- Όταν χρησιμοποιήσετε ξανά το προϊόν, μπορείτε να προσθέσετε την κατάλληλη ποσότητα φρέσκου υγρού χιονιού.

i Η **διάρκεια ζωής (storage time)** του υγρού χιονιού εξαρτάται από τον κατασκευαστή.

Για δεδομένα ασφαλείας, ρωτήστε τον προμηθευτή από τον οποίο αγοράσατε το υγρό.