

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GLCZBXX115LSLAGFHV2




Φορητό Ψυγείο Καταψύκτης 115L Διπλής Ζώνης

ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FRIDGEAPP

Βήμα 1ο: Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη smart συσκευή σας, ανοίξτε την εφαρμογή (APP) και πατήστε "Αναζήτηση" για να εντοπίσετε τα κοντινά ψυγεία.

Βήμα 2ο: Πατήστε το εικονίδιο του ψυγείου για σύζευξη μέσω Bluetooth (η εφαρμογή θα σας ζητήσει να συγχρονίσετε το ψυγείο πατώντας το κουμπί **SET** ![γρανάζι] στην οθόνη ελέγχου του ψυγείου, όταν γίνεται σύνδεση για πρώτη φορά).

Μετά τη σύζευξη, η εφαρμογή θα μεταβεί στην κύρια οθόνη όπου μπορείτε να ελέγχετε το ψυγείο από τη συσκευή σας.

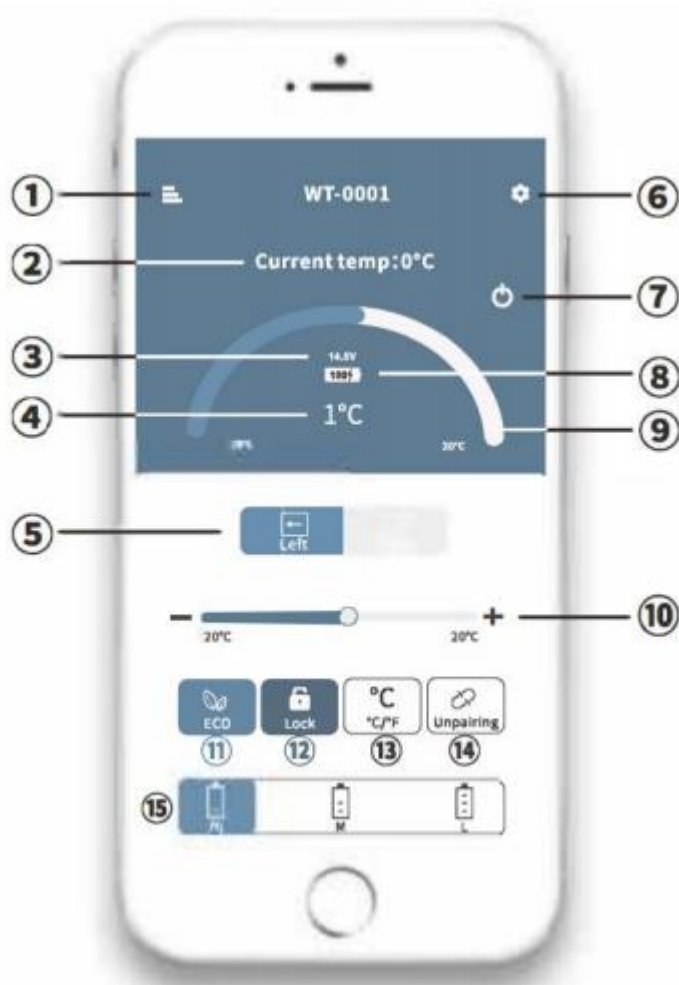

Λειτουργίες στην Εφαρμογή

- ① ΜΕΝΟΥ
- ② Τρέχουσα θερμοκρασία
- ③ Τρέχουσα τάση
- ④ Επιθυμητή θερμοκρασία
- ⑤ Εναλλαγή Αριστερού/Δεξιού θαλάμου
- ⑥ SET (Ρύθμιση)
- ⑦ ON/OFF (Άνοιγμα/Κλείσιμο)
- ⑧ Τρέχουσα κατάσταση μπαταρίας
- ⑨⑩ Έλεγχος θερμοκρασίας
- ⑪ CO (Εξοικονόμηση ενέργειας) / MAX (Γρήγορη ψύξη)
- ⑫ Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα
- ⑬ Κελσίου / Φαρενάιτ
- ⑭ Αποσύζευξη συσκευής και επιστροφή στην αναζήτηση
- ⑮ Λειτουργία προστασίας μπαταρίας: Υψηλή / Μεσαία / Χαμηλή

Σημείωση:

Κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειδώματος  στην εφαρμογή (APP) για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το πάνελ ελέγχου στο ψυγείο.

Εάν είναι κλειδωμένο, το ψυγείο μπορεί να ελεγχθεί μόνο μέσω της εφαρμογής.

Κατέβασμα της εφαρμογής "CAR FRIDGE FREEZER"

 **iOS:** Σαρώστε το QR code αριστερά ή αναζητήστε "CAR FRIDGE FREEZER" στο App Store.

 **Android:** Σαρώστε το QR code δεξιά ή αναζητήστε "CAR FRIDGE FREEZER" στο Google Play Store.



IOS



Android

Προειδοποιήσεις

Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το σωστά.

1. Πριν από τη χρήση, καθαρίστε το εσωτερικό και εξωτερικό του ψυγείου με ένα υγρό πανί.
2. Μην γεμίζετε το ψυγείο με διαβρωτικά υγρά. Μην ρίχνετε υγρά απευθείας στο εσωτερικό.
3. Αν το ψυγείο δε χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και διατηρήστε το στεγνό.
4. Καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό για να αποτρέψετε την ανάπτυξη οσμών και βακτηρίων και να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των τροφίμων.
5. Απενεργοποιήστε το ψυγείο και την μπαταρία πριν το μεταφέρετε με καρότσι (εάν διαθέτει μπαταρία).

Σύνδεση με την Τροφοδοσία Ρεύματος

1. Βρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας DC στο κιτ. Συνδέστε το βύσμα DC στην υποδοχή τροφοδοσίας του ψυγείου.
2. Τοποθετήστε καλά το ψυγείο στο αυτοκίνητο (π.χ. πίσω κάθισμα, πορτ-μπαγκάζ...).
3. Περάστε τα καλώδια μέσα στο εσωτερικό του οχήματος και συνδέστε το φινιρίσμα του αναπτήρα στην υποδοχή του αυτοκινήτου.



Εικόνες σύνδεσης:

- **Adapter**
- **Σύνδεση σε αναπτήρα αυτοκινήτου**
- **DC 12/24V υποδοχή τροφοδοσίας**


Σύνδεση ψυγείου στο όχημα

1. Το ψυγείο μπορεί να συνδεθεί σε περισσότερες από μία πηγές ενέργειας.
 2. Μπορεί να συνδεθεί απευθείας σε παροχή ρεύματος DC12V/24V.
 3. Αν χρησιμοποιηθεί παροχή AC100-240V, απαιτείται μετατροπέας (AC adapter).
-

Λειτουργία του Ψυγείου Αυτοκινήτου

Διάγραμμα εξαρτημάτων

- **Left/Right compartment** – Αριστερός/Δεξιός θάλαμος
- **Sealing strip** – Ταινία στεγανοποίησης
- **Control panel** – Πίνακας ελέγχου
- **Telescoping handle** – Πτυσσόμενη λαβή
- **Bottle opener** – Ανοιχτήρι μπουκαλιών
- **Handle** – Λαβή
- **Detachable battery (optional)** – Αποσπώμενη μπαταρία (προαιρετική)
- **Charging port** – Θύρα φόρτισης
- **Machine compartment** – Μηχανοστάσιο
- **Footpad** – Πόδι στήριξης
- **Wheel** – Ρόδα
- **Door latch** – Κλείδωμα πόρτας

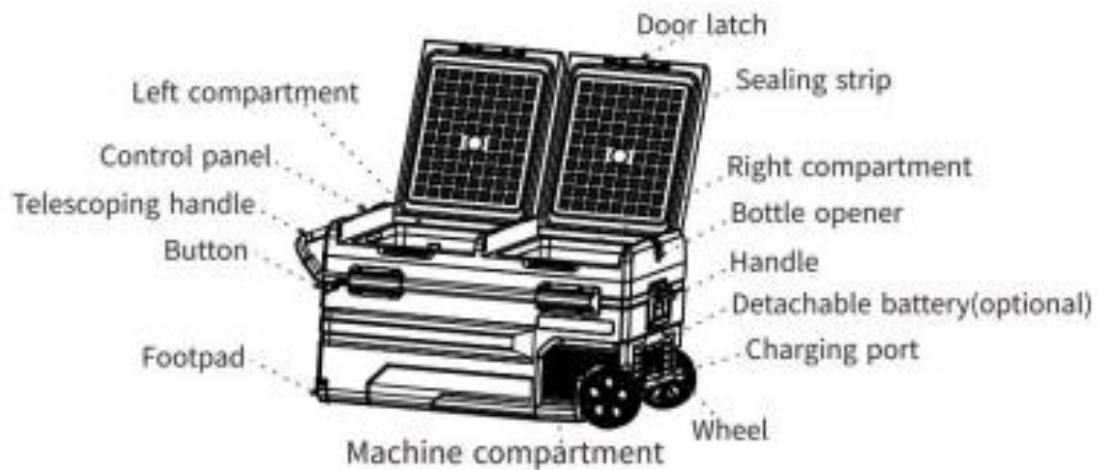

Αντιστροφή φοράς ανοίγματος πόρτας

Η φορά ανοίγματος της πόρτας μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Αφαίρεση Πόρτας (Door Disassembly):

1. Ανοίξτε την πόρτα σε γωνία 90°.
2. Αφαιρέστε την πόρτα από τη μία πλευρά.
3. Αφαιρέστε την πόρτα και από την άλλη πλευρά.

Εγκατάσταση Πόρτας (Door Installation):

1. Αντιστρέψτε τη φορά ανοίγματος της πόρτας.
2. Ευθυγραμμίστε τον άξονα της πόρτας με την υποδοχή στη μία πλευρά και εισάγετε τον.
3. Στερεώστε την πόρτα στην άλλη πλευρά — η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.


Door Disassembly:

		
Open the door at a 90° angle	Take off the door from one side	Take off the door from the other side

Door Installation:

		
Reverse the door opening direction	Align the door shaft with the hole on one side and insert it	Fix the door on the other side, installation finished

Λειτουργία και Χειρισμός

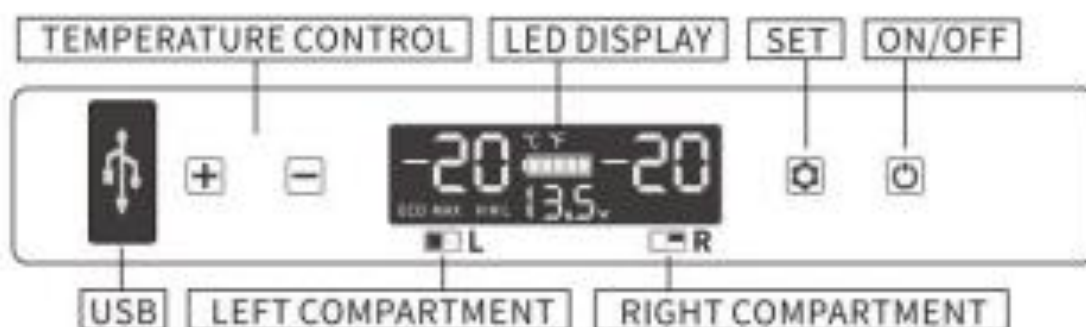

Σημείωση: Η δεξιά θήκη είναι στην πλευρά όπου βρίσκεται ο συμπιεστής.

Τροφοδοσία Ρεύματος:

- Συνδέστε σε DC 12V/24V ή AC 100-240V (χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο μετασχηματιστή).

Εκκίνηση Οθόνης:

- Όταν το ψυγείο συνδεθεί στο ρεύμα, ακούγεται ένα μπιπ, η οθόνη ανάβει για 2 δευτερόλεπτα και μετά εισέρχεται σε κανονική λειτουργία.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (Power ON/OFF):

- Πατήστε το κουμπί SET για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί SET για 3 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση.

Ρύθμιση Θερμοκρασίας (μόνο για σειρά NLD):

- Σε κατάσταση λειτουργίας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί SET και το πλήκτρο + ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το αριστερό διαμέρισμα.
- Πατήστε SET και - για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του δεξιού διαμερίσματος.
- Αν και τα δύο διαμερίσματα είναι ενεργά, πατήστε SET για να μπειτε στη ρύθμιση θερμοκρασίας του αριστερού διαμερίσματος.
- Πατήστε + για αύξηση θερμοκρασίας και - για μείωση.
- Πατήστε SET ξανά για να μπειτε στη ρύθμιση της δεξιάς θήκης.

Η θερμοκρασία που εμφανίζεται είναι η τρέχουσα θερμοκρασία του διαμερίσματος. Θα χρειαστεί χρόνος για να φτάσει στη νέα ρύθμιση.

Εύρος θερμοκρασίας: -20°C έως 20°C (ή -4°F έως 68°F)

Λειτουργία Ψύξης (Cooling Mode):

- Σε λειτουργία, πατήστε το κουμπί SET για εναλλαγή μεταξύ MAX (γρήγορη ψύξη) και ECO (εξοικονόμηση ενέργειας) (Προεπιλογή: MAX)

•

Λειτουργία Προστασίας Μπαταρίας (Battery Protection Mode):

- Σε λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το SET για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η οθόνη.
- Πατήστε ξανά SET για να επιλέξετε την προστασία μπαταρίας:
H (Υψηλή), M (Μέση), L (Χαμηλή)
(Προεπιλογή: H)

Αναφορά Τάσης (Voltage Reference):

MODE	ΕΙΣΟΔΟΣ DC 12V	ΕΙΣΟΔΟΣ DC 24V
L	CUT OUT: 8.5V / CUT IN: 10.9V	CUT OUT: 21.3V / CUT IN: 22.7V
M	CUT OUT: 10.1V / CUT IN: 11.4V	CUT OUT: 22.3V / CUT IN: 23.7V
H	CUT OUT: 11.1V / CUT IN: 12.4V	CUT OUT: 24.3V / CUT IN: 25.7V

Ρυθμίσεις & Μπαταρία

Ρύθμιση Μονάδας Θερμοκρασίας:

- Σβήστε το ψυγείο, πατήστε παρατεταμένα το **SET** για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί το **E1**.
- Πατήστε το **SET** ξανά για να μεταβείτε σε **E5**.
- Στη λειτουργία E5, πατήστε + ή – για να επιλέξετε μεταξύ **Κελσίου (°C)** ή **Φαρενάιτ (°F)**.

Επαναφορά (Reset):

- Σβήστε το ψυγείο, πατήστε παρατεταμένα **SET** για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί το **E1**.
- Στη λειτουργία E1, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + και – για 3 δευτερόλεπτα για επαναφορά.

Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία (Προαιρετική):

- Υπάρχει θέση για **αποσπώμενη μπαταρία**.
- Για φόρτιση, συνδέστε το ψυγείο σε παροχή DC/AC, τοποθετήστε τη μπαταρία στη θέση της και η οθόνη θα δείξει το επίπεδο φόρτισης.
- **Συνιστάται** να απενεργοποιείτε το ψυγείο κατά τη φόρτιση, διότι όταν λειτουργεί, το ρεύμα προτιμάται από τον συμπιεστή, κάνοντας τη φόρτιση πιο αργή.

Συνιστώμενες θερμοκρασίες για κοινά τρόφιμα:

Τρόφιμο	Θερμοκρασία
Ποτά	5°C / 41°F
Φρούτα	5–8°C / 41–46°F
Λαχανικά	3–10°C / 37–50°F
Αλλαντικά	4°C / 39°F
Κρασί	10°C / 50°F
Παγωτό	-10°C / 14°F
Κρέας	-18°C / 0°F

Σημείωση σχετικά με τη φόρτιση:

- Συνιστάται να απενεργοποιείτε το ψυγείο κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, επειδή το ρεύμα θα χρησιμοποιείται κυρίως για τον συμπίεστή και η μπαταρία θα φορτίζεται αργά.
- Αν χρησιμοποιείτε **ηλιακό πάνελ**, τοποθετήστε το ψυγείο σε δροσερό μέρος για να διαχέεται η θερμότητα.
- Η ισχύς εισόδου του ηλιακού πρέπει να είναι **μεγαλύτερη από 45W** ή να απενεργοποιείτε το ψυγείο κατά τη φόρτιση, αλλιώς η μπαταρία θα εξαντληθεί.

Συνιστάται η χρήση ηλιακού πάνελ 100W.

- **Μέγιστη Τάση Εισόδου: 50V | Μέγιστο Ρεύμα: 10A**
- Δεν επιτρέπεται η άμεση τροφοδοσία του ψυγείου από το πάνελ λόγω αστάθειας της εξόδου. Το πάνελ φορτίζει τη **μπαταρία**, όχι το ψυγείο απευθείας.

Χρόνος εκφόρτισης (ενδεικτικά):

- Στη **χαμηλή προστασία μπαταρίας**, η πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαρκεί περίπου **4 ώρες**.
- Αν η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί στους **2-8°C** (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C), μπορεί να διατηρηθεί έως και **12 ώρες** μετά τη σταθεροποίηση της θερμοκρασίας.
- Απενεργοποιήστε ή αφαιρέστε τη μπαταρία όταν δε χρησιμοποιείται, για να αποφευχθεί η **αυτοεκφόρτιση**.

Σημαντικά για καθαρισμό:

- Αποσυνδέστε το ρεύμα πριν από τον καθαρισμό για αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
- Καθαρίστε με **υγρό πανί** και στεγνώστε καλά.
- **Μην βυθίζετε** τη συσκευή σε νερό. Μην τη πλένετε απευθείας με νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε **ισχυρά ή λειαντικά καθαριστικά**, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.

Αποθήκευση:

Αν δεν χρησιμοποιείτε το ψυγείο για μεγάλο χρονικό διάστημα:

- Αποσυνδέστε το από το ρεύμα.
- Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από το εσωτερικό.
- Σκουπίστε τυχόν υγρασία με μαλακό πανί.
- Αποθηκεύστε το σε **δροσερό και στεγνό μέρος**.
- Αφήστε το καπάκι **ελαφρώς ανοιχτό** για να αποφύγετε τις οσμές.
- Ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης:
Θερμοκρασία 25°C, Υγρασία ≤ 75%

Απόψυξη (Defrosting):

Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει **πάγο** στο εσωτερικό ή στον εξατμιστή, μειώνοντας την απόδοση ψύξης.

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή.
- Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
- Αφήστε το καπάκι ανοιχτό.
- Σκουπίστε το λιωμένο νερό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην χρησιμοποιείτε **αιχμηρά ή σκληρά εργαλεία** για να αφαιρέσετε τον πάγο ή να αποκολλήσετε αντικείμενα που έχουν παγώσει. Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.

Μέθοδοι Αντιμετώπισης Προβλημάτων

Συμβουλή: Αν οι μη φυσιολογικές καταστάσεις δεν μπορούν να επιλυθούν μέσω μιας απλής ανάλυσης βλάβης, επικοινωνήστε με την επαγγελματική εξυπηρέτηση πελατών για βοήθεια.

Ζήτημα	Αιτία / Προτάσεις
Το ψυγείο δεν λειτουργεί	- Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένος ο διακόπτης. - Ελέγξτε αν το φιν και η πρίζα είναι σωστά συνδεδεμένα. - Ελέγξτε αν έχει καεί η ασφάλεια. - Ελέγξτε αν υπάρχει πρόβλημα με την παροχή ρεύματος. - Η συχνή ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μπορεί να καθυστερήσει την εκκίνηση του συμπιεστή.
Οι θάλαμοι του ψυγείου είναι πολύ ζεστοί	- Η πόρτα ανοίγει συχνά. - Έχει αποθηκευτεί πρόσφατα μεγάλη ποσότητα ζεστού φαγητού. - Το ψυγείο ήταν αποσυνδεδεμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Το φαγητό έχει παγώσει	- Η θερμοκρασία έχει οριστεί πολύ χαμηλά.
Θόρυβος ροής νερού από το εσωτερικό	- Φυσιολογικό φαινόμενο λόγω της ροής του ψυκτικού υγρού.
Υγρασία γύρω από το κέλυφος ή τα κενά της πόρτας	- Φυσιολογικό φαινόμενο. Η υγρασία συμπυκνώνεται όταν αγγίζει κρύες επιφάνειες.
Ο συμπιεστής είναι θορυβώδης κατά την εκκίνηση	- Φυσιολογικό φαινόμενο. Ο θόρυβος θα μειωθεί μόλις ο συμπιεστής σταθεροποιηθεί.

Κωδικοί Σφαλμάτων

Κωδικός	Πιθανή Αιτία / Ενέργεια
F1	- Χαμηλή τάση τροφοδοσίας. - Ρυθμίστε την προστασία μπαταρίας από Υψηλή σε Μεσαία ή Χαμηλή.
F2	- Υπερφόρτωση ανεμιστήρα συμπυκνωτή. - Αποσυνδέστε το ψυγείο για 5 λεπτά και επανεκκινήστε. - Αν το πρόβλημα συνεχιστεί, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
F3	- Ο συμπιεστής ξεκινά πολύ συχνά. - Αποσυνδέστε το ψυγείο για 5 λεπτά και επανεκκινήστε.
F4	- Ο συμπιεστής δεν ξεκινά. - Αποσυνδέστε για 5 λεπτά και επανεκκινήστε.
F5	- Υπερθέρμανση του συμπιεστή ή των ηλεκτρονικών. - Αποσυνδέστε και επανεκκινήστε.
F6	- Δεν ανιχνεύεται παράμετρος από τον ελεγκτή. - Αποσυνδέστε και επανεκκινήστε.
F7 ή F8	- Ελαττωματικός αισθητήρας θερμοκρασίας. - Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για σέρβις.

Λίστα Συσκευασίας

Αρ.	Αντικείμενο	Ποσότητα	Παρατήρηση
1	Ψυγείο	1 τεμ.	
2	Καλώδιο αυτοκινήτου	1 σετ	
3	Τροφοδοτικό	1 σετ	
4	Εγχειρίδιο	1 τεμ.	
5	Ροδάκια	2 τεμ.	

Υποδείξεις Χρήσης

1. Εάν είναι εξοπλισμένο με εφεδρική μπαταρία, μπορείτε να διατηρείτε οποιαδήποτε θερμοκρασία επιθυμείτε υπό οποιεσδήποτε συνθήκες χωρίς ανησυχία.
2. Όταν τοποθετείτε παγωτό, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο χαμηλότερο επίπεδο· πρέπει να παραμένει ενεργό για μεγάλο χρονικό διάστημα.
3. Προστατέψτε την υγεία σας από προβλήματα που προκαλούνται από την κατανάλωση νερού σε υψηλές θερμοκρασίες.
4. Κατεψυγμένα τρόφιμα, θαλασσινά και φορητά ψυγεία οχημάτων εξασφαλίζουν φρέσκα τρόφιμα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
5. Ιατρικά προϊόντα, ινσουλίνη και εισαγόμενα φάρμακα που απαιτούν ψύξη μπορούν να διατηρηθούν με ακρίβεια, χάρη στον έλεγχο θερμοκρασίας των ψυγείων.
6. Τα φύλλα τσαγιού διατηρούνται φρέσκα στο ψυγείο και μπορείτε να απολαμβάνετε νόστιμο τσάι κατά τη διάρκεια ταξιδιών με το αυτοκίνητο.
7. Η καλύτερη θερμοκρασία αποθήκευσης για κόκκινο κρασί είναι 10–18°C (50–64.4°F). Ο ακριβής έλεγχος θερμοκρασίας διασφαλίζει την καλή του διατήρηση.
8. Η διάρκεια αποθήκευσης καλλυντικών υψηλής ποιότητας μέσα σε αυτοκίνητο με υψηλές θερμοκρασίες είναι τουλάχιστον 2 ώρες. Είναι μικρότερη εάν λειτουργεί ο κλιματισμός. Η χρήση φορητού ψυγείου διατηρεί την ποιότητα τους.
9. Οι επιστρώσεις γυαλιών ηλίου υψηλής ποιότητας ενδέχεται να φθαρούν σε υψηλές θερμοκρασίες. Το ψυγείο είναι ιδανικό σημείο αποθήκευσης.
10. Τα καλλυντικά πολυτελείας αλλοιώνονται εύκολα σε υψηλές θερμοκρασίες μέσα στο αυτοκίνητο. Αποθηκεύστε τα στο ψυγείο· είναι η καλύτερη επιλογή.

Χρήσιμες Υποδείξεις

1. Εάν είναι εξοπλισμένο με εφεδρική μπαταρία, μπορείτε να διατηρείτε οποιαδήποτε θερμοκρασία επιθυμείτε ανά πάσα στιγμή χωρίς ανησυχία.
 2. Όταν τοποθετείτε παγωτό, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο χαμηλότερο επίπεδο· πρέπει να είναι σε λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 3. Αποτρέψτε προβλήματα υγείας από την κατανάλωση νερού σε υψηλές θερμοκρασίες.
 4. Κατεψυγμένα τρόφιμα, θαλασσινά και ψυγεία οχημάτων διατηρούν φρέσκα τρόφιμα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
 5. Ιατρικά προϊόντα, ινσουλίνη και φάρμακα χρειάζονται ψύξη· η ακριβής θερμοκρασία του ψυγείου θα τα διατηρήσει κατά τη διάρκεια της διαδρομής.
 6. Τα φύλλα τσαγιού διατηρούνται φρέσκα μέσα στο ψυγείο· απολαύστε φρέσκο τσάι κατά τη διάρκεια της οδήγησης.
 7. Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης για κρασί είναι 10°C – 18°C.
 8. Η υψηλή θερμοκρασία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου το καλοκαίρι μπορεί να ξεπεράσει τους 40°C. Το ψυγείο μπορεί να βοηθήσει στην ασφαλή αποθήκευση.
 9. Τα γυαλιά ηλίου υψηλής ποιότητας μπορεί να παραμορφωθούν σε υψηλές θερμοκρασίες – χρησιμοποιήστε το ψυγείο για αποθήκευση.
 10. Τα καλλυντικά φθείρονται γρήγορα σε υψηλές θερμοκρασίες – χρησιμοποιήστε το ψυγείο του αυτοκινήτου για καλύτερη συντήρηση.
-

Οδηγίες Ασφαλείας

- ΜΗΝ λειτουργείτε τη συσκευή εάν έχει ορατές φθορές.
 - ΜΗΝ εμποδίζετε τους αεραγωγούς.
 - ΜΗΝ την εκθέτετε σε νερό ή βροχή.
 - ΜΗΝ την τοποθετείτε κοντά σε φλόγες ή πηγές θερμότητας.
 - ΜΗΝ αποθηκεύετε εύφλεκτα προϊόντα (π.χ. σπρέι).
 - Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι βρεγμένο ή φθαρμένο.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό.
 - Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια για τουλάχιστον 6 ώρες πριν από τη χρήση.
 - Τοποθετήστε τη σε οριζόντια θέση. Μέγιστη κλίση 5° (σε λειτουργία), 45° (εκτός λειτουργίας).
 - Φροντίστε για σωστό αερισμό.
 - ΜΗΝ την αναποδογυρίζετε.
 - Αποσυνδέστε πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.
 - ΜΗΝ χρησιμοποιείτε μηχανικά μέσα για απόψυξη εκτός των προτεινόμενων.
-

Προειδοποιήσεις – Κίνδυνος Πυρκαγιάς / Εύφλεκτα Υλικά

- Οι επισκευές πρέπει να γίνονται ΜΟΝΟ από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Η καλωδίωση πρέπει να τοποθετείται από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους.
- Παιδιά άνω των 8 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή υπό επίβλεψη.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για απόψυξη.
- Η συσκευή είναι κατάλληλη για αποθήκευση τροφίμων/φαρμάκων μόνο εντός της αρχικής τους συσκευασίας.
- Ιδανική χρήση: σπίτια, κατασκηνώσεις, ξενοδοχεία, εξοχικές κατοικίες, B&B, μικρές επαγγελματικές εφαρμογές.
- Καθαρίζετε τακτικά τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Διάθεση Συσκευής – Ανακύκλωση

- Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για τη διάθεση της συσκευής.
- Το ψυγείο περιέχει εύφλεκτα ψυκτικά υγρά (π.χ. κυκλοπεντάνιο).
- Προσοχή κατά τη μεταφορά – αποφύγετε διαρροή.
- Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο σημείο ανακύκλωσης για την απόρριψη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Κατά τη χρήση, τη συντήρηση και την απόρριψη της συσκευής, δώστε προσοχή σε ένα σύμβολο παρόμοιο με αυτό που φαίνεται αριστερά, το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής (πίσω πάνελ ή συμπιεστής) και έχει κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα.

Πρόκειται για σύμβολο προειδοποίησης κινδύνου πυρκαγιάς. Υπάρχουν εύφλεκτα υλικά στους σωλήνες ψυκτικού και στους συμπιεστές. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές φωτιάς κατά τη χρήση, τη συντήρηση και την απόρριψή της.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE