

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

XKTF91012155172EDV2 / TJLYXKHSP8001RKFLV2 /
XKTF910121581DUXVV2 / XKTF91012155172EDV2



Μηχανή Θερμομεταφοράς

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει πάντα να λαμβάνονται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

 Προειδοποίηση: Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

Σύμβολο

Περιγραφή Συμβόλου



Προειδοποίηση

Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

Το σύμβολο αυτό, τοποθετημένο δίπλα σε προειδοποιήσεις ασφαλείας, υποδηλώνει κίνδυνο, προειδοποίηση ή προσοχή. Η αγνόηση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο από ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Το προϊόν και τα εξαρτήματά του δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε το σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.



Ορθή απόρριψη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης ενδέχεται να αφαιρέσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στους εξής δύο όρους:

1. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνεται, ακόμη κι αν αυτή προκαλεί ανεπιθύμητη λειτουργία.

Η συσκευή έχει δοκιμαστεί και συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακές εγκαταστάσεις.

Η συσκευή αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητα. Εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Δεν υπάρχει, ωστόσο, καμία εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν η συσκευή προκαλεί παρεμβολές σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να τις διορθώσει με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:


- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
 - Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
 - Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
 - Ζητήστε τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου τεχνικού για υποστήριξη.
-

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Οι προειδοποιήσεις πρέπει να ακολουθούνται προσεκτικά για την αποφυγή σωματικών τραυματισμών· λανθασμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.
2. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά.
3. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά.
4. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από υγρές ή ασταθείς συνθήκες.
6. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή σε χώρους με υψηλή υγρασία.
7. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από τραπέζι ή πάγκο.
8. Μην αποσυνδέετε τραβώντας το καλώδιο· πάντα κρατήστε το φικ.
9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φικ είναι κατεστραμμένα.
10. Μην χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά ή εξαρτήματα που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
11. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε θερμότητα ή σε ηλιακό φως για μεγάλο χρονικό διάστημα.
12. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημεία όπου μπορεί να πέσει ή να βραχεί.
13. Μην ρίχνετε ποτέ υγρά μέσα ή πάνω στη συσκευή.
14. Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται.
15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση κακής υγείας ή μετά από κατανάλωση αλκοόλ.
16. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε άτομα με βηματοδότη ή άλλες ηλεκτρονικές ιατρικές συσκευές.
17. Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο μετασχηματιστή ρεύματος (DC 24V).
18. Μην υπερβαίνετε τα 60 λεπτά συνεχούς λειτουργίας.
19. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί ή να φορτίζεται χωρίς επίβλεψη.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Άνω πλάκα
2. Ρυθμιστής πίεσης
3. Βοηθητική ράβδος
4. Στήριγμα κάτω πλάκας
5. Πίνακας ελέγχου
6. Λαβή πίεσης
7. Χρονοδιακόπτης
8. Πλαίσιο συγκράτησης θερμαινόμενης πλάκας
9. Θερμαινόμενη πλάκα
10. Βάση
11. Κάτω πλάκα

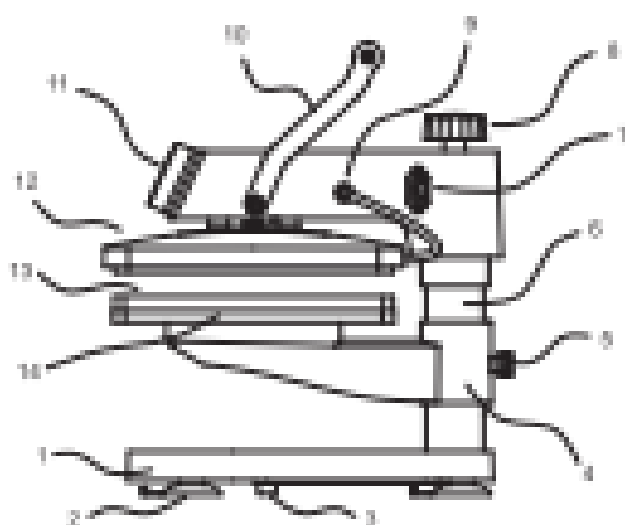

Πίνακας Ενδείξεων

1. Ένδειξη θερμοκρασίας
2. Ένδειξη χρόνου
3. Ένδειξη κατάστασης
4. Οθόνη
5. Πλήκτρο "SET"
6. Πλήκτρο "UP"
7. Πλήκτρο "DOWN"

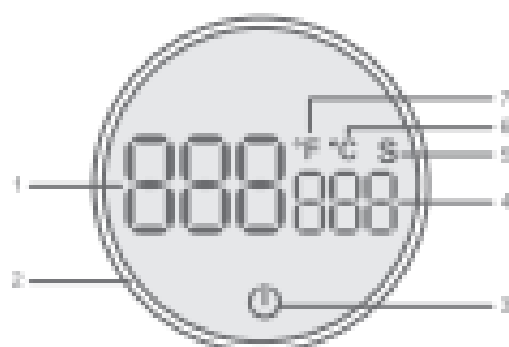

Λίστα Αξεσουάρ 5 σε 1

1. Κύρια μονάδα
2. Λαβή πίεσης
3. Κάτω πλάκα
4. Θερμαινόμενη πλάκα
5. Εξάρτημα πρέσας για καπάκια
6. Πλαστική βάση για εγκατάσταση καλουπιών κούπας (άνω/κάτω)
7. Εξάρτημα για κούπες 11oz
8. Εξάρτημα για πιάτα
9. Βίδες (12 τεμάχια)
10. Κλειδί ανοίγματος

Λίστα Αξεσουάρ 6 σε 1

1. Κύρια μονάδα
2. Λαβή πίεσης
3. Κάτω πλάκα
4. Θερμαινόμενη πλάκα
5. Εξάρτημα πρέσας για καπάκια
6. Πλαστική βάση για εγκατάσταση καλουπιών κούπας (άνω/κάτω)
7. Εξάρτημα για κούπα 11oz
8. Εξάρτημα για κούπα 8oz
9. Εξάρτημα για πιάτα (διαμέτρου 5"/6")
10. Βίδες (12 τεμάχια)
11. Κλειδί ανοίγματος

Λίστα Αξεσουάρ 8 σε 1

1. Κύρια μονάδα
2. Λαβή πίεσης
3. Κάτω πλάκα
4. Θερμαινόμενη πλάκα
5. Εξάρτημα πρέσας για καπάκια
6. Πλαστική βάση για εγκατάσταση καλουπιών κούπας (άνω/κάτω)
7. Εξάρτημα για κούπα 11oz
8. Εξάρτημα για κούπα 9oz
9. Εξάρτημα για κούπα 12oz
10. Θερμαντικό εξάρτημα για πιάτα αλουμινίου
11. Εξάρτημα για πιάτα (διαμέτρου 5"/6")
12. Βίδες (12 τεμάχια)
13. Κλειδί ανοίγματος

Διαδικασία Συναρμολόγησης

1. Εισάγετε τη λαβή.
2. Σφίξτε τα παξιμάδια.
3. Ανοίξτε τα βοηθητικά πόδια και σηκώστε το στήριγμα.
4. Τοποθετήστε την κάτω πλάκα και σφίξτε τα παξιμάδια με το χέρι.
5. Τοποθετήστε την επάνω πλάκα και σφίξτε τα παξιμάδια με το χέρι.

Μετατροπή Μονάδας Θερμοκρασίας

°F ↔ °C

1. Στη λειτουργία αναμονής,
2. Πατήστε το κουμπί **SET** για 5 δευτερόλεπτα,
3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να αλλάξετε τη μονάδα θερμοκρασίας,
4. Πατήστε ξανά το κουμπί **SET** για να ξεκινήσει η μηχανή.

Ρύθμιση Θερμοκρασίας

1. Γυρίστε το κουμπί **δεξιά** για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας.
2. Εισάγετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
3. Πατήστε το κουμπί ▲ για να αυξήσετε τη θερμοκρασία ή το κουμπί ▼ για να τη μειώσετε.

Ρύθμιση Χρόνου

1. Γυρίστε το κουμπί **αριστερά** για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης χρόνου.
2. Εισάγετε τον επιθυμητό χρόνο μετά τη ρύθμιση θερμοκρασίας.
3. Πατήστε το κουμπί ▲ για να αυξήσετε ή ▼ για να μειώσετε το χρόνο.

Ξεκινώντας

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
2. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας για να ενεργοποιηθεί η μηχανή.
3. Ορίστε τη θερμοκρασία και το χρόνο.
4. Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, η μηχανή θα εκπέμψει ηχητικό σήμα και θα είναι έτοιμη για χρήση.
5. Τοποθετήστε το προϊόν και πιέστε τη λαβή προς τα κάτω.
6. Όταν ολοκληρωθεί ο προκαθορισμένος χρόνος, η μηχανή θα σταματήσει αυτόματα και θα εκπέμψει προειδοποιητικό ήχο.

Σημείωση:

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση.

Η θερμαντική πλάκα θα σταματήσει να λειτουργεί αυτόματα εντός 30 λεπτών αν δεν υπάρχει καμία ενέργεια.

Διαδικασία Εκτύπωσης σε Ρούχα

Σειρά τοποθέτησης στοιχείων:

1. Πάνω πλάκα
2. Ύφασμα (π.χ. μπλούζα ή άλλη επιφάνεια εκτύπωσης)
3. Χαρτί μεταφοράς θερμότητας
4. Κάτω πλάκα (ξύλινη βάση)

Ρύθμιση θερμοκρασίας και χρόνου

- **Υλικό μεταφοράς:** Χαρτί μεταφοράς PET
 - Περιστρέψτε το κουμπί **δεξιά** για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους **200°C**
 - Περιστρέψτε το κουμπί **αριστερά** για να ρυθμίσετε τον χρόνο στα **60 δευτερόλεπτα**
-

Βήματα

1. Τοποθετήστε το T-shirt που θα εκτυπωθεί.
 2. Περιστρέψτε τη λαβή προς τα δεξιά για να τοποθετήσετε σωστά το ύφασμα.
 3. Ρυθμίστε την πίεση.
 4. Πιέστε τη λαβή προς τα κάτω με δύναμη για να ξεκινήσει αυτόματα η αντίστροφη μέτρηση.
-

Διαδικασία Μεταφοράς Θερμότητας για Κούπα 11oz

Υλικό μεταφοράς: Κούπα 11oz

- Περιστρέψτε το κουμπί **δεξιά** για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους **180°C**
 - Περιστρέψτε το κουμπί **αριστερά** για να ρυθμίσετε τον χρόνο στα **210 δευτερόλεπτα**
-

Βήματα

1. Αφαιρέστε την επάνω και την κάτω πλάκα.
2. Συναρμολογήστε τη βάση με τη θερμαντική πλάκα για κούπες.
3. Τοποθετήστε το μπροστινό και πίσω στήριγμα.
4. Τοποθετήστε το καλούπι κούπας.
5. Ξεκινήστε τη διαδικασία μεταφοράς τυπώνοντας στο εξωτερικό της κούπας.
6. Πιέστε τη λαβή προς τα κάτω για να ξεκινήσει αυτόματα η διαδικασία.

Διαδικασία Μεταφοράς Θερμότητας σε Καπέλο

Υλικό μεταφοράς: Καπέλο

- Περιστρέψτε το κουμπί **δεξιά** για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους **200°C**
 - Περιστρέψτε το κουμπί **αριστερά** για να ρυθμίσετε τον χρόνο στα **40 δευτερόλεπτα**
-

Βήματα

1. Χαλαρώστε τις επάνω και κάτω βίδες.
 2. Αφαιρέστε την επάνω και κάτω θερμαντική πλάκα.
 3. Χαμηλώστε τη βάση και τον βραχίονα στήριξης.
 4. Αφαιρέστε το εξάρτημα πρέσας για καπέλα.
 5. Τοποθετήστε το νέο εξάρτημα πρέσας για καπέλα.
 6. Συνδέστε το καλώδιο αεροπορικού τύπου (aviation connector).
-

Διαδικασία Μεταφοράς Θερμότητας για Πιάτο

Υλικό μεταφοράς: Πιάτο 8 ή 10 ιντσών

Χαρτί μεταφοράς: Θερμικό χαρτί για πιάτα

- Περιστρέψτε το κουμπί **δεξιά** για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους **200°C**
 - Περιστρέψτε το κουμπί **αριστερά** για να ρυθμίσετε τον χρόνο στα **300 δευτερόλεπτα**
-

Βήματα

1. Επιλέξτε τις θερμαντικές πλάκες για πιάτα 8" ή 10".
2. Αφαιρέστε το μαξιλαράκι πιάτου.
3. Τοποθετήστε το πιάτο όπως φαίνεται στο διάγραμμα:
 - (1) Τοποθετήστε το πιάτο με το σχέδιο προς τα κάτω.
 - (2) Τοποθετήστε το μοτίβο εκτύπωσης στο κέντρο.
 - (3) Τοποθετήστε το θερμικό χαρτί επάνω στο πιάτο.
4. Τοποθετήστε το πιάτο στη μηχανή.
5. Ρυθμίστε την πίεση και πιέστε τη λαβή με δύναμη για να ξεκινήσει η διαδικασία.

Ηλεκτρικό ΔιάγραμμαΚύρια πλακέτα ελέγχου

- 1. Καλώδιο σύνδεσης
- 2. Πλακέτα τροφοδοσίας
- 3. Αισθητήρας θερμοκρασίας NTC
- 4. Μαγνητικός διακόπτης
- 5. Βομβητής (Buzzer)
- 6. Θερμαντικό στοιχείο (Heating coil)
- 7. Θερμική ασφάλεια (Thermal fuse)

Διάγραμμα Συνδεσμολογίας Πλακέτας Κυκλώματος

- 1. Πίνακας ενδείξεων
- 2. Μαγνητικός διακόπτης
- 3. Αισθητήρας θερμοκρασίας NTC
- 4. Εφεδρική υποδοχή
- 5. Έξοδος COM
- 6. Είσοδος L
- 7. Είσοδος N
- 8. Έξοδος HEAT

Παράμετροι Μεταφοράς (για αναφορά)

Είδος	Θερμοκρασία	Χρόνος
Μπλούζα	200°C	60s
Πιάτο 8”	200°C	300s
Πιάτο 10”	200°C	300s
Καπέλο	200°C	40s
Κούπα 11oz	180°C	210s
Κούπα 9oz	180°C	210s
Κούπα 12oz	180°C	210s
Κρύσταλλο	180°C	120s

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα: Πολυλειτουργική μηχανή θερμικής μεταφοράς

Μέθοδος Θέρμανσης: Θερμαντική πλάκα

Τάση / Ισχύς (Ευρωπαϊκή έκδοση): 220–240V~, 50Hz, 800W

Τάση / Ισχύς (Έκδοση ΗΠΑ): 110–120V~, 60Hz, 800W

Εύρος θερμοκρασίας: 0–250°C (32°F–410°F)

Εύρος χρόνου: 1–999s

Μοντέλο: F1010

Μέγεθος θερμαντικής πλάκας: 29cm × 38cm

ΕΓΓΥΗΣΗ

Τύπος	Αντικείμενο
Πλήρης μηχανή (εκτός εξαρτημάτων και αξεσουάρ)	1 έτος