

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

YTSZCGQ88JXTDCC4JV2



88 Πλήκτρα Ψηφιακό Πιάνο

Ορθή Απόρριψη

Αυτό το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2012/19/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί ξεχωριστή συλλογή αποβλήτων στην ΕΕ.

Αυτό ισχύει για το ίδιο το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν αυτό το σύμβολο.

Τα προϊόντα με αυτό το σήμα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Πληροφορίες FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το αρμόδιο για τη συμμόρφωση μέρος μπορεί να ακυρώσουν την άδεια χρήσης του εξοπλισμού.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

1. Η συσκευή μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε ληφθείσα παρεμβολή, ακόμη και αν προκαλεί ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από το αρμόδιο για τη συμμόρφωση μέρος μπορεί να ακυρώσουν την άδεια του χρήστη να λειτουργεί τη συσκευή.

Σημείωση:

Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και συμμορφώνεται με τα όρια για συσκευή ψηφιακής κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επαρκή προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις.

Αυτό το προϊόν δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ραδιοσυχνότητα. Αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι οι παρεμβολές δεν θα συμβούν σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Αν το προϊόν προκαλέσει παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας το προϊόν, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει το πρόβλημα με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:

- Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε διαφορετική πρίζα από εκείνη που είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ (ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ)

POWER

Ανάψτε τη συσκευή για να μπορείτε να παίξετε στο πληκτρολόγιο.

VOLUME

Αφού πατήσετε το [VOLUME], τα πλήκτρα [+] / [-] χρησιμοποιούνται για αύξηση ή μείωση της έντασης (εύρος τιμών: 0–16, προεπιλογή: 13).

TONE

Πατήστε το πλήκτρο [TONE] και έπειτα τα [+] / [-] για να επιλέξετε ήχο.

START/STOP

Πατήστε [START/STOP] για να ξεκινήσει ο ρυθμός. Πατήστε το ξανά για να σταματήσει.

Αν βρίσκεστε σε λειτουργία ηχογράφησης, ρυθμού, μετρονόμου κ.λπ., η έξοδος γίνεται μέσω αυτού του κουμπιού.

DEMO

Πατήστε [DEMO] για είσοδο σε λειτουργία επίδειξης. Θα παίξει ένα demo loop.

Πατήστε ξανά για έξοδο ή αλλαγή demo (με [SELECT +/-]).

RHYTHM

Πατήστε [START/STOP] για να μπειτε στη λειτουργία ρυθμού. Έπειτα χρησιμοποιήστε τα [+] / [-] για να επιλέξετε ρυθμό.

FILL-IN/SYNC

Πατήστε [FILL-IN/SYNC] μία φορά για να εισάγετε το εφέ μετάβασης ("fill-in").

Ενεργοποιείται μόνο ενώ παίζει ρυθμός.

Πατήστε [FILL-IN/SYNC] ξανά για λειτουργία συγχρονισμού (SYNC).

Σε αυτή τη λειτουργία, όταν πατήσετε πλήκτρο, ξεκινά ο ρυθμός.

CHORD

Πατήστε [CHORD] για είσοδο σε λειτουργία συγχορδιών:

- Πρώτη φορά: λειτουργία συγχορδίας με ένα πλήκτρο.
- Δεύτερη φορά: κανονική συγχορδία.
- Τρίτη φορά: έξοδος.

Στη λειτουργία συγχορδίας:

1. Πατήστε [CHORD]
2. Παίξτε τις νότες A–G ή τους αριθμούς [1–7]
3. Μπορείτε να δημιουργήσετε πλήρεις συγχορδίες (με πολλές νότες)

RECORD

Πατήστε [RECORD] για να ξεκινήσει ηχογράφηση.

Η ηχογράφηση διαρκεί 24 δευτερόλεπτα.

Πατήστε ξανά [RECORD] για να σταματήσετε.

Για αναπαραγωγή: πατήστε [PLAY].

PLAY

Πατήστε [PLAY] μία φορά για αναπαραγωγή. Πατήστε ξανά για διακοπή.


🎵 METRONOME

Πατήστε [METRONOME] για να ενεργοποιήσετε τον μετρονόμο.

- Ηχητικό εύρος: 40 έως 208 bpm (προεπιλογή: 120 bpm)

Ρυθμίσεις:

- Πατήστε [+] / [-] για να αυξήσετε ή να μειώσετε το tempo
- Πατήστε [METRONOME] ξανά για έξοδο

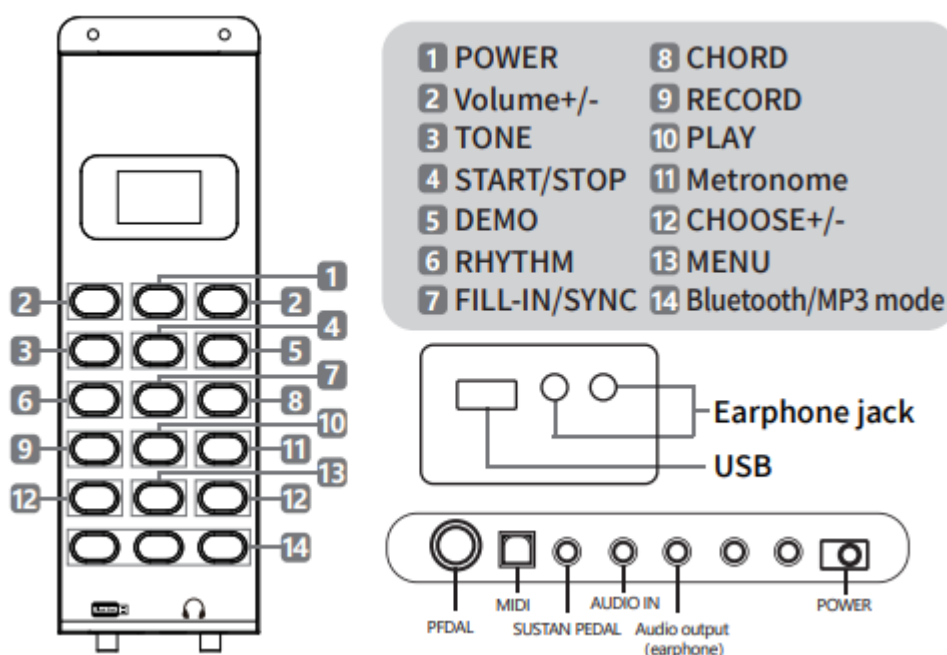

Πλήκτρα Λειτουργιών

1. **POWER** – Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
2. **Volume +/-** – Ρύθμιση έντασης
3. **TONE** – Επιλογή ήχου
4. **START/STOP** – Έναρξη/Διακοπή αναπαραγωγής
5. **DEMO** – Επίδειξη
6. **RHYTHM** – Επιλογή ρυθμού
7. **FILL-IN/SYNC** – Πέρασμα ρυθμού / Συγχρονισμός
8. **CHORD** – Ενεργοποίηση συγχορδιών
9. **RECORD** – Εγγραφή
10. **PLAY** – Αναπαραγωγή
11. **Metronome** – Μετρονόμος
12. **CHOOSE +/-** – Επιλογή (αύξηση/μείωση)
13. **MENU** – Είσοδος μενού
14. **Bluetooth/MP3 mode** – Λειτουργία Bluetooth/MP3

Υποδοχές – Πίσω Πάνελ

- **PFDAL** – Υποδοχή πεντάλ
 - **MIDI** – Υποδοχή MIDI
 - **SUSTAIN PEDAL** – Πεντάλ διατήρησης
 - **AUDIO IN** – Είσοδος ήχου
 - **Audio output (earphone)** – Έξοδος ήχου (ακουστικά)
 - **POWER** – Υποδοχή τροφοδοσίας
-

Επάνω Πάνελ

- **Earphone jack** – Υποδοχή ακουστικών
- **USB** – Θύρα USB

[MENU] – Ρυθμίσεις μέσω του κουμπιού MENU

1. **Πρώτο πάτημα:** Ρύθμιση ευαισθησίας αφής (velocity)
 - LED εμφανίζει “1”. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη δυναμική απόκριση με τα πλήκτρα Choose +/-.
2. **Δεύτερο πάτημα:** Ενεργοποίηση dual-keyboard (διπλό πληκτρολόγιο)
 - LED εμφανίζει “2”. Επιλέξτε Open/Close με τα Choose +/-.
3. **Τρίτο πάτημα:** Dual tone (διπλός ήχος)
 - LED εμφανίζει “3”. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε με Choose +/-.
4. **Τέταρτο πάτημα:** Ρύθμιση έντασης συνοδευτικού ήχου (accompaniment volume)
 - LED εμφανίζει “4”. Ρυθμίζεται από 0 έως 15 με τα Choose +/-.
5. **Πέμπτο πάτημα:** Ρύθμιση ταχύτητας (tempo)
 - LED εμφανίζει “5”. Ρυθμίσεις 270 επιπέδων (30–240 bpm) με Choose +/-.
6. **Έκτο πάτημα:** Μετατροπή τόνου (semitone shift)
 - LED εμφανίζει “6”. Ρύθμιση +/-12 ημιτονίων (12~–12) με Choose +/-.
 - Κρατήστε πατημένο το +/- για πάνω από 1 δευτερόλεπτο για συνεχή μετατόπιση.
7. **Έβδομο πάτημα:** Φωτισμός πλήκτρων ON/OFF
 - LED εμφανίζει ON/OFF. Χρησιμοποιήστε τα Choose +/- για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.

Διαθέσιμο μόνο στην έκδοση με φωτιζόμενα πλήκτρα.

14. Λειτουργία Bluetooth/MP3

1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Bluetooth

- Συνδέστε το τηλέφωνό σας μέσω Bluetooth (λειτουργία auto mode).
 - Εισάγετε USB για είσοδο σε λειτουργία MP3.
-

2. Αναπαραγωγή MP3

- Πατήστε [M] μία φορά για αναπαραγωγή ή παύση.
- Κρατήστε πατημένο πάνω από 1 δευτ. για να σταματήσει η αναπαραγωγή.

3. Επιλογή τραγουδιού MP3

- Πατήστε [◀] ή [▶] μία φορά για να πάτε στο προηγούμενο ή επόμενο τραγούδι.
- Κρατήστε πατημένο πάνω από 1 δευτερόλεπτο για γρήγορη αλλαγή τραγουδιού.

4. Ένταση Bluetooth/MP3

- Πατήστε [🔊] για μείωση της έντασης.
- Πατήστε [🔊] για αύξηση της έντασης.


Διάγραμμα Εγκατάστασης

Ανοίξτε το κουτί συσκευασίας και ελέγξτε αν περιλαμβάνονται τα παρακάτω εξαρτήματα:

1. Κεφαλή πιάνου
2. Σιδερένια πόδια
3. Βίδες 5*12mm (16 τεμ.)
4. Κατσαβίδι Phillips (1 τεμ.)

Εικόνα Εγκατάστασης:

- Τοποθετήστε τα σιδερένια πόδια στη βάση της κεφαλής του πιάνου και στερεώστε τα με τις βίδες.

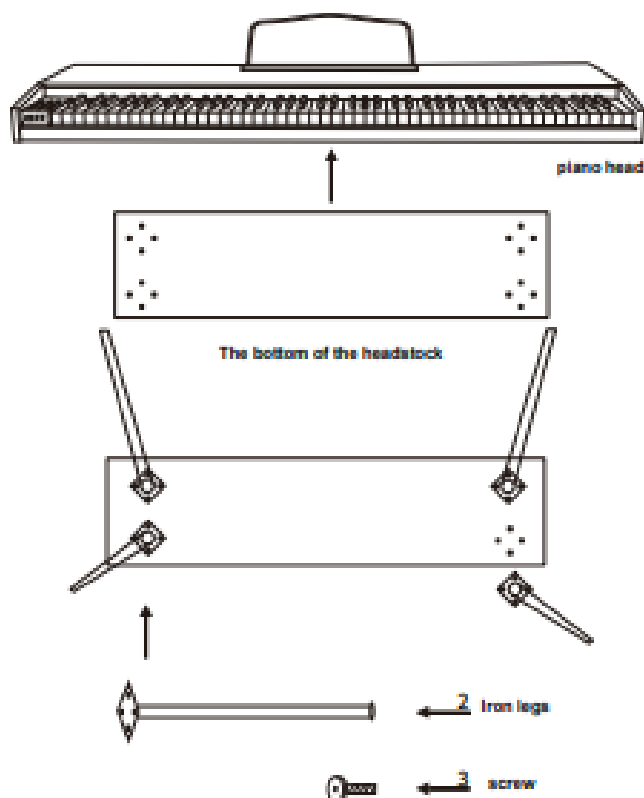

Διάγραμμα Εγκατάστασης (συνέχεια)

Ελέγξτε αν περιλαμβάνονται και τα παρακάτω εξαρτήματα:

Αντικείμενα:

1. Κεφαλή πιάνου
2. Πάνελ αριστερό ποδιού
3. Πάνελ δεξί ποδιού
4. Οπίσθιο πάνελ
5. Ξύλινη βάση

Βίδες & Αξεσουάρ:

6. Βίδες 520 (4 τεμ.)
7. Βίδες 575 (4 τεμ.)
8. Βίδες 5*12 (16 τεμ.)
9. Εξαγωνικά μεταλλικά παξιμάδια (4 τεμ.)
10. Κατσαβίδι Phillips

