



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : 800-297V90BK



Πλανητικός Μίξερ 1400W με Κάδο 7L  
και 6 Ταχύτητες, Γάντζος  
Ζυμώματος,

# Οδηγίες Ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε:

- το εγχειρίδιο,
- την εγγύηση,
- την απόδειξη αγοράς,
- και τη συσκευασία.

Αν δώσετε τη συσκευή σε άλλο άτομο, παραδώστε και το εγχειρίδιο χρήσης.

---

## Βασικές Προειδοποιήσεις

- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Προσέχετε κατά τον χειρισμό των κοφτερών εξαρτημάτων και κατά τον καθαρισμό.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά.
- Άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο με επίβλεψη.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή πριν:
  - τη συναρμολόγηση,
  - την αποσυναρμολόγηση,
  - ή τον καθαρισμό.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν αλλάξετε εξαρτήματα.
- Προσοχή σε ζεστά υγρά γιατί μπορεί να εκτοξευθούν λόγω ατμού.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

---

## Χρήση και Προστασία

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Μην τη βυθίζετε σε νερό.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Αποσυνδέστε αμέσως αν βραχεί.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
- Ελέγχετε τακτικά καλώδιο και συσκευή για ζημιές.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Κρατήστε μακριά από παιδιά:
  - σακούλες,
  - πλαστικά,
  - φελιζόλ,
  - υλικά συσκευασίας.

Κίνδυνος ασφυξίας από πλαστικές μεμβράνες.

---


## Προσοχή

- Μην χρησιμοποιείτε εξωτερικό χρονοδιακόπτη.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο υπό επίβλεψη.
- Μην παρακάμπετε διακόπτες ασφαλείας.
- Μην βάζετε αντικείμενα στα περιστρεφόμενα εξαρτήματα.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε:
  - λεία,
  - επίπεδη,
  - σταθερή επιφάνεια.
- Μην συνδέετε στο ρεύμα πριν τοποθετήσετε όλα τα εξαρτήματα.

---

## Περιγραφή Εξαρτημάτων

1. Άξονας εξόδου
2. Κουμπί ανύψωσης
3. Διακόπτης ταχύτητας
4. Καλώδιο τροφοδοσίας
5. Κάδος ανάμειξης
6. Γάντζος ζύμης
7. Αναδευτήρας
8. Αυγοδάρτης
9. Καπάκι κάδου

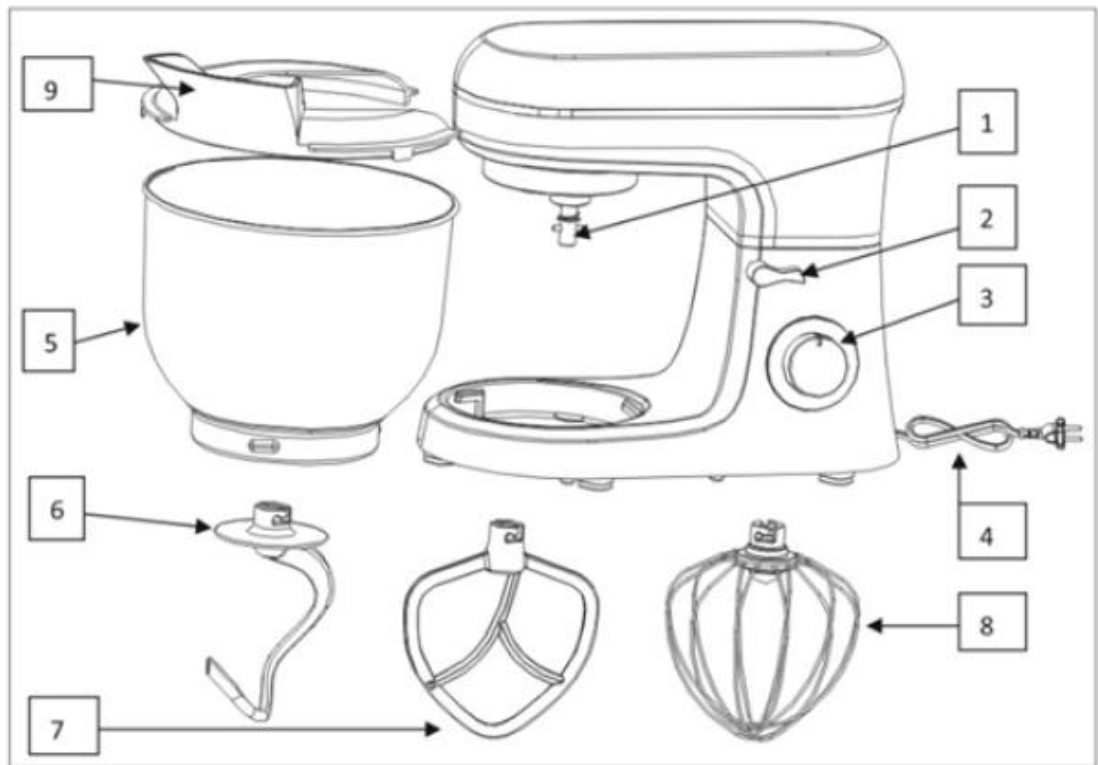

---

## Χρήση Κάδου Ανάμειξης

### Βήμα 1

Πατήστε το κουμπί ανύψωσης προς τα κάτω ώστε να σηκωθεί ο βραχίονας.

### Βήμα 2

Τοποθετήστε τον κάδο στη βάση και περιστρέψτε δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει.

### Βήμα 3

Τοποθετήστε:

- γάντζο ζύμης,
- αναδευτήρα,
- ή αυγοδάρτη

στον άξονα εξόδου και περιστρέψτε αριστερόστροφα μέχρι να ασφαλίσει.

## **Βήμα 4**

Προσθέστε τα υλικά.

## **Βήμα 5**

Κατεβάστε τον βραχίονα.

## **Βήμα 6**

Τοποθετήστε το καπάκι.

## **Βήμα 7**

Συνδέστε σε πρίζα:

- 220–240V
- 50/60Hz

## **Βήμα 8**

Επιλέξτε ταχύτητα:

- από 1 έως 6.

## **Βήμα 9 — Λειτουργία Pulse**

Για διακεκομμένη λειτουργία:  
→ γυρίστε στη θέση “PULSE”.

Όταν αφήσετε τον διακόπτη:  
→ επιστρέφει στη θέση “0”.

## **Βήμα 10**

Μετά την ανάμειξη:

- επιστρέψτε τον διακόπτη στη θέση “0”,
  - αποσυνδέστε από το ρεύμα.

## **Βήμα 11**

Σηκώστε ξανά τον βραχίονα.

## **Βήμα 12**

Αφαιρέστε το μείγμα με σπάτουλα.

## **Βήμα 13**

Αφαιρέστε τον κάδο.

## **Βήμα 14**

Καθαρίστε τα εξαρτήματα.

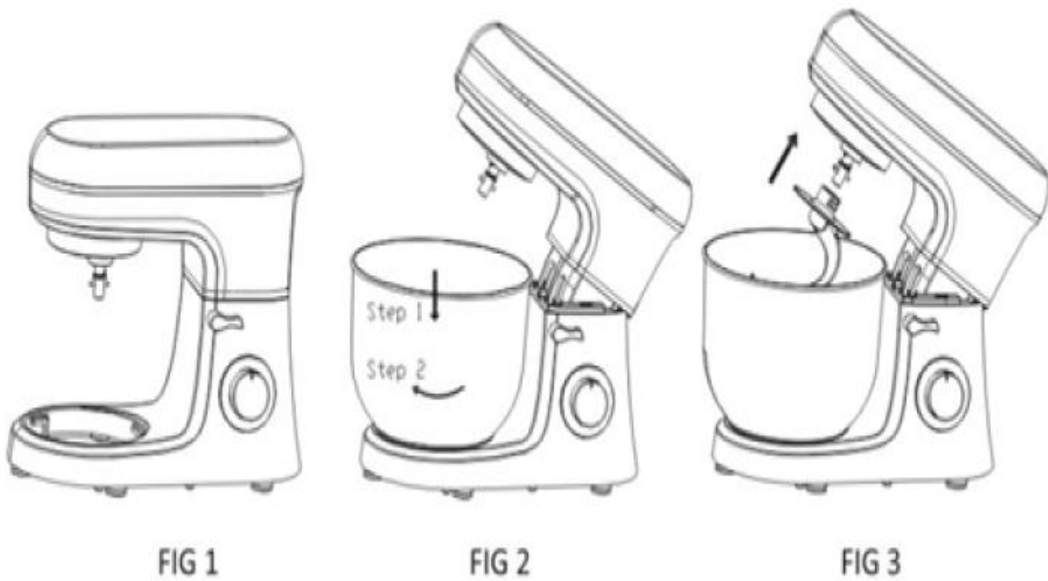




FIG 4



FIG 5



FIG 6

---

## Πίνακας Χρήσης

Εξάρτημα	Ταχύτητα	Χρόνος	Μέγιστη Ποσότητα
Γάντζος Ζύμης	1-3	5 λεπτά	1300g αλεύρι + 670g νερό
Αναδευτήρας	2-4	3 λεπτά	660g αλεύρι + 840g νερό
Αυγοδάρτης	5-6	3 λεπτά	Τουλάχιστον 3 ασπράδια αυγών

### Μέθοδος λειτουργίας για ζύμη:

- Ταχύτητα 1 → 30 δευτ.
- Ταχύτητα 2 → 30 δευτ.
- Ταχύτητα 3 → 2-4 λεπτά.

Μετά από 10 λεπτά συνεχούς λειτουργίας:  
→ σταματήστε τη συσκευή για ψύξη.

---

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για βαριά μείγματα:

- μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω από 6 λεπτά συνεχόμενα,
- αφήστε τη να κρυώσει για 10 λεπτά.

---

## Αντιμετώπιση Προβλημάτων

### Η συσκευή δεν λειτουργεί

Ελέγξτε:

- αν το φιν είναι σωστά συνδεδεμένο,
- αν το κουμπί ανύψωσης επέστρεψε σωστά,
- αν υπερθερμάνθηκε ο κινητήρας.
- 

---

### Θόρυβος στον κάδο

Ελέγξτε:

- αν ο κάδος έχει τοποθετηθεί σωστά,
- αν το εξάρτημα έχει ασφαλίσει σωστά.

---

### Το καπάκι δεν εφαρμόζει

Ελέγξτε:

- αν το καπάκι έχει τοποθετηθεί σωστά,
- αν ο κάδος έχει ασφαλίσει.

---

### Η συσκευή δεν λειτουργεί σε συγκεκριμένη ταχύτητα

- Ελέγξτε τον επιλογέα ταχύτητας.
- Επιστρέψτε στη θέση “0” και δοκιμάστε ξανά.

---

## Καθαρισμός και Συντήρηση

- Αποσυνδέστε από το ρεύμα πριν τον καθαρισμό.
- Μην βυθίζετε το μοτέρ σε νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά.

---

## Καθαρισμός Μοτέρ

Χρησιμοποιείτε μόνο:  
→ νωπό πανί.

---

## Κάδος και Εξαρτήματα

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Δεν πλένονται σε πλυντήριο πιάτων.
- Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει:
  - παραμόρφωση,
  - αποχρωματισμό.

Αφήστε τα μέρη να στεγνώσουν πλήρως πριν τη συναρμολόγηση.

---

## Απόρριψη

Μην πετάτε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα.

Παραδώστε τη:

- σε κέντρο ανακύκλωσης,
  - ή σε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία αποβλήτων.
- 

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Μοντέλο: 800-297V90
- Τάση λειτουργίας: AC 220–240V ~ 50/60Hz
- Ισχύς: 1400W