

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DDGSSHLYXWXSZ60OHV2



Ηλεκτρικός Γερανός

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προειδοποίηση – Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών. Αυτό το σύμβολο, τοποθετημένο πριν από ένα σχόλιο ασφαλείας, υποδεικνύει ένα είδος προφύλαξης, προειδοποίησης ή κινδύνου. Η παράβλεψη αυτής της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, ακολουθείτε πάντα τις παρακάτω συστάσεις.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις εικονογραφήσεις και τις προδιαγραφές που παρέχονται με αυτό το μηχάνημα. Η μη τήρηση όλων των παρακάτω οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρό τραυματισμό.

Βασικές Πληροφορίες Ασφαλείας

1. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό βαρούλκο.
2. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, χρησιμοποιείτε το βαρούλκο μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
3. Η θέση εγκατάστασης του ηλεκτρικού βαρούλκου πρέπει να επιλέγεται σε σημείο που καλύπτει τις ανάγκες και είναι βολικό για τη λειτουργία.
4. Ελέγχετε τακτικά εάν το βαρούλκο είναι καλά τοποθετημένο.
5. Μην υπερφορτώνετε και μην χρησιμοποιείτε το βαρούλκο όταν το βάρος του αντικειμένου που ανυψώνεται δεν είναι σαφές.
6. Μην χειρίζεστε το βαρούλκο με στρεβλωμένο, λυγισμένο ή κατεστραμμένο συρματόσχοινο. Επιθεωρείτε προσεκτικά το συρματόσχοινο πριν από κάθε χρήση.
7. Κατά την ανύψωση, δεν επιτρέπεται η έλξη ή η ανύψωση βαρέων αντικειμένων υπό γωνία για αποφυγή κινδύνου.
8. Μην χειρίζεστε ένα κατεστραμμένο ή δυσλειτουργικό βαρούλκο. Επιθεωρήστε προσεκτικά το βαρούλκο και ελέγξτε τη λειτουργία του πριν από κάθε χρήση.
9. Μην ανυψώνετε ανθρώπους ή φορτία πάνω από ανθρώπους. Πτώση φορτίων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο.
10. Κανείς δεν επιτρέπεται να στέκεται κάτω από το αντικείμενο που ανυψώνεται με το βαρούλκο.
11. Κατά το χειρισμό του συρματόσχοινου, φοράτε παχιά γάντια και μην αφήνετε το συρματόσχοινο να γλιστράει μέσα από το χέρι σας, για να αποφύγετε το γλίστρημα ή το τρύπημα.
12. Αυτό το ηλεκτρικό βαρούλκο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μεταφέρει ανθρώπους ή να χρησιμοποιείται ως εργαλείο ανύψωσης τύπου ανελκυστήρα.
13. Ο χειριστής δεν πρέπει να χειρίζεται το ηλεκτρικό βαρούλκο υπό την επήρεια αλκοόλ, φαρμάκων ή όταν είναι άρρωστος.
14. Μην τροποποιείτε ή συγκολλάτε τα μέρη του ηλεκτρικού βαρούλκου χωρίς εξουσιοδότηση.

15. Κατά την ανύψωση του βαρούλκου, βεβαιωθείτε ότι τουλάχιστον 3 σπείρες συρματόσχοινου παραμένουν στο τύμπανο του συρματόσχοινου, για να αποτρέψετε την αποκόλληση του συρματόσχοινου από το τύμπανο λόγω υπερβολικής τάσης.

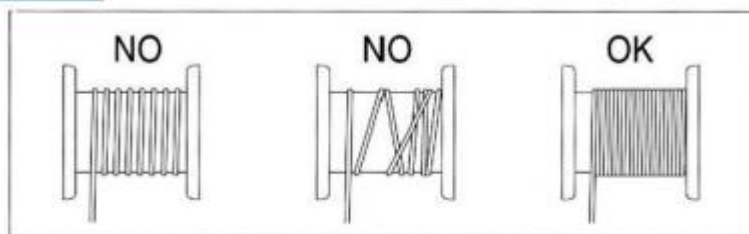

16. Πριν ξεκινήσετε τη δουλειά, βεβαιωθείτε ότι το συρματόσχοινο είναι σωστά τυλιγμένο γύρω από το τύμπανο και ότι το βήμα είναι ίσο με τη διάμετρο του συρματόσχοινου.
17. Οι προειδοποιήσεις, οι προφυλάξεις και οι οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Ο χειριστής πρέπει να κατανοήσει ότι η κοινή λογική και η προσοχή είναι παράγοντες που δεν μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτό το προϊόν, αλλά πρέπει να παρέχονται από τον χειριστή.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Μοντέλο	PA200	PA600	PA800	PA1000	PA1200	PA200	PA400	PA600	PA800	PA1000	PA1200
Τρόπος Ελέγχου	Ασύρματο & Ενσύρματο	Ασύρματο & Ενσύρματο	Ασύρματο & Ενσύρματο	Ασύρματο & Ενσύρματο	Ασύρματο & Ενσύρματο	Ενσύρματο	Ενσύρματο	Ενσύρματο	Ενσύρματο	Ενσύρματο	Ενσύρματο
Ικανότητα Φορτίου / lb	440	1320	1760	2200	2640	440	880	1320	1760	2200	2640
Είσοδος Ισχύος / W	700	900	950	1400	1500	700	700	860	1000	950	1400
Διάμετρος Καλωδίου / mm	3	4	5	6	6	3	4	5	6	6	6
Τάση	120V~, 60Hz	120V~, 60Hz	120V~, 60Hz	120V~, 60Hz	120V~, 60Hz	220-240V~, 50Hz	220-240V~, 50Hz	220-240V~, 50Hz	220-240V~, 50Hz	220-240V~, 50Hz	220-240V~, 50Hz
Ύψος Ανύψωσης	20FT (6m)	20FT (6m)	20FT (6m)	20FT (6m)	20FT (6m)	20FT (6m)	20FT (6m)	20FT (6m)	20FT (6m)	20FT (6m)	20FT (6m)
Ταχύτητα	16	13.78	13.8	13.8	16	13.78	13.78	15	14.4	13.78	13.78

Μοντέλο	PA200	PA600	PA800	PA1000	PA1200	PA200	PA400	PA600	PA800	PA1000	PA1200
Ανύψωση (ft/min)											
Ποσοστό Εργασίας	20% 10min	20% 10min	20% 10min	20% 10min	20% 10min	20% 10min	20% 10min	20% 10min	20% 10min	20% 10min	20% 10min
Βαθμός Μόνωσης	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


- A. Ηλεκτρικό βαρούλκο (1x)
- B. Στερεωτικοί κρίκοι (2x)
- C. Βίδες / Ροδέλες / Παξιμάδια (4x)
- D. Σφεντόνα 4 μέτρα (1x)
- E. Σφεντόνα 1 μέτρο με κρίκο (1x)
- F. Γάντζος (χρησιμοποιείται σε λειτουργία διπλής γραμμής) (1x)

 A. electric hoist (x1)	 B. fixing ring(X2)	 C. screw/gasket/ gasket ring (X4)
 D. sling 4 meter (x1)	 E. sling 1 meter with ring (x1)	 F. hook (x1) used in double line mode



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Εγκαταστήστε το ηλεκτρικό βαρούλκο (A) στη δοκό με τους στερεωτικούς κρίκους (B) και τις βίδες / ροδέλες / παξιμάδια (C), και βεβαιωθείτε ότι οι βίδες είναι σφιγμένες καλά.

Σημείωση: Η θέση εγκατάστασης πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή για να υποστηρίξει το φορτίο του ηλεκτρικού βαρούλκου κατά τη λειτουργία.

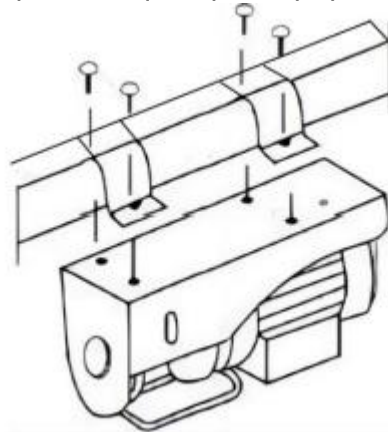

2. Μπορεί να εγκατασταθεί σε λειτουργία μονής γραμμής ή διπλής γραμμής ανάλογα με τις ανάγκες.
 - Σε λειτουργία διπλής γραμμής, είναι δυνατή η ανύψωση μεγαλύτερου φορτίου, αλλά θα χρειαστεί να αντικατασταθεί ο γάντζος με έναν νέο γάντζο από το πακέτο εξαρτημάτων (F).

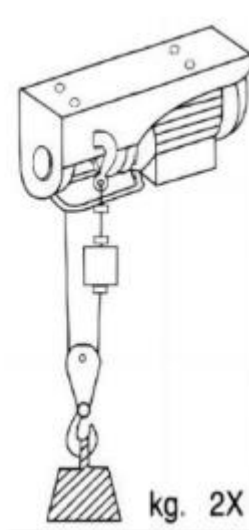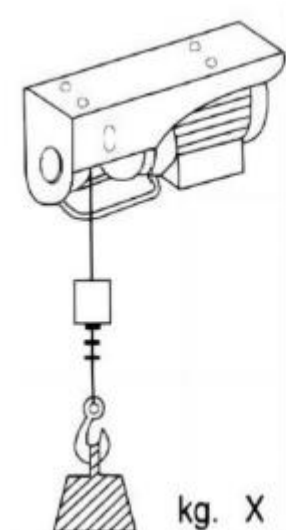

Λειτουργία Μονής Γραμμής:

- Ανύψωση μικρότερων φορτίων με μεγαλύτερη ταχύτητα.

Λειτουργία Διπλής Γραμμής:

- Ανύψωση μεγαλύτερων φορτίων με μικρότερη ταχύτητα.

3. Βεβαιωθείτε ότι αφαιρείτε την ταινία που είναι τυλιγμένη γύρω από το τύμπανο του σχοινιού πριν από τη δοκιμή του μηχανήματος.

- Αν το μηχάνημα δοκιμαστεί βιαστικά, μπορεί να προκαλέσει κακή περιέλιξη του συρματοσχοινίου και να βλάψει το πλαίσιο ορίου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Φοράτε γάντια, κράνος ασφαλείας και μπότες με ατσάλινη ενίσχυση κατά την εγκατάσταση και χρήση.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Το ηλεκτρικό βαρούλκο, μετά από μακροχρόνια χρήση ή ακατάλληλη λειτουργία, μπορεί να εμφανίσει διάφορες βλάβες. Οι πιο συνηθισμένες αιτίες βλάβης και οι μέθοδοι αποκατάστασης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Συνηθισμένη Βλάβη	Ανάλυση Αιτίας	Πρόταση Αντιμετώπισης
1. Πατήστε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου για να αλλάξετε, αλλά ο κινητήρας δεν περιστρέφεται.	1. Η παροχή ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένη. 2. Η θέση σύνδεσης του καλωδίου είναι σπασμένη ή χαλαρή. 3. Ο διακόπτης είναι ελαττωματικός. 4. Ζημιά στον πυκνωτή. 5. Αν το κουμπί ανύψωσης αποτύχει, μπορεί να είναι ότι το πλαίσιο ορίου δεν είναι επαναρυθμισμένο ή ο διακόπτης είναι εκτός λειτουργίας. 6. Ο διακόπτης έκτακτης ανάγκης δεν είναι επαναρυθμισμένος.	1. Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος. 2. Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου και επισκευάστε την. 3. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε το διακόπτη. 4. Αντικαταστήστε τον πυκνωτή. 5. Ελέγξτε το πλαίσιο ορίου ή τον διακόπτη μετακίνησης. 6. Επαναρυθμίστε τον διακόπτη έκτακτης ανάγκης.
2. Μετά το πάτημα του κουμπιού του τηλεχειριστηρίου, ο κινητήρας κάνει θόρυβο και δεν ξεκινά κανονικά.	1. Η τάση τροφοδοσίας είναι πολύ χαμηλή. 2. Ζημιά στον πυκνωτή. 3. Ο διακόπτης του τηλεχειριστηρίου έχει κακή επαφή.	1. Ρυθμίστε την τάση τροφοδοσίας. 2. Αντικαταστήστε τον πυκνωτή. 3. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε το διακόπτη τηλεχειριστηρίου.
3. Αποτυχία φρένου ή υπερβολική ολίσθηση.	Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή την εταιρεία.	Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή την εταιρεία.
4. Υπερβολικός θόρυβος κατά τη λειτουργία.	1. Κακή λίπανση. 2. Ζημιά σε γρανάζια ή ρουλεμάν. 3. Κακή συναρμολόγηση ή ζημιά στα εξαρτήματα.	1. Προσθέστε γράσο. 2. Ελέγξτε και αντικαταστήστε τα γρανάζια ή τα ρουλεμάν. 3. Ελέγξτε εάν τα μέρη είναι σωστά συναρμολογημένα και επισκευάστε τα κατεστραμμένα εξαρτήματα.
5. Ηλεκτροπληξία από το περίβλημα της μηχανής.	1. Το έδαφος είναι ελαττωματικό ή δεν είναι γειωμένο. 2. Η εσωτερική καλωδίωση έρχεται σε επαφή με το περίβλημα.	1. Ελέγξτε και επισκευάστε το

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Συντήρηση

1. Ελέγχετε τακτικά τις βίδες που στερεώνουν το ηλεκτρικό βαρούλκο.
2. Αφαιρέστε έγκαιρα τη σκόνη ή διαβρωτικά υγρά που συσσωρεύονται στο καλώδιο.
3. Το νεοαποκτηθέν ηλεκτρικό βαρούλκο είναι γεμάτο με λιπαντικό για διαρκή συντήρηση. Μπορεί να υπάρχει μικρή ποσότητα διαρροής κατά τη λειτουργία του μικρού ηλεκτρικού βαρούλκου, ειδικά κατά την πρώτη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν απαιτεί την αναπλήρωση λιπαντικού.
4. Ελέγχετε τακτικά το συρματόσχοινο. Εάν το συρματόσχοινο είναι φθαρμένο, αντικαταστήστε το έγκαιρα.
5. Οι επισκευές ή οι αντικαταστάσεις εξαρτημάτων του βαρούλκου πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό, χρησιμοποιώντας μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά με τις ίδιες προδιαγραφές.
6. Προσέξτε τα ακόλουθα σχετικά με συγκεκριμένα εξαρτήματα:
 - a. Αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα άγκιστρα. Μην τα επισκευάζετε με συγκόλληση ή αλλαγή σχήματος.
 - b. Αντικαταστήστε ή επισκευάστε όλα τα κρίσιμα μέρη που είναι ραγισμένα, σπασμένα, λυγισμένα, υπερβολικά φθαρμένα ή λείπουν.
 - c. Αντικαταστήστε τις χαμένες ή δυσανάγνωστες προειδοποιητικές ετικέτες.
 - d. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα ή καμένα ηλεκτρικά επαφές ως πλήρες σετ.
 - e. Κρατήστε τις ετικέτες λειτουργίας του ελεγκτή στα χειριστήρια και στους κεντρικούς διακόπτες ευανάγνωστες.
7. Μην επισκευάζετε τα μέλη που στηρίζουν το φορτίο με συγκόλληση. Αντικαταστήστε τα όταν χρειαστεί.
8. Λιπαίνετε τακτικά όλα τα κινούμενα μέρη με γράσο.
9. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και πριν την επαναφορά του βαρούλκου σε κανονική λειτουργία:
 - a. Επανατοποθετήστε τα προστατευτικά καλύμματα.
 - b. Ενεργοποιήστε ξανά τις συσκευές ασφαλείας.
 - c. Αφαιρέστε τα ανταλλακτικά και τα χαλαρά υλικά.
 - d. Αφαιρέστε τον εξοπλισμό συντήρησης.

ΣΥΧΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Ελέγξτε για ασυνήθιστους ήχους, όπως θόρυβος δέσμευσης του συρματόσχοινου ή τριγμός ρουλεμάν.
 2. Ελέγξτε τη συσκευή ανώτατου ορίου του βαρούλκου χωρίς φορτίο στον γάντζο στην αρχή κάθε βάρδιας. Δώστε προσοχή. Κινήστε το μπλοκ φορτίου προς τη συσκευή ορίου με χαμηλή ταχύτητα.
-

3. Συχνός Έλεγχος Συστήματος Φρένων

- a. Το σύστημα φρένων πρέπει να σταματά αυτόματα και να συγκρατεί το ονομαστικό φορτίο αν απελευθερωθούν τα χειριστήρια λειτουργίας ή σε περίπτωση πλήρους διακοπής ρεύματος.
 - b. Τα συστήματα φρένων πρέπει να περιορίζουν την ταχύτητα του φορτίου κατά την κάθοδο, με ή χωρίς ισχύ, για να αποτρέψουν ανεξέλεγκτη ή ταχεία πτώση.
-

4. Συχνός Έλεγχος Γάντζων

Ελέγξτε τους γάντζους για τα εξής προβλήματα:

- a. Παραμόρφωση, όπως κάμψη, στρέψη ή διεύρυνση του ανοίγματος του λαιμού.
 - b. Φθορά.
 - c. Ρωγμές, νίκες ή γδαρσίματα.
 - d. Δέσμευση του μάνδαλου (αν υπάρχει).
 - e. Ζημιές ή δυσλειτουργία του μάνδαλου (αν υπάρχει).
 - f. Σωστή σύνδεση και ασφάλιση του γάντζου.
-

5. Συχνός Έλεγχος Σχοινιών Βαρούλκου

Όλα τα σχοινιά πρέπει να επιθεωρούνται οπτικά από τον χειριστή ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο στην αρχή κάθε βάρδιας.

6. Έλεγχος Περιέλιξης Συρματόσχοινου

Βεβαιωθείτε ότι το συρματόσχοινο είναι σωστά τυλιγμένο γύρω από το τύμπανο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΑΠΟ ΑΣΤΟΧΙΑ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ:

Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο εξοπλισμό. Εάν εντοπιστεί οποιοδήποτε ελάττωμα ή ζημιά, επιδιορθώστε το πρόβλημα πριν από την περαιτέρω χρήση.

Περιοδικός (Ενδελεχής) Έλεγχος

Οι διαδικασίες σε αυτή την ενότητα πρέπει να εκτελούνται **ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ**. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος πιο συχνά για βαρούλκα που χρησιμοποιούνται έντονα. Αφαιρέστε ή ανοίξτε τα καλύμματα πρόσβασης για να επιτρέψετε την επιθεώρηση των εξαρτημάτων.

1. Ακολουθήστε πρώτα όλες τις διαδικασίες Συχνού Ελέγχου.
2. Ελέγξτε τους συνδέσμους για ενδείξεις χαλάρωσης.
3. Ελέγξτε τα μπλοκ φορτίου, τα περίβλημα ανάρτησης, τα αυτιά ανάρτησης, τους κοχλίες ανάρτησης, τους άξονες, τα γρανάζια, τα ρουλεμάν, τους πείρους, τους κυλίνδρους και τις συσκευές ασφάλισης για ενδείξεις φθοράς, διάβρωσης, ρωγμών και παραμόρφωσης.
4. Ελέγξτε τα περικόχλια ή τους δακτυλίους συγκράτησης γάντζων, καθώς και τους πείρους, τις συγκολλήσεις ή τα πριτσίνια που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση των μελών συγκράτησης, για ενδείξεις ζημιών.
5. Ελέγξτε τα γρανάζια φορτίου, τα γρανάζια αδράνειας, τα τύμπανα και τις τροχαλίες για ενδείξεις ζημιών και φθοράς.
6. Ελέγξτε το φρένο του κινητήρα και το φρένο φορτίου για ενδείξεις φθοράς.

7. Ελέγξτε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα για ενδείξεις φθοράς ή φθοράς των επαφών του ελεγκτή.
8. Ελέγξτε τη δομή στήριξης ή το καροτσάκι, αν χρησιμοποιείται, για ενδείξεις ζημιάς.
9. Ελέγξτε τις προειδοποιητικές ετικέτες για αναγνωσιμότητα και αντικατάσταση.
10. Ελέγξτε τα τελικά συνδέματα των συρματόσχοινων για ενδείξεις φθοράς, διάβρωσης, ρωγμών, ζημιάς και παραμόρφωσης.
11. Ελέγξτε το βαρούλκο και την εγκατάσταση του βαρούλκου για ενδείξεις έλλειψης εξαρτημάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΑΠΟ ΑΣΤΟΧΙΑ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ:

Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο εξοπλισμό. Εάν εντοπιστεί οποιοδήποτε ελάττωμα ή ζημιά, επιδιορθώστε το πρόβλημα πριν από την περαιτέρω χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΑΠΟ ΑΣΤΟΧΙΑ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ:

Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο εξοπλισμό. Εάν εντοπιστεί οποιοδήποτε ελάττωμα ή ζημιά, επιδιορθώστε το πρόβλημα πριν από την περαιτέρω χρήση.

Έλεγχος Αποθήκευσης

1. Ένα βαρούλκο που έχει μείνει αχρησιμοποίητο για περίοδο ενός μήνα ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από ένα χρόνο, πρέπει να επιθεωρείται πριν από τη χρήση σύμφωνα με τις απαιτήσεις Συχνού Ελέγχου.
2. Ένα βαρούλκο που έχει μείνει αχρησιμοποίητο για περίοδο ενός έτους ή περισσότερο, πρέπει να επιθεωρείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις Περιοδικού Ελέγχου και στη συνέχεια να δοκιμάζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες στην ενότητα Δοκιμή παρακάτω, πριν από τη χρήση.

Δοκιμή

1. Πριν από τη χρήση, δοκιμάστε βαρούλκα που έχουν επισκευαστεί ή βαρούλκα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για ένα χρόνο ή περισσότερο.
2. Ελέγξτε όλες τις λειτουργίες του βαρούλκου, συμπεριλαμβανομένης της ανύψωσης και της καθόδου, πρώτα χωρίς φορτίο.
3. Μετά τη δοκιμή χωρίς φορτίο, συνδέστε φορτίο 200 lb (90 kg) και επαναλάβετε τη δοκιμή για να ελέγξετε την σωστή διαχείριση του φορτίου και την λειτουργία των φρένων.
4. Δοκιμάστε τις συσκευές ορίου κίνησης σε συνθήκες χωρίς φορτίο. Πρώτα με το χέρι, αν είναι δυνατόν, και στη συνέχεια με την πιο αργή ταχύτητα. Συνεχίστε με αυξανόμενες ταχύτητες έως τη μέγιστη ταχύτητα. Ελέγξτε ότι οι μηχανισμοί ενεργοποίησης είναι τοποθετημένοι έτσι ώστε να ενεργοποιούν τους διακόπτες ή τις συσκευές ορίου αρκετά έγκαιρα ώστε να σταματούν την κίνηση χωρίς να προκαλούν ζημιά σε οποιοδήποτε μέρος του βαρούλκου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση, μπορεί να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Αυτό το προϊόν πρέπει να αποδέχεται οποιεσδήποτε παρεμβολές λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Οι αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτό το προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση, μπορεί να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χρησιμοποιεί το προϊόν.

Σημείωση:

Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτό το προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητες και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα προκληθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτό το προϊόν προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν με το να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το προϊόν, συνιστάται στους χρήστες να προσπαθήσουν να διορθώσουν τις παρεμβολές με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες:

- Προσανατολίστε εκ νέου ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.
- Συνδέστε το προϊόν σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE