

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TSBMHJ16OZ14CQR1LV2



Μηχανή Ποπκόρν

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν. Για να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να το χειριστείτε σωστά, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την πρώτη χρήση και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. Παρακαλούμε διαβάστε τις προφυλάξεις και τους κανόνες ασφάλειας σε αυτή τη σελίδα για να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση της συσκευής. Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει προειδοποιήσεις ασφαλείας, οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και καθαρισμού. Οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες που αναφέρονται δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Η προσοχή και η κοινή λογική δεν ενσωματώνονται σε αυτό το προϊόν, καθώς θεωρούμε ότι οι χρήστες θα συμμορφωθούν με αυτούς τους κανόνες. Πριν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ή συμμετέχετε σε έντονη φυσική δραστηριότητα με τη συσκευή, παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Παρακαλούμε διαβάστε ΟΛΕΣ τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.



1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση στην πρίζα σας είναι ίδια με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.
2. Μην επιτρέπετε σε παιδιά, ανηλίκους ή κατοικίδια να πλησιάζουν ή να αγγίζουν τη συσκευή.
3. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια με γυμνά χέρια. Χρησιμοποιείτε πάντα τις λαβές ή τα χερούλια για τη λειτουργία.
4. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο ή το φις σε νερό ή άλλα υγρά.
5. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
6. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό. Αφήστε τη να κρυώσει πριν την εγκατάσταση ή αφαίρεση εξαρτημάτων και πριν τον καθαρισμό.
7. Αφήστε τα καυτά μέρη να κρυώσουν πριν τη χρήση και τον καθαρισμό.
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή το φις είναι κατεστραμμένο, αν παρουσιάζει δυσλειτουργία ή έχει υποστεί μηχανική βλάβη. Στείλτε τη σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο και επισκευή (ΜΟΝΟ εξειδικευμένοι τεχνικοί πρέπει να ανοίγουν τη συσκευή).
9. Η χρήση αξεσουάρ ή εξαρτημάτων που δεν παρέχονται ή δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
10. Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τη, καθαρίστε την, καλύψτε την και αποθηκεύστε την σε ξηρό και ασφαλές μέρος.
11. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες.
12. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε καυτές πηγές θερμότητας, ηλεκτρικές εστίες ή θερμάστρες.
13. Πάντα απενεργοποιείτε την πρίζα πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τη συσκευή. Κρατήστε το φις και μην τραβάτε το καλώδιο.
14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που αναγράφονται.
15. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. Ποτέ μην την αφήνετε χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.

16. ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΜΕ ΤΡΙΒΕΣ ΥΛΙΚΑ.
17. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε γειωμένη πρίζα με κατάλληλη ηλεκτρική παροχή. Αν η πρίζα δεν είναι σωστά γειωμένη, πρέπει να εγκατασταθεί από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
18. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα, το φως και το καλώδιο που χρησιμοποιούνται είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση. Τα κατεστραμμένα εξαρτήματα πρέπει να επισκευάζονται από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
19. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σε χώρους με εύφλεκτα υγρά, αέρια, σκόνη ή άλλες εκρηκτικές καταστάσεις.
20. Μην μετακινείτε τη συσκευή πριν κρυώσει ή κατά τη διάρκεια της θέρμανσης.
21. Μην τη χρησιμοποιείτε σε ντουλάπι συσκευών ή κάτω από τοίχο. Πάντα αποσυνδέστε την από την πρίζα πριν την αποθήκευση.
22. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο σέρβις για αποφυγή κινδύνου.
23. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να γίνονται μόνο με επίβλεψη.
24. Επιθεωρήστε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση.
25. ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΜΕ ΤΡΙΒΕΣ ΥΛΙΚΑ.
26. Ποτέ μην την αφήνετε χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Ποτέ μην αφήνετε παιδιά χωρίς επίβλεψη.
27. Τα ούρα και τα περιττώματα των κατοικίδιων μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν, κρατήστε το μακριά.
28. Μην ψήνετε καλαμπόκι χωρίς λάδι.
29. Μην βυθίζετε το δοχείο ποπ κορν σε νερό.
30. Κατά τη διάρκεια της χρήσης ή μετά τη χρήση, μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια του δοχείου.
31. Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, προσθέστε λάδι πριν βάλετε τους σπόρους.
32. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την αφαίρεση του ποπ κορν.
33. Η συσκευή δεν κλείνει αυτόματα. Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, προσθέστε καλαμπόκι και λάδι πριν από τη χρήση.
34. Η χρήση της συσκευής πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή για να αποφύγετε εγκαύματα.
35.  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες ικανότητες, εκτός εάν επιβλέπονται από υπεύθυνο άτομο που θα εξασφαλίσει ότι μπορούν να τη χρησιμοποιούν με ασφάλεια. Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με το προϊόν. Τα κατοικίδια πρέπει να κρατούνται μακριά από τη συσκευή.

Προσοχή:

1. Η τάση που χρησιμοποιείται για αυτή τη συσκευή πρέπει να είναι ίδια με την τάση της πρίζας τροφοδοσίας.
2. Οι χρήστες πρέπει να τοποθετούν τη συσκευή κοντά στον διακόπτη τροφοδοσίας και την ασφάλεια.
3. **Εάν η συσκευή δεν ενεργοποιείται, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και ελέγξτε αν έχει καεί η ασφάλεια.**
4. Συνιστάται να χρησιμοποιούνται ξεχωριστές γραμμές και πρίζες για την αποφυγή υπερφόρτωσης του κυκλώματος ή την καύση ασφαλειών με καθυστέρηση.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

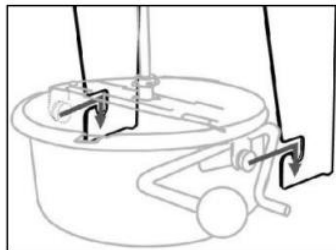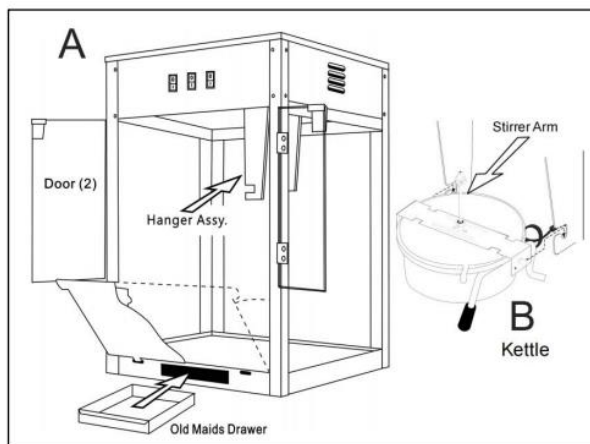

A. Κύρια Μονάδα

- Πόρτα (2)
- Στήριγμα (Hanger Assy.)
- Συρτάρι για άψητα καλαμπόκια (Old Maids Drawer)

B. Καζάνι (Kettle)

- Βραχίονας ανάδευσης (Stirrer Arm)
-

Προσοχή: Συναρμολογήστε το καζάνι στους στηρίχτες που είναι ενσωματωμένοι στη βασική μονάδα και στη συνέχεια συνδέστε την πρίζα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφαιρέστε όλα τα διαφημιστικά υλικά και τις συσκευασίες και βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι καθαρό και χωρίς σκόνη. Εάν χρειάζεται, σκουπίστε τα με ένα υγρό πανί. Απλώστε μια απορροφητική πετσέτα κουζίνας και σκουπίστε τυχόν υπολείμματα λαδιού.

Σημείωση: Κατά την πρώτη θέρμανση της συσκευής, μπορεί να απελευθερώσει λίγο καπνό ή οσμή, κάτι που είναι φυσιολογικό για πολλές συσκευές θέρμανσης και δεν επηρεάζει την ασφάλεια της συσκευής σας.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε καθαρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια κοντά σε πρίζα.

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή παρασκευής ποπ κορν είναι αποσυνδεδεμένη πριν κάνετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες.
2. Πριν τη χρήση, ελέγξτε προσεκτικά αν η τάση της συσκευής είναι κατάλληλη για τη χώρα σας. (Ελέγξτε εάν η τάση είναι ίδια με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα δίπλα στο καλώδιο τροφοδοσίας).
3. Καθαρίστε την εσωτερική επιφάνεια του καζανιού και την εξωτερική επιφάνεια της κύριας μονάδας.
4. Η κύρια μονάδα διαθέτει 3 διακόπτες λειτουργίας ως εξής:

- **Φωτισμός και Θερμαντήρας (I)**



- **Αναδευτήρας (II)**



- **Θερμαντήρας Καζανιού από Ανοξείδωτο Ατσάλι (III)**



5. Στερεώστε το καζάνι στους στηρίχτες της κύριας μονάδας.
6. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή παρασκευής ποπ κορν.
7. Ενεργοποιήστε τον φωτισμό και τον θερμαντήρα (I & III) και στη συνέχεια προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα βουτύρου ή λαδιού (όπως φαίνεται στο Σχ. 1). Μπορείτε να ρυθμίσετε την ποσότητα λαδιού (μέγιστο 15g) σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

8. Προθερμάνετε το καζάνι για 3 έως 4 λεπτά με λάδι (μέχρι να αρχίσει να βγαίνει ατμός). Προετοιμάστε το καλαμποκί με ζάχαρη. Μπορείτε να μετρήσετε την ποσότητα του καλαμποκιού με το παρεχόμενο δοχείο μέτρησης και την ποσότητα της ζάχαρης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. **Προσοχή:** Η υγρή ζάχαρη και το μέλι απαγορεύονται.
9. Ανοίξτε το καπάκι και προσθέστε το προαναμεμειγμένο καλαμποκί και ζάχαρη (όπως φαίνεται στο Σχ. 2).
Προσοχή: Το καπάκι μπορεί να είναι καυτό και συνιστάται η χρήση γαντιού φούρνου.
10. Ενεργοποιήστε τον αναδευτήρα (II) για να αρχίσει η ανάδευση (όπως φαίνεται στο Σχ. 3).
11. Κλείστε προσεκτικά την πόρτα.
12. Το ποπ κορν αρχίζει να βγαίνει από το καπάκι μετά από περίπου 2 λεπτά (όπως φαίνεται στο Σχ. 4).
13. Απενεργοποιήστε τον αναδευτήρα και τον θερμαντήρα (II & III) όταν ολοκληρωθεί το ψήσιμο (δεν ακούγεται πλέον ήχος από το καζάνι). Περιστρέψτε τον κύλινδρο του καζανιού και ρίξτε όλο το υπόλοιπο ποπ κορν έξω από το καζάνι.
14. Κρατήστε τον θερμαντήρα (III) κλειστό αν η μονάδα δεν λειτουργεί συνεχώς. Κρατήστε τον φωτισμό και τον θερμαντήρα ανοιχτά για να διατηρήσετε το ποπ κορν ζεστό, ξηρό και νόστιμο.
15. Σερβίρετε το ποπ κορν σας με το παρεχόμενο κουτάλι σερβιρίσματος.
16. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
17. Επαναλάβετε τα βήματα 7 έως 10 για συνεχή παραγωγή ποπ κορν.



Fig.1

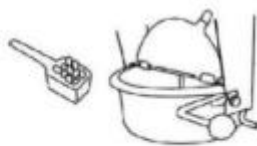


Fig.2



Fig.3



Fig.4

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν την ποσότητα των συστατικών σύμφωνα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΟΠ ΚΟΡΝ ΣΑΣ

Συνιστούμε να ακολουθείτε τις ισοδύναμες μετρήσεις που αναφέρονται παρακάτω. Μετρήστε την ποσότητα των σπόρων και του λαδιού με τα παρεχόμενα δοχεία μέτρησης.

Προσοχή: Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν την ποσότητα των συστατικών σύμφωνα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

Γενικός κανόνας για τις ποσότητες λαδιού και καλαμποκιού: **3:1**

ΚΑΖΑΝΙ	ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ	ΛΑΔΙ
2.5oz	1/3 φλιτζάνι	3/4 κ.σ. (12ml)
4oz	1/2 φλιτζάνι	1-1/2 κ.σ. (20ml)
6oz	3/4 φλιτζάνι	2 κ.σ. (30ml)
8oz	1 φλιτζάνι	2-1/2 κ.σ. (40ml)
10oz	1-1/4 φλιτζάνια	3 κ.σ. (50ml)
12oz	1-1/2 φλιτζάνια	4 κ.σ. (60ml)
16oz	2 φλιτζάνια	5 κ.σ. (80ml)
20oz	2-1/2 φλιτζάνια	6-1/2 κ.σ. (100ml)

Εργαλεία Μέτρησης:

- a. Κουτάλι για λάδι (Oil Spoon)
- b. Δοσομετρητής για καλαμπόκι (Kernel Scoop)
- c. Κουτάλι σερβιρίσματος ποπ κορν (Popcorn Scoop)



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (TROUBLESHOOTING)

Πρόβλημα	Αιτία / Λύση
Το καζάνι δεν ζεσταίνεται	Το καζάνι πρέπει να αντικατασταθεί.
Το ποπ κορν καίγεται	Ελέγξτε την ποσότητα λαδιού (ανατρέξτε στην ενότητα οδηγιών χρήσης).
Το ποπ κορν δεν βγαίνει από το καζάνι	Ελέγξτε τη θερμοκρασία του καζανιού.
	Ελέγξτε αν ο διακόπτης θέρμανσης είναι ενεργοποιημένος (ON).
Δεν ανάβουν οι διακόπτες	Ελέγξτε αν το φις είναι πλήρως συνδεδεμένο στην πρίζα.
	Ελέγξτε αν έχει πέσει ο ασφαλειοδιακόπτης σας.

Πρόβλημα	Αιτία / Λύση
Το ποπ κορν παραμένει παγιδευμένο	- Ελέγξτε αν το πλαστικό γρανάζι είναι σπασμένο (στο εσωτερικό της συσκευής).- Ελέγξτε αν η ποσότητα του καλαμποκιού δεν υπερβαίνει τη χωρητικότητα του καζανιού.
Ο αναδευτήρας "πηδά"	- Ελέγξτε αν το πλαστικό γρανάζι είναι σπασμένο (στο εσωτερικό της συσκευής).
Ο αναδευτήρας δεν λειτουργεί	- Ελέγξτε αν ο διακόπτης του αναδευτήρα είναι στη θέση "ON".- Ελέγξτε αν το κουμπί του αναδευτήρα είναι φωτισμένο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (CLEANING AND MAINTENANCE)

1. Σκουπίστε τις πόρτες, τα γυάλινα και μεταλλικά μέρη με ένα καθαρό υγρό πανί. **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε όξινα καθαριστικά, καθαριστικά με βάση τα εσπεριδοειδή ή λειαντικά καθαριστικά σε ακρυλικές επιφάνειες, καθώς μπορεί να προκαλέσουν γρατζουνιές ή απώλεια λάμψης.
2. Αδειάστε συχνά το δοχείο συλλογής από άψητους σπόρους καλαμποκιού και καθαρίστε το με σαπούνι και νερό. Στεγνώστε το καλά πριν την επανατοποθέτηση.
3. Ο συχνός καθαρισμός του καζανιού είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την αποφυγή καψίματος υπολειμμάτων λαδιού στον πυθμένα του.
4. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
5. Καθαρίστε την εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του καζανιού με ένα υγρό πανί. Για τον βαθύ καθαρισμό του καζανιού, απενεργοποιήστε τη συσκευή και προσθέστε 1-1/2 έως 2 φλιτζάνια ζεστού νερού στο καζάνι (δεν απαιτείται απορρυπαντικό). Στη συνέχεια, τοποθετήστε μια πετσέτα στο κάτω μέρος της κύριας μονάδας και τοποθετήστε ένα μεγάλο μπολ ή δοχείο κάτω από το καζάνι (το δοχείο πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο για να συλλέξει το νερό που θα αποστραγγιστεί από το καζάνι). Ενεργοποιήστε τον αναδευτήρα και τον θερμαντήρα (2) και βράστε το νερό για 1 έως 2 λεπτά. Μετά, απενεργοποιήστε τον αναδευτήρα και αδειάστε προσεκτικά το νερό από το καζάνι στο μπολ ή το δοχείο. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία 2 έως 3 φορές για καλύτερα αποτελέσματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Το καζάνι και το νερό θα είναι ΚΑΥΤΑ!
2. Μην βυθίζετε ποτέ το καζάνι σε νερό ή στο πλυντήριο πιάτων.