

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SYSPQSJ10L11V1MQKV2



Ανοξείδωτος Πολυκόπτης 10L

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν συνδέσετε τη συσκευή, ώστε να αποφευχθεί ζημιά λόγω λανθασμένης χρήσης.

### **Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας**

- Ο **ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOOD CHOPPER)** μπορεί να κόβει, να αλέθει και να πολτοποιεί διάφορα λαχανικά όπως κρέας, πιπεριές, καρότα, σκόρδο, μανιτάρια, κρεμμύδια, φιστίκια κ.ά. Χρησιμοποιείται ευρέως σε εστιατόρια, καντίνες, ξενοδοχεία, μονάδες επεξεργασίας τροφίμων και άλλους χώρους.
- Η λειτουργία και η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό κουζίνας, όπως επαγγελματίες εστίασης, εστιατόρια, μπαρ κ.λπ.
- Ελέγξτε για κατεστραμμένα εξαρτήματα. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη που περιλαμβάνονται στη συσκευασία, καθώς και όλα τα κινούμενα μέρη, λειτουργούν σωστά και εκτελούν τις προβλεπόμενες λειτουργίες. Ελέγξτε την ευθυγράμμιση των κινούμενων μερών, τη σύνδεσή τους και οποιαδήποτε άλλη συνθήκη που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση ελλιπούς παράδοσης ή ζημιών. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε πηγή θερμότητας (γκαζιέρα, ηλεκτρική εστία, κάρβουνα κ.λπ.).
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από θερμές επιφάνειες και ανοιχτές φλόγες. Να λειτουργείτε πάντα τον κόφτη σε επίπεδη, σταθερή, καθαρή, ανθεκτική στη θερμότητα και στεγνή επιφάνεια.
- Διαβάστε όλες τις οδηγίες για τη συναρμολόγηση και τη χρήση της συσκευής πριν επιχειρήσετε να τη χρησιμοποιήσετε ή να την καθαρίσετε.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

- Κρατάτε τα δάχτυλα και τα φαρδιά ρούχα μακριά από τα κινούμενα μέρη! Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
  - Η συσκευή διαθέτει λειτουργία **διακοπής έκτακτης ανάγκης** για την αποφυγή τυχαίας ζημιάς. Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα, τόσο η συσκευή όσο και η λεπίδα μπορούν να αφαιρεθούν και να καθαριστούν μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας.
  - Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, μόνο εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες για την ασφαλή χρήση της και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
  - Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
  - Καθαρίζετε τον κόφτη πριν και μετά από κάθε χρήση.
  - Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό του ή από άτομο με αντίστοιχα προσόντα, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος.
-

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Technical Parameters)

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ισχύς Κινητήρα	Ταχύτητα
SC-7304	4L	550W	1400 σ.α.λ./λεπτό
SC-7306	6L	750W	1400 σ.α.λ./λεπτό
SC-7310	10L	1100W	1400 σ.α.λ./λεπτό
SC-7315	15L	1400W	1400 σ.α.λ./λεπτό


1. Τοποθετήστε τη μηχανή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας.  
Για φics χωρίς καλώδιο γείωσης, πρέπει να τοποθετηθεί σταθερά. Να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 3 mm από τον πόλο και η ονομαστική ένταση αποσύνδεσης να είναι  $\geq 15A$ .
  2. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε αν η τάση είναι η ίδια με αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα και αν το καλώδιο γείωσης είναι σωστά συνδεδεμένο.
  3. Ανοίξτε προσεκτικά το κάλυμμα, αφαιρέστε τη λεπίδα και αποφύγετε την επαφή με το τύμπανο, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στη λεπίδα.
  4. Κρατήστε τη λαβή και περιστρέψτε την δεξιόστροφα για να αφαιρέσετε το δοχείο (λεκάνη).
  5. Καθαρίστε τη λεκάνη από ανοξειδωτο χάλυβα, τη λεπίδα κοπής και το κάλυμμα.
  6. Τοποθετήστε τη λεκάνη: ευθυγραμμίστε τη με το σώμα και κλειδώστε την περιστρέφοντας τη λαβή μέχρι το σημείο ευθυγράμμισης.
  7. Τοποθετήστε το κάλυμμα κοπής και ασφαλίστε το. Η συσκευή δεν μπορεί να εκκινήσει αν το κάλυμμα δεν είναι σωστά κλειδωμένο.
  8. Ρυθμίστε τον διακόπτη **κόκκινο “stop”** ώστε να μην αναπηδά και, στη συνέχεια, πατήστε τον **μαύρο διακόπτη “on”**.  
Μπορείτε να ελέγξετε τη φορά περιστροφής της λεπίδας από το διαφανές κάλυμμα. Η λεπίδα πρέπει να περιστρέφεται αριστερόστροφα.
  9. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Κατά τη λειτουργία, **μην ανοίγετε το κάλυμμα**. Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα έχει σταματήσει εντελώς πριν ανοίξετε το κάλυμμα.
  10. Ρυθμίστε τον διακόπτη/χρονοδιακόπτη στη θέση **“off”**. Κανονικά, τα περισσότερα τρόφιμα κόβονται σε **10–20 δευτερόλεπτα**. Αν το τρόφιμο δεν έχει κοπεί αρκετά, μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία.
  11. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, καθαρίστε όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, όπως η ανοξειδωτη λεκάνη, η λεπίδα και το κάλυμμα. Διατηρείτε τη μηχανή καθαρή.
-

### Ενδεικτικός Χρόνος Κοπής (Cutting time reference)

Τύπος κοπής	Χοιρινό	Σκόρδο	Τσίλι	Φιστίκι	Ντομάτα
Χρόνος κοπής	13 δ	35 δ	15 δ	18 δ	15 δ

**Προσοχή:** Τα μεγάλα υλικά πρέπει να κόβονται σε μικρά κομμάτια πριν τοποθετηθούν στη λεκάνη. Για παράδειγμα, το κρέας πρέπει να κόβεται σε κομμάτια περίπου **0,15 kg/τεμ.**

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΠΙΔΑΚΑ ΝΕΡΟΥ (WATER JET).

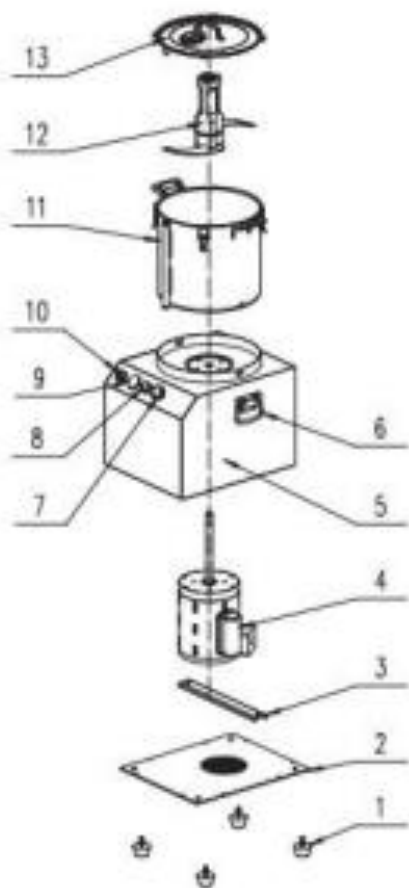

## Λίστα Εξαρτημάτων

1. Πόδια
2. Κάτω πάνελ
3. Βάση κινητήρα
4. Κινητήρας
5. Κεντρικός άξονας
6. Λαβή ανύψωσης
7. Διακόπτης διακοπής έκτακτης ανάγκης
8. Διακόπτης εκκίνησης
9. Χρονοδιακόπτης (μόνο στο μοντέλο SC15)
10. Διακόπτης τροφοδοσίας
11. Λεκάνη
12. Σετ λεπίδων
13. Κάλυμμα

---

## Αποσυναρμολόγηση (Disassembly)

Μετά την κοπή των υλικών, πιάστε τη λαβή της λεκάνης, περιστρέψτε τη **δεξιόστροφα** και ανασηκώστε τη με δύναμη.

**⚠ Προσοχή:** Μην αφαιρείτε τη λεπίδα ξεχωριστά. Διατηρήστε τη μέσα στη λεκάνη.

Ανασηκώνοντας τη λεκάνη, η λεπίδα χαλαρώνει επίσης. Στη συνέχεια, μπορείτε να αφαιρέσετε τη λεπίδα εύκολα. Αν επεξεργάζεστε παχύρρευστα τρόφιμα, μπορείτε να ρίξετε πρώτα το περιεχόμενο και μετά να αφαιρέσετε τη λεπίδα. Διαφορετικά, το τρόφιμο μπορεί να διαφύγει από την κεντρική οπή.

## Λίστα εξαρτημάτων σετ λεπίδων (Parts list of blade set)

1. Πείρος άξονα
2. Άξονας αλουμινίου
3. Λεπίδα
4. Δακτύλιος απόστασης (spacer sleeve)
5. Θήκη (sheath)
6. Λεπίδα διπλής κόψης
7. Μπουλόνι M5×70

---

## Πώς να αντικαταστήσετε τη λεπίδα (How to replace the blade)

1. Αφαιρέστε τα 4 μπουλόνια του PCS.
2. Αφαιρέστε τη λεπίδα άλεσης.
3. Με τη σειρά από κάτω προς τα πάνω:  
**Λεπίδα διπλής κόψης → Δακτύλιος απόστασης → Λεπίδα.**
4. Σφίξτε τα μπουλόνια.
5. Αφαιρέστε τη θήκη και τοποθετήστε το σετ λεπίδων στη λεκάνη.

---

## Προειδοποίηση (Warning!)

1. Μην γεμίζετε ποτέ πάνω από τα **2/3** της λεκάνης.  
Συνιστώμενο ελάχιστο ύψος πλήρωσης χαμηλότερο από το επίπεδο της λεπίδας. Η ανεπαρκής ποσότητα τροφίμου μπορεί να οδηγήσει σε αστάθεια του άξονα.

2. Η συσκευή **δεν επιτρέπεται** να λειτουργεί συνεχώς για περισσότερο από **30 λεπτά**.
3. Η συσκευή διαθέτει προστασία υπερέντασης που διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία. Μετά την ενεργοποίηση της προστασίας υπερέντασης, πρέπει να πατήσετε **reset** για επανεκκίνηση.

### Αντιμετώπιση Προβλημάτων (TROUBLE SHOOTING)

Πιθανό πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η μηχανή δεν λειτουργεί μετά την ενεργοποίηση	Το επάνω κάλυμμα είναι κλειδωμένο ή όχι σωστά τοποθετημένο	Τοποθετήστε σωστά και ασφαλίστε το επάνω κάλυμμα
Η μηχανή σταματά κατά τη χρήση	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Η τάση είναι πολύ χαμηλή</li> <li>2. Ενεργοποιήθηκε ο διακόπτης προστασίας υπερέντασης</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ελέγξτε την παροχή ρεύματος για συμμόρφωση με την ονομαστική τάση</li> <li>2. Πατήστε τον διακόπτη προστασίας υπερέντασης για επαναφορά</li> </ol>
Η μηχανή λειτουργεί ασταθώς ή με θόρυβο	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Η λεπίδα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά</li> <li>2. Η μηχανή δεν είναι σταθερά τοποθετημένη</li> <li>3. Η τάση είναι πολύ υψηλή</li> <li>4. Η ποσότητα υλικών υπερβαίνει το επίπεδο πλήρωσης</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Τοποθετήστε σωστά τη λεπίδα</li> <li>2. Τοποθετήστε τη μηχανή σε επίπεδη επιφάνεια</li> <li>3. Ελέγξτε την παροχή ρεύματος για συμμόρφωση με την ονομαστική τάση</li> <li>4. Αποσυνδέστε το ρεύμα και αφαιρέστε τα επιπλέον υλικά</li> </ol>