



22627



Χρηματοκιβώτιο Ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες για τη σωστή χρήση του προϊόντος. Διατηρήστε αυτές τις οδηγίες στο μέλλον και να ακολουθήσει τις συστάσεις της, καθώς η μη συμμόρφωση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία.

Σημαντικό: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ!

-Διαβάστε το πλήρως πριν από τη χρήση και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.

-Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν λείπει ή έχει καταστραφεί κάποιο εξάρτημα.

-Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας και τηρήστε αυστηρά τις πληροφορίες ασφαλείας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες ασφαλείας και τις πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή υλική ζημία που προκύπτει.

- Ο εργοστασιακός κωδικός θα πρέπει να αλλάξει αμέσως μετά την παραλαβή του χρηματοκιβωτίου στον προσωπικό κωδικό διαχειριστή
- Μην ορίζετε κωδικούς που χρησιμοποιούν άμεσα προσωπικά δεδομένα, όπως, για παράδειγμα, ημερομηνία γέννησης ή άλλα δεδομένα που μπορεί επίσης να είναι γνωστά σε άλλα άτομα.
- Βεβαιωθείτε ότι το χρηματοκιβώτιο είναι κλειδωμένο μετά από κάθε κλείσιμο.
- Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε τα μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
- Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά μπορούν να αρχίσουν να παίζουν μαζί τους, κάτι που είναι επικίνδυνο.
- Προστατέψτε τη συσκευή από ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως, ισχυρούς κραδασμούς, υψηλή υγρασία, υγρασία, εύφλεκτα αέρια, ατμούς και διαλύτες.
- Το προϊόν δεν πρέπει να υπόκειται σε μηχανική καταπόνηση.
- Εάν η ασφαλής χρήση του προϊόντος δεν είναι πλέον δυνατή, πρέπει να αποκλείεται από τη χρήση και να προστατεύεται από τυχαία χρήση. Η ασφαλής χρήση δεν είναι εγγυημένη εάν το προϊόν: - παρουσιάζει ορατά σημάδια ζημιάς, - δεν λειτουργεί σωστά, - έχει αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα υπό δυσμενείς συνθήκες ή - έχει υποβληθεί σε βαριά φορτία μεταφοράς.
- Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη λειτουργία, την ασφάλεια ή τη σύνδεση της συσκευής, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ειδικό.
- Η συντήρηση, οι τροποποιήσεις και οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικό ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό, στεγνό πανί

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην κρατάτε τα εφεδρικά κλειδιά στο χρηματοκιβώτιο σας!

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:


- μαύρο χρώμα
- Τροφοδοτικό: 4 x μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται)
- διαστάσεις (μήκος / πλάτος / ύψος): 20/31/20 εκ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:


- ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο
- 2 κλειδιά
- 2 πείροι στερέωσης με βίδες

ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:

Τοποθετήστε το χρηματοκιβώτιο σε μέρος όπου θα είναι δύσκολο να αποσυναρμολογηθεί. Ανοίξτε τρύπες για βύσματα τοίχου (ή βίδες στερέωσης) στην κατάλληλη θέση. Χρησιμοποιήστε τα βύσματα τοίχου (ή τις βίδες στερέωσης) για να τοποθετήσετε το χρηματοκιβώτιο στον τοίχο. Χρησιμοποιήστε βύσματα τοίχου όταν τοποθετείτε το χρηματοκιβώτιο σε τοίχο από σκυρόδεμα ή τούβλο. Χρησιμοποιήστε τις βίδες στερέωσης όταν το τοποθετείτε σε ξύλινο τοίχο. Βεβαιωθείτε ότι το χρηματοκιβώτιο είναι τοποθετημένο στην καλύτερη και ασφαλή θέση όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, σφίξτε όλες τις βίδες.

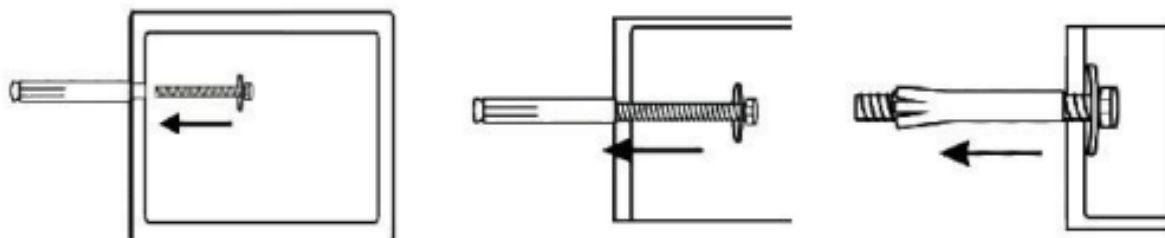

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

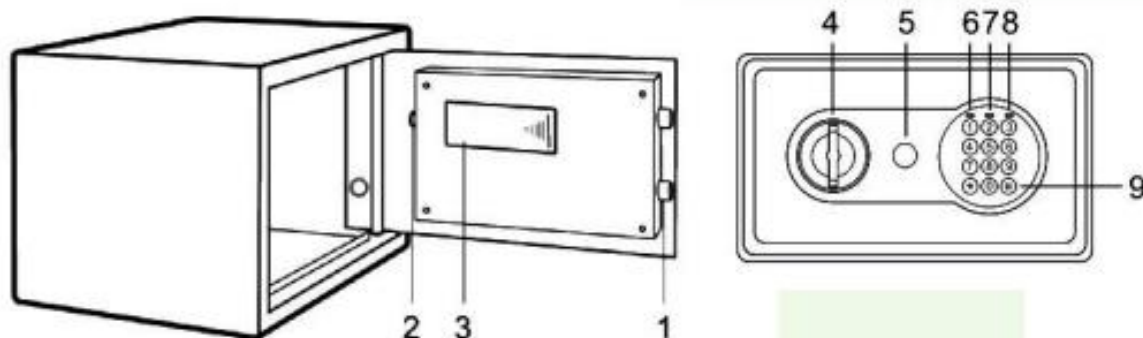


- | | |
|--|------------------------|
| 1. Κλείσιμο | 6. Πράσινο φως |
| 2. Κουμπί επαναφοράς | 7. Κόκκινο φως |
| 3. Θήκη μπαταρίας | 8. Κίτρινο φως |
| 4. Κουμπί κλειδώματος | 9. Κουμπί επιβεβαίωσης |
| 5. Κάλυμμα ανοίγματος έκτακτης ανάγκης | |

ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ:

1. Το πρώτο άνοιγμα πρέπει να γίνει με το κλειδί έκτακτης ανάγκης.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα ασφαλείας, μετά εισάγετε το κλειδί έκτακτης ανάγκης στην οπή και περιστρέψτε το δεξιόστροφα.
3. Γυρίστε το πόμολο δεξιόστροφα για να ανοίξετε την πόρτα.
4. Στη συνέχεια, βγάλτε το κλειδί έκτακτης ανάγκης και κρατήστε το σε ασφαλές μέρος.

Ο εργοστασιακός κωδικός είναι "159". Πληκτρολογήστε ξανά τον εργοστασιακό κωδικό εάν η κίτρινη λυχνία είναι αναμμένη και ηχηθεί τρεις φορές.

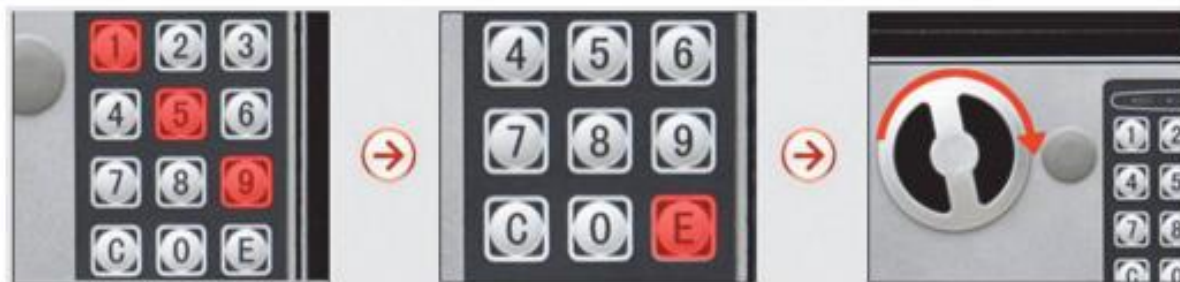

ΒΑΛΤΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ:

Ανοίξτε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου και τοποθετήστε 4 μπαταρίες AA στη θήκη μπαταριών. Όταν ανάβουν και οι δύο κόκκινες και πράσινες λυχνίες, η τάση είναι πολύ χαμηλή και θα πρέπει να τοποθετηθούν νέες μπαταρίες. Αντικαταστήστε 4 νέες μπαταρίες ταυτόχρονα. Συνιστάται η εισαγωγή τους σύμφωνα με τα σημάδια "+" και "-". Κατά τη διάρκεια διακοπής της μπαταρίας άνω των τριάντα λεπτών, πρέπει να επαναφέρετε τον κωδικό χρήστη.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ:

1. Όταν η πόρτα είναι ανοιχτή, πατήστε το κουμπί επαναφοράς μία φορά, πληκτρολογήστε τον κωδικό όταν ανάψει το κίτρινο φως.
2. Εισαγάγετε έναν νέο κωδικό (3-8 ψηφία) και πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσετε την ενέργεια.
3. Θα συνοδεύεται από δύο μπκ, που σημαίνει ότι ο νέος κωδικός γίνεται αποδεκτός και αποθηκεύεται.
4. Εάν η κίτρινη διάδοχος αναβοσβήνει και συνοδεύεται από 3 ηχητικά σήματα, η αλλαγή του κωδικού απέτυχε και η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ:

1. Εισαγάγετε τον κωδικό χρήστη σας (3 έως 8 ψηφία), κάθε πάτημα κουμπιού συνοδεύεται από ένα ηχητικό σήμα και ένα κίτρινο φως.
2. Πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης και η πράσινη λυχνία θα ανάψει.
3. Ανοίξτε την πόρτα μέσα σε 5 δευτερόλεπτα περιστρέφοντας το πόμολο δεξιόστροφα.

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ:

Κλείστε την πόρτα και γυρίστε το κλειδί ή το πόμολο (στρέψτε τη λαβή στην κατακόρυφη θέση).

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ:

3 λανθασμένες καταχωρήσεις του κωδικού ανοίγματος θα εκκινήσουν ένα ακουστικό σήμα για 20 δευτερόλεπτα.

Το πληκτρολόγιο θα κλειδωθεί. Για να απενεργοποιήσετε το βομβητή, ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο με το κλειδί έκτακτης ανάγκης και αποσυνδέστε το ρεύμα αφαιρώντας την μπαταρία.

ΕΠΑΝΑΦΕΡΩ:

Με το χρηματοκιβώτιο ανοιχτό, αναζητήστε το κόκκινο κουμπί στο εσωτερικό της πόρτας, δίπλα στον μεντεσέ της. Πατήστε το κόκκινο κουμπί, η κίτρινη λυχνία θα ανάψει. Εισαγάγετε τον κωδικό (από 3 έως 8 ψηφία) εντός 30 δευτερολέπτων και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης στο μπροστινό μέρος της πόρτας για έξοδο και αποθηκεύστε τον κωδικό που εισαγάγατε. Εάν το κίτρινο φως δεν σταματήσει να αναβοσβήνει ή ακουστεί ο ήχος, το χρηματοκιβώτιο δεν έχει αποδεχτεί τον κωδικό. Επαναλάβετε τη διαδικασία εισαγωγής κωδικού.



Ελέγξτε ξανά τον κωδικό σας πριν κλείσετε το χρηματοκιβώτιο!

Προσαρμοσμένο μηχανικό άνοιγμα ασφαλείας με κλειδί ασφαλείας:

Εάν ο κωδικός έχει ξεχαστεί ή οι μπαταρίες έχουν τελειώσει, αφαιρέστε το κάλυμμα στο μπροστινό μέρος του χρηματοκιβωτίου. Τοποθετήστε και γυρίστε ελαφρά το κλειδί έκτακτης ανάγκης και, στη συνέχεια, γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ:

- Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης, την πρώτη φορά που ανοίγετε το χρηματοκιβώτιο ή όταν χαλάσουν τα ηλεκτρονικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κλειδί έκτακτης ανάγκης για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο.
- Αφαιρέστε την προστατευτική κλειδαριά.
- Εισαγάγετε το κλειδί έκτακτης ανάγκης δεξιόστροφα στην οπή κάτω από το κάλυμμα της κλειδαριάς και, στη συνέχεια, γυρίστε το πόμολο δεξιόστροφα για να ανοίξετε την πόρτα.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΙΣΗ:

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί μικροϊνών.
- Εάν είναι πολύ λερωμένη, χρησιμοποιήστε ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού ή ένα ήπιο υγρό πιάτων.
- Αφού σκουπίσετε με ένα υγρό πανί, σκουπίστε πάντα την επιφάνεια με ένα στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα υγρασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

- Τοποθετήστε το χρηματοκιβώτιο σε θέση με χαμηλό κίνδυνο πυρκαγιάς ή πλημμύρας, μακριά από πηγές θερμότητας (π.χ. κουζίνας, τζάκια) και υγρασίας (π.χ. υπόγεια, πλυντήρια).
- Χρησιμοποιείτε μοναδικούς και ισχυρούς κωδικούς PIN (τουλάχιστον 6-8 ψηφία). Αποφύγετε προφανείς συνδυασμούς όπως «1234» ή γενέθλια.
- Φυλάξτε το κλειδί έκτακτης ανάγκης σε ασφαλή, κρυφό μέρος που είναι γνωστό μόνο σε εσάς ή σε εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της κλειδαριάς και του πληκτρολογίου για σημάδια φθοράς....
- Το χρηματοκιβώτιο δεν είναι αδιάβροχο ή πυρίμαχο.

Πληροφορίες για το Verbraucher zum Umgang mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten:

Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Solche Geräte sollten zeitlich gesammelt werden, was durch die angebrachte Markierung – ein durchgestrichener Müllcontainer auf Rädern – gemarkt ist. Die Nichteinhaltung der oben genannten Regel kann bei unsachgemäßer Entsorgung gebrauchter Geräte eine Gefahr für die natürliche Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen, da in den Geräten gefährliche Komponenten vorhanden sind. Εάν πρέπει να αποφευχθούν οι προαναφερθείσες Απειλές, θα πρέπει να συλλεχθεί και να υποβληθεί σε κατάλληλη επεξεργασία ένα στοιχείο της εξειδικευμένης εταιρείας. Eine Selbstdeponierung abgenutzter Geräte ist nicht akzeptabel. Τα νοικοκυριά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανακύκλωση και την ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης παλιών συσκευών. Dies geschieht συγκεκριμένα durch die aktive Mitarbeit am Altgerätesammlungssystem.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:

- Κρατήστε τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε εύκολα προσβάσιμα μέρη, καθώς υπάρχει κίνδυνος να καταποθούν από παιδιά ή κατοικίδια. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε γιατρό το συντομότερο δυνατό.
- Οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που παρουσιάζουν διαρροή ή ζημιά μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, γι' αυτό να φοράτε πάντα κατάλληλα προστατευτικά γάντια όταν τις χειρίζεστε.
- Οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται, να αποσυναρμολογούνται ή να πετιούνται στη φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!
- Μην φορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης! Φορτίζετε μόνο τις μπαταρίες που προορίζονται για αυτό το σκοπό με τον κατάλληλο φορτιστή.
- Φορτίστε τις μπαταρίες πριν τις τοποθετήσετε στο προϊόν
- Οι μπαταρίες θα πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου.
- Μην αναμειγνύετε αλκαλικές, τυπικές (άνθρακα-ψευδάργυρος) και επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου) μπαταρίες.
- Μην αναμειγνύετε ποτέ νέες και παλιές μπαταρίες.
- Απαγορεύεται η παρεμβολή στα καλώδια ρεύματος - μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από το προϊόν.
- Μην πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε αδιαχώριστα απορρίμματα!
- Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τα επικίνδυνα ηλεκτρονικά απόβλητα.
- Εάν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, οι επικίνδυνες ουσίες μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων.
- Οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται πάντα με τη σωστή πολικότητα (συν/+ και μείον/-).
- Τύπος μπαταρίας που χρησιμοποιείται στο προϊόν: AA

