

cecotelec

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : CEC-02131



Μίνι Ψυγείο 45 Lt Bolero CoolMarket TT Origin 45 Green E 44,7 x 53,4 x 55 cm

Οδηγίες Ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας **8 ετών και άνω**, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό αέριο, μέσα στη συσκευή.
- Η συσκευή προορίζεται **αποκλειστικά για οικιακή χρήση** και δεν ενδείκνυται για χρήση σε:
 - ο μπαρ,
 - ο εστιατόρια,
 - ο αγροκτήματα,
 - ο ξενοδοχεία,
 - ο μοτέλ,
 - ο γραφεία.

Για την αποφυγή μόλυνσης των τροφίμων

- Μην αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς αυξάνεται σημαντικά η θερμοκρασία στο εσωτερικό των θαλάμων.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, καθώς και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
- Φυλάσσετε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία ώστε να μην έρχονται σε επαφή μεταξύ τους και να μην στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.
- Οι θάλαμοι κατάψυξης **δύο αστέρων (★★)** είναι κατάλληλοι για:
 - ο αποθήκευση προ-κατεψυγμένων τροφίμων,
 - ο αποθήκευση ή παρασκευή παγωτού,
 - ο παρασκευή παγοκύβων.
- Οι θάλαμοι **ενός, δύο ή τριών αστέρων** δεν είναι κατάλληλοι για κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.

- Αν το ψυγείο μείνει άδειο για μεγάλο χρονικό διάστημα:
 - ο αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος,
 - ο κάντε απόψυξη,
 - ο καθαρίστε το,
 - ο στεγνώστε το,
 - ο αφήστε την πόρτα ανοιχτή ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη μούχλας.

Προειδοποιήσεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Κατά την τοποθέτηση της συσκευής βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή υποστεί ζημιά.
- Μην τοποθετείτε πολύπριζα ή φορητές παροχές ρεύματος στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Διατηρείτε τις γρίλιες εξαερισμού της συσκευής ελεύθερες από εμπόδια.
- Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές ή άλλες μεθόδους επιτάχυνσης της απόψυξης πέρα από αυτές που προτείνει ο κατασκευαστής.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους θαλάμους συντήρησης τροφίμων, εκτός αν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή.
- Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψύξης.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για εμφανείς φθορές. Αν έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
- Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Η αφαίρεση των καλυμμάτων από μη εξουσιοδοτημένα άτομα είναι επικίνδυνη και υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην αφαιρείτε τρόφιμα με βρεγμένα χέρια, καθώς μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί ή εγκαύματα από το ψύχος.
- Μην τοποθετείτε μπουκάλια ή κουτάκια στον χώρο κατάψυξης.
- Τηρείτε πάντα τους συνιστώμενους χρόνους αποθήκευσης των τροφίμων.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα χειριστήρια ή με το ψυγείο.
- Το ψυγείο είναι βαριά συσκευή. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη μεταφορά ή τη μετακίνησή του.
- Μην τροποποιείτε τις προδιαγραφές ή τη δομή της συσκευής.
- Η συσκευή **δεν είναι κατάλληλη για εντοιχισμό**.
- Αν η πόρτα διαθέτει κλειδαριά και κλειδί, φυλάσσετε το κλειδί μακριά από παιδιά ώστε να μην εγκλωβιστούν μέσα στη συσκευή.
- Το ψυκτικό υγρό και τα μονωτικά υλικά πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Πριν απορρίψετε τη συσκευή, αφαιρέστε τις πόρτες και τα καλύμματα ώστε να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός παιδιών.

Κλιματική Κλάση

Κλιματική κλάση Θερμοκρασία περιβάλλοντος

SN	+10°C έως +32°C
N	+16°C έως +32°C
ST	+16°C έως +38°C
T	+16°C έως +43°C

Προειδοποίηση: Αν το ψυγείο λειτουργεί εκτός της κλιματικής κλάσης για την οποία έχει σχεδιαστεί, ενδέχεται να μην μπορεί να διατηρήσει τη σωστή εσωτερική θερμοκρασία.

Ψυκτικό Υγρό χωρίς Freon

Το ψυγείο χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό **R600a** και μονωτικό υλικό **κυκλοπεντάνιο**, τα οποία:

- είναι φιλικά προς το περιβάλλον,
- δεν καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος,
- έχουν πολύ μικρή επίδραση στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Το **R600a** είναι εύφλεκτο, αλλά δεν παρουσιάζει διαρροές κατά την κανονική λειτουργία όταν το κύκλωμα ψύξης είναι στεγανό.

Σε περίπτωση διαρροής λόγω βλάβης του κυκλώματος ψύξης:

- απομακρύνετε τη συσκευή από γυμνή φλόγα,
- ανοίξτε αμέσως τα παράθυρα για καλό αερισμό.

Το σύμβολο με τη φλόγα σημαίνει: Κίνδυνος πυρκαγιάς / εύφλεκτα υλικά.

1. Μέρη και Εξαρτήματα

Εικ. 1

1. Θάλαμος συντήρησης
2. Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας
3. Δίσκος
4. Ράφι
5. Ράφι πόρτας

Σημείωση:

Οι εικόνες του εγχειριδίου είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από το πραγματικό προϊόν.

2. Πριν από τη Χρήση

- Η συσκευή είναι συσκευασμένη ώστε να προστατεύεται κατά τη μεταφορά. Αφαιρέστε το ψυγείο από τη συσκευασία και απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας.
 - Συνιστάται να φυλάξετε την αρχική συσκευασία, καθώς θα προστατεύσει τη συσκευή σε περίπτωση μελλοντικής μεταφοράς.
 - Εάν απορρίψετε τη συσκευασία, φροντίστε να ανακυκλώσετε όλα τα υλικά σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
 - Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.
 - Εάν κάποιο εξάρτημα λείπει ή παρουσιάζει ζημιά, επικοινωνήστε άμεσα με το επίσημο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
-

3. Εγκατάσταση

Τοποθέτηση

1. Τοποθετήστε το ψυγείο σε **εντελώς επίπεδη και σταθερή επιφάνεια**.
2. Αφήστε ελεύθερο χώρο:
 - **5–10 cm** σε κάθε πλευρά του ψυγείου.
 - **30 cm** πάνω από τη συσκευή για σωστό αερισμό.
3. Επιλέξτε σημείο εγκατάστασης μακριά από:
 - άμεση ηλιακή ακτινοβολία,
 - υψηλές θερμοκρασίες,
 - υγρασία, η οποία μπορεί να προκαλέσει λεκέδες ή φθορές.
4. Αφαιρέστε το κάτω προστατευτικό πάνελ πριν από την εγκατάσταση.
5. Η συσκευή διαθέτει **δύο ρυθμιζόμενα μπροστινά πόδια**. Περιστρέψτε τα δεξιόστροφα για να ανυψώσετε και να ευθυγραμμίσετε το ψυγείο.
6. Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο είναι σταθερό και επίπεδο. Η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει θόρυβο ή κραδασμούς.
 - Αν το δάπεδο δεν είναι σταθερό, ο θόρυβος λειτουργίας μπορεί να αυξηθεί.
 - Αν το ψυγείο τοποθετηθεί πάνω σε χαλί, μπορείτε να τοποθετήσετε μια σταθερή βάση ή σανίδα από κάτω ώστε να διευκολύνεται η απαγωγή της θερμότητας.
7. Βεβαιωθείτε ότι τα ρυθμιζόμενα πόδια πατούν σταθερά στο δάπεδο και δώστε στο ψυγείο μια **πολύ μικρή κλίση προς τα πίσω**, ώστε η πόρτα να κλείνει σωστά και αυτόματα.

Τοποθέτηση της Χειρολαβής

Εικ. 2

Περιεχόμενα

1. Χειρολαβή
2. Διακοσμητικό κάλυμμα χειρολαβής
3. Βίδες
4. Σωληνωτό κλειδί (Socket Spanner)

Διαδικασία εγκατάστασης

1. Αφαιρέστε από τις σακούλες συσκευασίας:
 - ο τη χειρολαβή,
 - ο διακοσμητικό κάλυμμα,
 - ο τις τρεις βίδες.
2. Προμηθευτείτε ένα σωληνωτό κλειδί.
3. Ευθυγραμμίστε τις τρεις οπές της χειρολαβής με τις αντίστοιχες οπές της πόρτας.
4. Βιδώστε και τις τρεις βίδες μέχρι να στερεωθεί σταθερά η χειρολαβή.
5. Τοποθετήστε το διακοσμητικό κάλυμμα επάνω στη χειρολαβή μέχρι να εφαρμόσει σωστά.

4. Λειτουργία

- Η θερμοκρασία του ψυγείου ρυθμίζεται χειροκίνητα μέσω του **διακόπτη θερμοκρασίας**.
 - Ο αριθμός που εμφανίζεται στον διακόπτη **δεν αντιστοιχεί άμεσα** στη θερμοκρασία του εσωτερικού θαλάμου.
 - **Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία** στο εσωτερικό του ψυγείου.
 - Η θέση **0** σημαίνει ότι η συσκευή είναι **απενεργοποιημένη**.
 - Για κανονική χρήση, ρυθμίστε τον διακόπτη στη θέση **4**.
 - Εάν επιθυμείτε χαμηλότερη θερμοκρασία, επιλέξτε θέση **4–7**.
 - Εάν επιθυμείτε υψηλότερη θερμοκρασία, επιλέξτε θέση **1–4**.
-

5. Οδηγίες Αποθήκευσης Τροφίμων

Προφυλάξεις Χρήσης

- Το ψυγείο ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά (μερική απόψυξη των τροφίμων ή υψηλότερη εσωτερική θερμοκρασία) εάν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε περιβάλλον με θερμοκρασία εκτός του προβλεπόμενου εύρους λειτουργίας.
 - Οι πληροφορίες σχετικά με την **κλιματική κλάση** της συσκευής αναγράφονται στις **Τεχνικές Προδιαγραφές** και στην πινακίδα χαρακτηριστικών του προϊόντος.
 - Η εσωτερική θερμοκρασία επηρεάζεται από:
 - ο τη θέση εγκατάστασης,
 - ο τη θερμοκρασία του χώρου,
 - ο τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας,
 - ο καθώς και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες.
 - Δεν συνιστάται η αποθήκευση υγρών σε **γυάλινα δοχεία** ή **κουτιά αναψυκτικών** μέσα στον θάλαμο συντήρησης.
-

Τοποθέτηση Τροφίμων

Λόγω της κυκλοφορίας του ψυχρού αέρα, η θερμοκρασία δεν είναι ίδια σε όλα τα σημεία του ψυγείου.

Για τον λόγο αυτό:

- τοποθετήστε διαφορετικά είδη τροφίμων στις κατάλληλες ζώνες,
- οργανώστε τα τρόφιμα σύμφωνα με τις ανάγκες ψύξης τους.

Το ψυγείο είναι κατάλληλο για την αποθήκευση:

- έτοιμων γευμάτων,
 - αυγών,
 - γάλακτος,
 - χυμών,
 - μπίρας,
 - φρούτων,
 - καθώς και άλλων τροφίμων που απαιτούν συντήρηση αλλά όχι κατάψυξη.
-

Ράφια

Αφαίρεση

1. Ανασηκώστε ελαφρά το ράφι.
2. Τραβήξτε το προς τα έξω.

Επανατοποθέτηση

1. Τοποθετήστε το ράφι στη σωστή θέση.
2. Κατεβάστε το μέχρι να ασφαλίσει.

Σημαντικό: Το πίσω άκρο του ραφιού πρέπει να είναι στραμμένο προς τα επάνω, ώστε τα τρόφιμα να μην ακουμπούν στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου.

Σωστή Αποθήκευση Τροφίμων

- Καθαρίζετε και στεγνώνετε τα τρόφιμα πριν τα τοποθετήσετε στο ψυγείο.
- Συνιστάται να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία ή σακούλες ώστε:
 - ο να περιορίζεται η απώλεια υγρασίας,
 - ο να διατηρούνται φρέσκα τα φρούτα και τα λαχανικά,
 - ο να αποφεύγεται η μεταφορά οσμών μεταξύ των τροφίμων.
- Μην υπερφορτώνετε το ψυγείο.
- Αφήνετε αρκετό χώρο ανάμεσα στα τρόφιμα ώστε να κυκλοφορεί σωστά ο ψυχρός αέρας.
- Μην τοποθετείτε πολύ βαριά αντικείμενα πάνω στα ράφια, καθώς μπορεί να παραμορφωθούν.
- Αφήνετε μικρή απόσταση ανάμεσα στα τρόφιμα και το πίσω εσωτερικό τοίχωμα.
- Τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό δεν πρέπει να ακουμπούν στο πίσω τοίχωμα, γιατί μπορεί να παγώσουν.

Ταξινόμηση Τροφίμων

Τοποθετήστε τα τρόφιμα που χρησιμοποιείτε καθημερινά στο μπροστινό μέρος των ραφιών.

Έτσι:

- μειώνεται ο χρόνος που παραμένει ανοιχτή η πόρτα,
 - περιορίζεται η κατανάλωση ενέργειας,
 - διατηρούνται τα τρόφιμα φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
-

Συμβουλές Εξοικονόμησης Ενέργειας

- Αφήνετε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα τοποθετήσετε στο ψυγείο.
- Μην ανοίγετε την πόρτα συχνότερα ή για περισσότερη ώρα από όσο χρειάζεται.
- Φροντίζετε να κλείνει πάντα καλά η πόρτα μετά από κάθε χρήση.

Αποθήκευση Φρούτων και Λαχανικών

Ορισμένα φρέσκα φρούτα και λαχανικά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Για τον λόγο αυτό, **δεν συνιστάται η αποθήκευσή τους στο ψυγείο**, καθώς ενδέχεται να αλλοιωθούν ή να χάσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

6. Καθαρισμός και Συντήρηση

Πριν από οποιονδήποτε καθαρισμό:

- Αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα.
- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το φιν με βρεγμένα χέρια, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού.
- Μην ρίχνετε νερό απευθείας πάνω στο ψυγείο, ώστε να αποφευχθούν η σκουριά, οι διαρροές ρεύματος και τα ατυχήματα.
- Μην αγγίζετε το κάτω μέρος του ψυγείου, καθώς οι αιχμηρές μεταλλικές άκρες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

Καθαρισμός εσωτερικού και εξωτερικού

- Τα υπολείμματα τροφών μπορούν να προκαλέσουν δυσάρεστες οσμές. Καθαρίζετε το ψυγείο τακτικά και τουλάχιστον **μία φορά τον μήνα**.
- Αφαιρέστε όλα τα αποσπώμενα μέρη και καθαρίστε τα με μαλακό πανί ή σφουγγάρι βρεγμένο με χλιαρό νερό ή ουδέτερο απορρυπαντικό.
- Καθαρίζετε τακτικά τη σκόνη που συγκεντρώνεται στο πίσω μέρος και στα πλαϊνά τοιχώματα της συσκευής.
- Μετά τη χρήση απορρυπαντικού, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε με μαλακό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, συρμάτινα σφουγγάρια, σκόνες καθαρισμού, αλκαλικά καθαριστικά, βενζίνη, πετρέλαιο, οξέα, ζεστό νερό ή άλλα διαβρωτικά προϊόντα, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στην επιφάνεια του ψυγείου, στο λάστιχο της πόρτας ή στα πλαστικά μέρη.
- Στεγνώστε προσεκτικά το λάστιχο της πόρτας και καθαρίστε την εγκοπή του χρησιμοποιώντας ένα ξύλινο εργαλείο τυλιγμένο με βαμβάκι.

- Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε σωστά το λάστιχο, ξεκινώντας από τις τέσσερις γωνίες και πιέζοντάς το σταδιακά μέσα στην εγκοπή.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για μεγάλο χρονικό διάστημα:
 - ο αποσυνδέστε το από το ρεύμα,
 - ο αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα,
 - ο καθαρίστε το,
 - ο αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία δυσάρεστων οσμών.

Διακοπή Ρεύματος ή Βλάβη του Συστήματος Ψύξης

- Ανοίγετε την πόρτα όσο το δυνατόν λιγότερο, ώστε τα τρόφιμα να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση για περισσότερες ώρες, ακόμη και το καλοκαίρι.
- Εάν γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι θα υπάρξει διακοπή ρεύματος:
 1. Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στη μέγιστη ψύξη περίπου **μία ώρα πριν** (μην τοποθετήσετε νέα τρόφιμα κατά το διάστημα αυτό).
 2. Όταν επανέλθει το ρεύμα, επαναφέρετε τον θερμοστάτη στην αρχική του θέση.
 3. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε πάγο μέσα σε αεροστεγές δοχείο στο επάνω μέρος του ψυγείου, ώστε να παραταθεί η διατήρηση των νωπών τροφίμων.

Σημείωση:

Από τη στιγμή που θα τεθεί σε λειτουργία, συνιστάται το ψυγείο να λειτουργεί συνεχώς για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και καλύτερη απόδοση.

7. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με το Επίσημο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec, ελέγξτε τα παρακάτω:

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος ή έχει πέσει η ασφάλεια.	Ελέγξτε την παροχή ρεύματος, την πρίζα και τις ασφάλειες.
Ασυνήθιστος θόρυβος	Το ψυγείο δεν είναι σωστά αλφαδιασμένο ή ακουμπά στον τοίχο.	Ρυθμίστε τα μπροστινά ποδαράκια και απομακρύνετε τη συσκευή από τον τοίχο.
Μειωμένη απόδοση ψύξης	Τοποθετήθηκαν ζεστά ή υπερβολικά πολλά τρόφιμα. Η πόρτα ανοίγει συχνά. Η πόρτα δεν κλείνει καλά. Η συσκευή βρίσκεται κοντά σε πηγή	Αφήστε τα τρόφιμα να κρυώσουν πριν τα τοποθετήσετε. Κλείνετε σωστά την πόρτα. Μετακινήστε τη

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
	θερμότητας ή δεν αερίζεται επαρκώς. Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί πολύ υψηλά.	συσκευή σε πιο κατάλληλη θέση και ρυθμίστε χαμηλότερη θερμοκρασία.
Δυσάρεστες οσμές	Υπάρχουν αλλοιωμένα τρόφιμα ή το εσωτερικό χρειάζεται καθαρισμό.	Αφαιρέστε τα αλλοιωμένα τρόφιμα και καθαρίστε το ψυγείο.

Σημείωση:

Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει μετά τους παραπάνω ελέγχους, μην αποσυναρμολογήσετε ή επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Επικοινωνήστε με το Επίσημο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

8. Τεχνικές Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Ονομαστική τάση	220–240 V
Ονομαστική συχνότητα	50 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	0,45 A
Κλιματική κλάση	SN / N / ST
Ψυκτικό υγρό	R600a / 18 g
Μονωτικό υλικό	Κυκλοπεντάνιο

Κλιματική κλάση SN/N/ST: Η συσκευή προορίζεται για λειτουργία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 10°C έως 38°C.

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα – Σχεδιασμός στην Ισπανία.

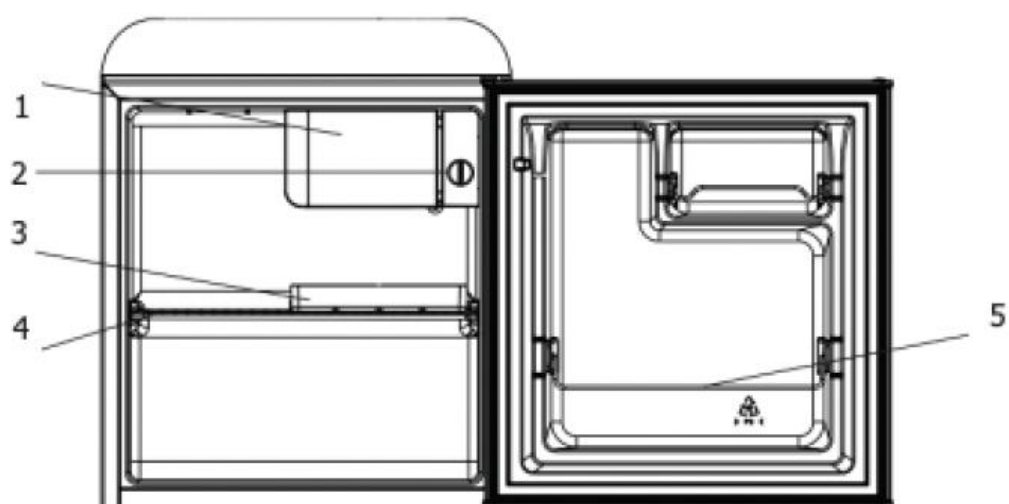
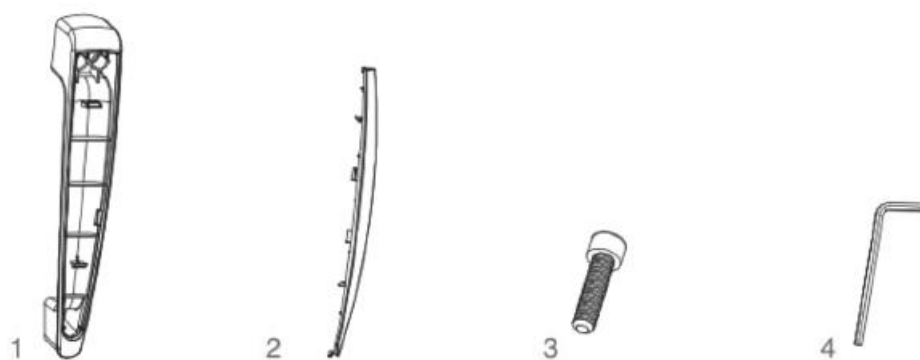


Fig./lmg./Abb./Rys./Obr. 1



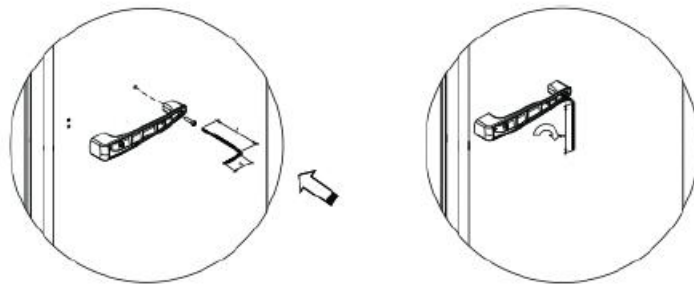


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 3



Fig./Img./Abb./Rys./Obr.4

cecotec