

H Koenig

NV6200



Ατμοκαθαριστής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην αποσυναρμολογείτε και μην επισκευάζετε τη συσκευή.
- Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό πρέπει να τη χρησιμοποιεί. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με αυτήν.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από εμβάπτιση σε νερό και εκτόξευση νερού.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το καλώδιο ή το φις είναι κατεστραμμένα ή όταν η πρίζα είναι χαλαρή.
- Ελέγξτε αν η παροχή ρεύματος είναι συμβατή με τις απαιτήσεις (220V).
- Μην καταπονείτε το καλώδιο ρεύματος (π.χ. με υπερβολικό λύγισμα, στρίψιμο ή τέντωμα).
- Χρησιμοποιείτε ξεχωριστές πρίζες με προδιαγραφές μεγαλύτερες από 15A.
- Μην αγγίζετε το φις, το καλώδιο ή τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην αγγίζετε το ακροφύσιο κατά τη διάρκεια ή μετά τη χρήση αυτής της συσκευής ή όταν ο ατμός δεν έχει κρυώσει πλήρως.
- Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να αποσυνδέεται μετά τη χρήση αυτής της συσκευής.
- Μην ανοίγετε τη βαλβίδα ασφαλείας κατά τη χρήση αυτής της συσκευής.
- Μην αφήνετε το φις ρεύματος να έρχεται σε επαφή με ακαθαρσίες.
- Μην τη χρησιμοποιείτε σε ασταθείς ή μη ανθεκτικές στη θερμότητα επιφάνειες.
- Μην αφήνετε το δοχείο νερού να είναι άδειο μετά την ενεργοποίηση.
- Μην καταστρέψετε την παροχή ρεύματος. Για παράδειγμα: αποσυνδέστε το φις ομαλά και ευθεία μετά τη χρήση, αλλά μην τραβάτε το καλώδιο.
- Μην γυρίζετε το σώμα της συσκευής ανάποδα ή ανάποδα μετά την ενεργοποίηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

1. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή από εξίσου εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι.
2. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
3. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
4. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται μετά τη χρήση και πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της.
5. Μην χρησιμοποιείτε σε πισίνες με νερό.
6. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος εγκαυμάτων** ⚠
7. Το υγρό ή ο ατμός δεν πρέπει να κατευθύνονται προς εξοπλισμό που περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα, όπως το εσωτερικό φούρνων.

8. Το άνοιγμα της δεξαμενής πλήρωσης δεν πρέπει να ανοίγεται κατά τη διάρκεια της χρήσης.
9. Γεμίστε μόνο με νερό στη δεξαμενή νερού, μην προσπαθήσετε ποτέ να προσθέσετε απορρυπαντικά ή άλλα υγρά (εάν ο λεκές είναι σοβαρός, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το απορρυπαντικό απευθείας στον λεκέ ή να το προσαρτήσετε στη βούρτσα για καθαρισμό).
10. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή συνεχώς στο ίδιο σημείο, καθώς η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια.
11. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει, εμφανίζει εμφανή σημάδια ζημιάς ή διαρροής.
12. Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε ατμό για να καθαρίσετε τις παρακάτω επιφάνειες:
 - Δερμάτινα προϊόντα
 - Κερωμένα έπιπλα και κρεβάτια (αφαιρέστε πρώτα το κερί)
 - Ξύλινες επιφάνειες με διακόσμηση
 - Συνθετικά υφάσματα, μετάξι, κάνναβη ή προϊόντα από βαθύ ή χοντρό ύφασμα
- Γυάλινα προϊόντα σε περιβάλλον με θερμοκρασία κάτω από 0°C μπορεί να σπάσουν όταν εκτεθούν σε ατμό υψηλής θερμοκρασίας. (το χειμώνα προσπαθήστε να μην τα χρησιμοποιείτε σε γυαλί)
- Πλαστικά προϊόντα (ενδέχεται να παραμορφωθούν ή να αποχρωματιστούν, κ.λπ.)
- Μη κατάλληλο για ατμό υπό υψηλή θερμοκρασία και υψηλή πίεση ή για προϊόντα ανθεκτικά στη θερμότητα.
- Στρώματα, μαξιλάρια, ταπετσαρίες χωρίς επικάλυψη και ταπετσαρίες που απορροφούν εύκολα το νερό.
13. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών, εφόσον επιβλέπονται και έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της και κατανοούν τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτήν.
14. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι τουλάχιστον 8 ετών και επιβλέπονται από ενήλικα.
15. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
16. Κατά τη χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού, πρέπει πάντα να λαμβάνονται προφυλάξεις ασφαλείας για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού σε περίπτωση κακής χρήσης.
17. Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου αντιστοιχεί στην κύρια τάση της εγκατάστασής σας. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή και μην συνδέετε τη συσκευή.
18. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.
19. Κρατήστε αυτό το έγγραφο σε ασφαλές σημείο και δώστε το στον μελλοντικό ιδιοκτήτη σε περίπτωση μεταβίβασης της συσκευής.
20. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει, εμφανίζει εμφανή σημάδια ζημιάς ή διαρροής.

21. Μην ανοίγετε ποτέ τη συσκευή από μπροστά, τοποθετήστε τον εαυτό σας ελαφρώς στο πλάι για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων από τον ατμό.
 22. Αποσυνδέστε τον ατμοκαθαριστή πριν από τον καθαρισμό, τις επισκευές ή τη συντήρηση.
 23. Ο ατμός δεν πρέπει να κατευθύνεται απευθείας προς ηλεκτρικό εξοπλισμό, καλώδια ρεύματος ή εξαρτήματα που περιέχουν ηλεκτρικά στοιχεία (για παράδειγμα το εσωτερικό φούρνων, ψυγεία, διακόπτες και φωτιστικά, μικροκύματα, οθόνες).
-

Ειδική Προσοχή


- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ζώα ή σε άτομα και μην προσπαθείτε να αγγίξετε τον ατμό ή το ακροφύσιο ατμού.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρος όπου τα παιδιά δεν μπορούν να την φτάσουν.
- Παρακαλούμε ανοίξτε τη βαλβίδα ασφαλείας μόνο αφού η συσκευή κρυώσει πλήρως.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

A: Η εικόνα του πολυλειτουργικού ατμοκαθαριστή και των αξεσουάρ

1. Ατμοκαθαριστής
2. Κρεμάστρα
3. Μεγάλο Ακροφύσιο
4. Σωλήνας Προέκτασης
5. Στρογγυλή Βούρτσα από Νάilon
6. Στρογγυλή Βούρτσα από Ανοξείδωτο Ατσάλι
7. Βούρτσα για Σίδερο
8. Βούρτσα Παραθύρων
9. Βούρτσα Σιδερώματος
10. Μεγάλη Πετσέτα
11. Πετσέτα Σιδερώματος
12. Βούρτσα Δαπέδου
13. Σύστημα Ολίσθησης Χαλιών
14. Βούρτσα
15. Τυλίκτης Μπομπίνας
16. Δοσομετρητής



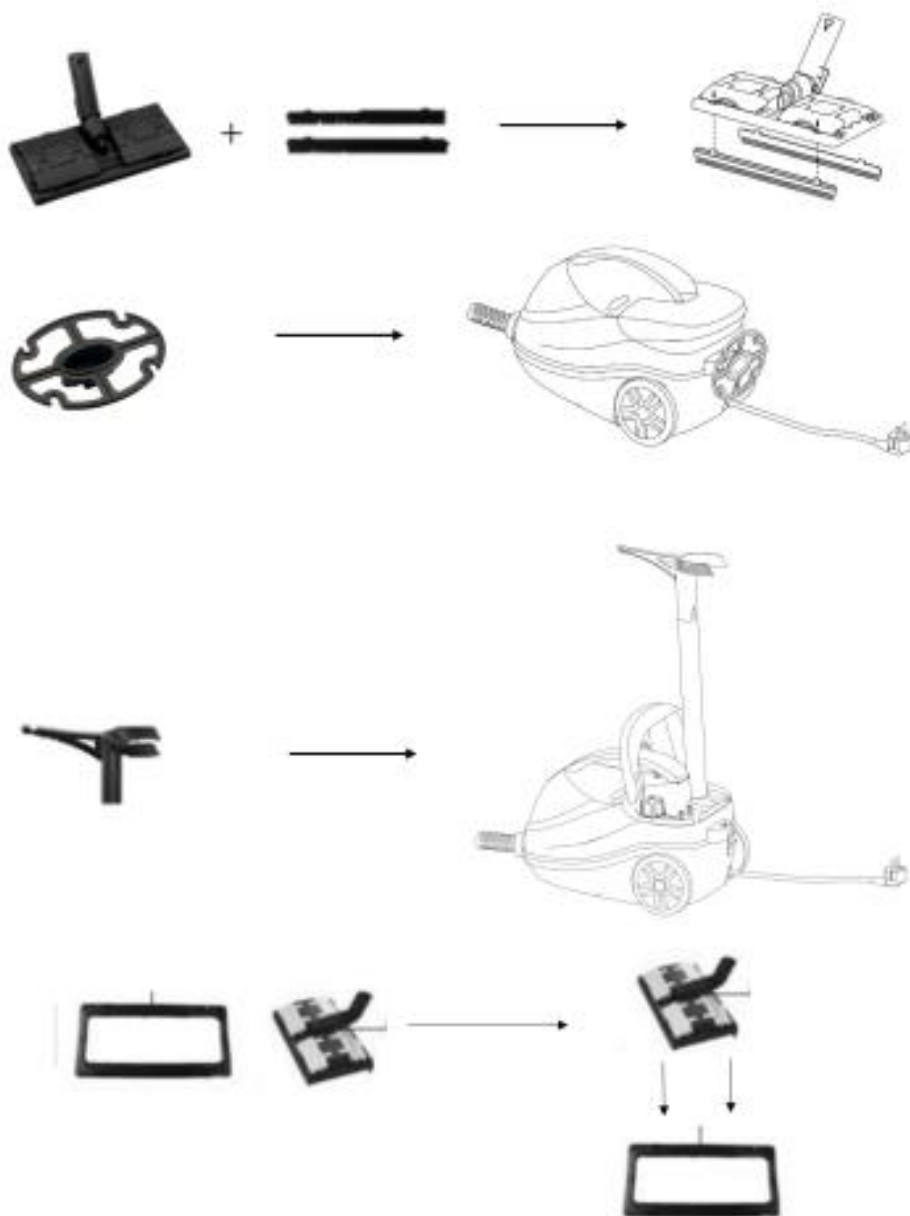

B: Θήκη Αξεσουάρ

Ο σωλήνας ατμού με το πιστόλι ατμού πρέπει να συνδεθεί με τη συσκευή και το επιθυμητό αξεσουάρ πρέπει να προσαρτηθεί πριν τη χρήση του ατμού. Ο ατμοκαθαριστής διαθέτει θήκη αξεσουάρ που περιλαμβάνει το μεγάλο ακροφύσιο και τη στρογγυλή βούρτσα.

1) Δοσομετρητής (Measuring Cup)

Ο ατμοκαθαριστής πρέπει πάντα να είναι γεμάτος με νερό πριν από τη χρήση. Χρησιμοποιήστε το δοσομετρητή για να γεμίσετε το νερό στο λέβητα. Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη χωρητικότητα πλήρωσης. Συμβουλευτείτε τη γραμμή μέγιστης χωρητικότητας νερού στον δοσομετρητή.

Σημείωση:

- Σφίξτε καλά τη βαλβίδα ασφαλείας μόλις γεμίσετε με νερό. Μην υπερπληρώνετε. Μέγιστη χωρητικότητα: 1,5L.
 - Αν η κόκκινη λυχνία ανάψει, σημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη νερού. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να κρυώσει πριν ανοίξετε τη βαλβίδα ασφαλείας.
-

2) Σωλήνας Προέκτασης (Extension Tube)

Συναρμολογήστε τον σωλήνα προέκτασης εάν ο ατμοκαθαριστής πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό δαπέδων ή ψηλών επιφανειών, όπως παράθυρα ή δύσκολα προσβάσιμα σημεία. Για να το κάνετε αυτό, πιέστε το άκρο του σωλήνα στο πιστόλι ατμού μέχρι να ακουστεί ένα κλικ. Μπορείτε να προσθέσετε έναν ή δύο σωλήνες προέκτασης, αν απαιτείται. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης στον σωλήνα για να αφαιρέσετε τον σωλήνα με μια κίνηση προς τα κάτω.

3) Μεγάλο Ακροφύσιο (Big Nozzle)

Αυτό το ακροφύσιο καθιστά δυνατή την πρόσβαση σε δύσκολα σημεία, όπως γωνίες, αρμούς και τουαλέτες. Απλά πιέστε το καμπύλο ακροφύσιο σταθερά μέσα στη θύρα του πιστολιού ατμού.

4) Στρογγυλή Βούρτσα από Μέταλλο και Στρογγυλή Βούρτσα από Νάilon

Η μεταλλική και η νάilon στρογγυλή βούρτσα προσαρμόζονται σταθερά στο καμπύλο ακροφύσιο με τον ίδιο τρόπο. Ακόμα και η πιο επίμονη βρωμιά μπορεί να αφαιρεθεί, όπως σε περσίδες, κεντρικά θερμαντικά σώματα, βαλβίδες κ.λπ. Χρησιμοποιήστε τη μικρή μεταλλική βούρτσα για ανθεκτικούς λεκέδες. Η νάilon βούρτσα είναι κατάλληλη για θέρμανση και καθαρισμό λιγότερο ευαίσθητων υλικών όπως ανοξείδωτο ατσάλι ή πέτρα. Απλά τραβήξτε προς τα κάτω με μια κίνηση για να την αφαιρέσετε.

5) Βούρτσα Παραθύρων (Window Brush)

Για να καθαρίσετε παράθυρα, καθρέφτες ή πλακάκια με λεία επιφάνεια, χρησιμοποιήστε τη βούρτσα παραθύρων, η οποία διαθέτει λάμα από καουτσούκ συνδυασμένη με ακροφύσιο ψεκασμού για καθαρισμό.

6) Βούρτσα Σιδερώματος (Ironing Brush)

Για να σιδερώσετε τα ρούχα, τοποθετήστε τη βούρτσα με ασφάλεια στο πιστόλι ατμού. Επιπλέον, μπορείτε να τοποθετήσετε τον σωλήνα προέκτασης στη συσκευή και να κρεμάσετε τα ρούχα απευθείας στο σωλήνα προέκτασης.

7) Βούρτσα Δαπέδου (Floor Brush)

Συνδέστε τη βούρτσα δαπέδου στο άκρο του σωλήνα προέκτασης. Βεβαιωθείτε ότι το ακροφύσιο εφαρμόζει σωστά κατά τη συναρμολόγηση. Η βούρτσα δαπέδου είναι ιδανική για τον καθαρισμό πλενόμενων τοίχων και δαπέδων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς πετσέτα. Ασκώντας πίεση στο εσωτερικό της θήκης, ανοίξτε τα κλιπ για να στερεώσετε την πετσέτα στη θέση της.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)

1. Συναρμολόγηση των σχετικών αξεσουάρ.
2. Χρήση του δοσομετρητή για την πλήρωση του νερού. Μέγιστη χωρητικότητα: 1,5L. Σφίξτε καλά τη βαλβίδα ασφαλείας πριν την ενεργοποίηση.

Ειδική Προσοχή

- Προσπαθήστε να επιλέγετε πάντα καθαρό νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ ή απορρυπαντικά για την πλήρωση της δεξαμενής.
- 3. Προετοιμασία για χρήση
 - Χρησιμοποιήστε το φικ ρεύματος στην πρίζα (ελέγξτε αν η τάση είναι 220-240V).
 - (1) Ενεργοποιήστε τον διακόπτη ON/OFF. Η ένδειξη θα ανάψει κόκκινη.
 - (2) Η πράσινη ένδειξη δείχνει ότι η πίεση έχει φτάσει στην ρυθμισμένη τιμή (4 bar). Ο ατμός είναι έτοιμος για χρήση.
- 4. Χρήση του ατμού
 - Χρησιμοποιήστε τον αντίχειρά σας για να πατήσετε τον διακόπτη ατμού.
 - Μπορείτε να ελέγξετε εάν υπάρχει κλειδαριά παιδιού (ON/OFF). Εάν είναι στη θέση OFF, δεν υπάρχει ατμός. Πρέπει να πιέσετε το διακόπτη απευθείας.

*Εάν χρειάζεστε συνεχή χρήση, πρέπει να πατάτε συνεχώς τον διακόπτη ατμού.

5. Απενεργοποίηση της συσκευής
 - Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τον διακόπτη ρεύματος. Αποσυνδέστε το φικ από την πρίζα. Περιμένετε να κρυώσει πριν ανοίξετε τη βαλβίδα ασφαλείας. Αδειάστε το νερό πριν την αποθήκευση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (STORAGE AND CLEANING)

- Μην αποθηκεύετε σε ζεστό μέρος.
- Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος και μακριά από το φως.
- Θυμηθείτε να αφαιρείτε το νερό κάθε φορά που τελειώνετε τη χρήση, για να αποφύγετε χημικές αντιδράσεις.
- Πάντα αποσυνδέετε και αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.

- Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί και λίγο ήπιο απορρυπαντικό, αν είναι απαραίτητο. Σκουπίστε καλά με ένα στεγνό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά ή σφουγγάρια που μπορεί να γρατζουνίσουν την επιφάνεια.

- Συνιστάται να αφαιρείτε τα άλατα από τη συσκευή τακτικά (μία φορά το μήνα) για καλύτερη απόδοση. Για αυτό, χρησιμοποιήστε ξύδι ή άλλο κατάλληλο προϊόν αφαλάτωσης.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (TROUBLESHOOTING)

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπό ασυνήθιστες συνθήκες. Επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας ή με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις σε περίπτωση προβλήματος. Μην προσπαθείτε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, καθώς μπορεί να προκληθεί κίνδυνος.

Κατάσταση (Situation)	Έλεγχος (Please check according to the following points)	Λύση (Solution)
Δεν βγαίνει ατμός	Το φιλτράρισμα δεν είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα	Επανασυνδέστε ή αλλάξτε πρίζα
	Ο διακόπτης δεν είναι ενεργοποιημένος	Ενεργοποιήστε τον διακόπτη
	Δεν υπάρχει νερό	Γεμίστε τη δεξαμενή νερού
	Η αντλία νερού είναι μπλοκαρισμένη	Ζητήστε βοήθεια από εξειδικευμένο προσωπικό
Ροή νερού από το ακροφύσιο	Σταγόνες νερού από το ακροφύσιο στην πρώτη χρήση	Αυτό είναι φυσιολογικό. Μπορείτε να ψεκάσετε στο ποτήρι μέχρι να σταματήσει
	Υδροφιλία στο μαλακό σωλήνα	Ισιώστε τον μαλακό σωλήνα και ψεκάστε το νερό μέχρι να βγει πλήρως
Λάθος τοποθέτηση αξεσουάρ	Ελέγξτε αν τα αξεσουάρ είναι σωστά εγκατεστημένα	Εγκαταστήστε ξανά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (TECHNICAL SPECIFICATION)

Χαρακτηριστικό	Προδιαγραφή
Τάση (Voltage)	220-240V
Ισχύς (Power)	2000W
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού (Water tank capacity)	1.5L
Συνεχής χρόνος ατμού (Continuously spray steam time)	45 λεπτά
Μέγιστη πίεση ατμού (Maximum spray pressure)	4 bar
Βάρος (Weight)	5.2 κιλά
Μήκος καλωδίου (Power cord length)	4 μέτρα

ΑΞΕΣΟΥΑΡ (ACCESSORY)

Χαρακτηριστικό	Προδιαγραφή
Τάση (Voltage)	220-240V
Ισχύς (Power)	2000W
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού (Water tank capacity)	1.5L
Συνεχής χρόνος ατμού (Continuously spray steam time)	45 λεπτά
Μέγιστη πίεση ατμού (Maximum spray pressure)	4 bar
Βάρος (Weight)	5.2 κιλά
Μήκος καλωδίου (Power cord length)	4 μέτρα

ΑΞΕΣΟΥΑΡ (ACCESSORY)

Αξεσουάρ	Ποσότητα (Quantity)
Σωλήνας προέκτασης (Extension tube)	2
Βούρτσα δαπέδου (Floor brush)	1
Βούρτσα σιδερώματος (Ironing brush)	1
Βούρτσα γυαλιού (Glass brush)	1
Μεγάλο ακροφύσιο (Big nozzle)	1
Δοσομετρητής (Measuring cup)	1
Κρεμάστρα (Hanger)	1
Βούρτσα από νάilon (Nylon brush)	1
Βούρτσα από ανοξείδωτο ατσάλι (Stainless brush)	1
Πετσέτα σιδερώματος (Ironing brush towel)	1
Μεγάλη πετσέτα (Big towel)	1
Εγχειρίδιο χρήσης (Manual instruction)	1
O-ring	1

ΕΓΓΥΗΣΗ (WARRANTY)

Η περίοδος εγγύησης για τα προϊόντα μας είναι 2 χρόνια, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, και ξεκινά από την ημερομηνία αρχικής αγοράς ή την ημερομηνία παράδοσης.

Εάν έχετε απορίες ή ερωτήσεις, μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε πρόσβαση σε σελίδες βοήθειας, συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, οδηγίες χρήσης και εγχειρίδια στην ιστοσελίδα μας: <https://sav.hkoenig.com>

Απλά εισάγετε το όνομα και τον αριθμό της συσκευής σας στο πεδίο αναζήτησης και θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης για να καλύψετε τις ανάγκες σας.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε απάντηση στο πρόβλημά σας, κάντε κλικ στο "Did we answer solve your problem?". Αυτό θα σας ανακατευθύνει στη Φόρμα Αίτησης Εξυπηρέτησης Πελατών, την οποία μπορείτε να συμπληρώσετε για να καταχωρίσετε το αίτημά σας και να λάβετε υποστήριξη.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (WARRANTY CONDITIONS)

Η εγγύηση καλύπτει όλες τις αστοχίες που συμβαίνουν υπό κανονική χρήση, σύμφωνα με τη χρήση και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει τη συσκευασία ή τις μεταφορικές ζημιές κατά την αποστολή του προϊόντος στον πελάτη. Δεν καλύπτει επίσης φυσιολογική φθορά και καταπόνηση του προϊόντος, ούτε τη συντήρηση ή αντικατάσταση αναλώσιμων μερών.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (EXCLUSION OF WARRANTY)

- Αξεσουάρ και αναλώσιμα μέρη (*).
 - Κανονική συντήρηση της συσκευής.
 - Όλα τα προβλήματα που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση (ηλεκτροσόκ, αποτυχία συμμόρφωσης με συστάσεις παροχής ρεύματος, κακές συνθήκες λειτουργίας κ.λπ.), ανεπαρκή συντήρηση ή κακή χρήση της συσκευής, καθώς και η χρήση μη κατάλληλων αξεσουάρ.
 - Ζημιές στο εξωτερικό περίβλημα, ζημιές από νερό, ηλεκτρικά βραχυκυκλώματα κ.λπ.
 - Οποιοσδήποτε εξοπλισμός που έχει αποσυναρμολογηθεί, έστω και μερικώς, από άτομα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα να το πράξουν (εκτός από τον κατασκευαστή).
 - Προϊόντα των οποίων ο σειριακός αριθμός έχει αφαιρεθεί, αλλοιωθεί ή είναι μη αναγνώσιμος και δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητά τους.
 - Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν για δοκιμή, επίδειξη ή έκθεση.
-

(*) Ορισμένα μέρη της συσκευής σας, γνωστά ως αναλώσιμα, φθείρονται με την πάροδο του χρόνου και τη συχνότητα χρήσης της συσκευής σας. Αυτή η φθορά είναι φυσιολογική και μπορεί να επιταχυνθεί από κακές συνθήκες ή ακατάλληλη χρήση. Αυτά τα μέρη δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Τα αξεσουάρ που παρέχονται με τη συσκευή σας εξαιρούνται επίσης από την εγγύηση. Δεν μπορούν να επιστραφούν ή να αντικατασταθούν. Ωστόσο, ορισμένα αξεσουάρ μπορούν να αγοραστούν απευθείας από τον ιστότοπό μας: <https://sav.hkoenig.com/>

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ENVIRONMENT)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην απορρίπτετε αυτή τη συσκευή μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπάρχει διαχωρισμός αυτών των αποβλήτων σε ειδικές κοινότητες. Θα πρέπει να ενημερώσετε τις τοπικές αρχές σχετικά με τα μέρη όπου μπορείτε να επιστρέψετε αυτά τα προϊόντα. Στην πραγματικότητα, τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που μπορεί να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία και πρέπει να ανακυκλώνονται. Το σύμβολο εδώ δείχνει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά. Ένα τροχοφόρο κάδος απορριμμάτων με σταυρό υποδεικνύει ότι η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται χωριστά.

Επικοινωνία:

Adeva SAS / H.Koenig Europe - 8 rue Marc Seguin - 77290 Mitry Mory - France
www.hkoenig.com - sav@hkoenig.com - contact@hkoenig.com - Τηλ: +33 1 64 67 00 05