

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

XHJXP650WSCXYWJWO001V2



Φορητή Χιονομηχανή 650W

## **Προειδοποίηση**

Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

## **Δήλωση FCC**

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC.

Η λειτουργία υπόκειται στους εξής δύο όρους:

- (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, και
- (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, ακόμη και αν αυτή προκαλεί ανεπιθύμητη λειτουργία.

Οι κανονισμοί FCC ισχύουν μόνο για το μοντέλο ML40-6QDD.

## **Ορθή Απόρριψη**

Αυτό το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΕ.

Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί ξεχωριστή συλλογή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό ισχύει για το προϊόν και όλα τα εξαρτήματά του που φέρουν αυτό το σύμβολο.

Τα προϊόντα με αυτό το σήμα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά να μεταφέρονται σε ειδικά σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Η οδηγία αυτή ισχύει μόνο για το μοντέλο ML40-6QDD.

---

## **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Οι παρακάτω οδηγίες πρέπει να τηρούνται προσεκτικά για να αποφευχθεί τραυματισμός, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στη συσκευή:

1. Κρατήστε το φικ αποσυνδεδεμένο όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
2. Αποσυνδέστε το φικ κατά την εγκατάσταση αξεσουάρ.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια και λειτουργήστε τη σε καλά αεριζόμενο χώρο.
4. Μην τη χρησιμοποιείτε σε επικίνδυνο περιβάλλον.
5. Μην τη χρησιμοποιείτε για μη προβλεπόμενους σκοπούς.
6. Μην αποσυναρμολογείτε ούτε να επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας.
7. Μην χρησιμοποιείτε παροχή ρεύματος που δεν πληροί την καθορισμένη τάση. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
8. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την πρίζα.
9. Μην τη χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή αστραπών για να αποφύγετε ζημιές.
10. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επιβραδυντική φωτιάς επιφάνεια και κρατήστε την μακριά από εύφλεκτα ή εκρηκτικά αντικείμενα.
11. Σταματήστε τη χρήση εάν η συσκευή καπνίζει, μυρίζει άσχημα ή παρουσιάζει ανώμαλη συμπεριφορά.
12. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 12 ετών και άνω, άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Οι εργασίες καθαρισμού

- ή συντήρησης δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
13. Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας ή ακούσιας επανεκκίνησης της συσκευής, δεν πρέπει να τροφοδοτείται από εξωτερικό διακόπτη, όπως χρονοδιακόπτη, ή να είναι συνδεδεμένη σε κύκλωμα που ενεργοποιείται αυτόματα.
  14. Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή άτομα με τα αντίστοιχα προσόντα, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος.
  15. Μην αφαιρείτε το επάνω κάλυμμα κατά τη λειτουργία.
  16. Όταν σταματάτε τη συσκευή, αφήστε τη να κρυώσει για περίπου 30 δευτερόλεπτα πριν την αγγίξετε.
  17. Μην κινείτε τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία και μην την πιάνετε απευθείας από το μπροστινό κάλυμμα.
  18. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε καλώδιο υψηλής ποιότητας· διαφορετικά, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση της συσκευής ή να προκληθεί ζημιά.
  19. Όταν η συσκευή κινείται αργά, μην την αγγίζετε για να αποφευχθεί τραυματισμός ή ζημιά στα εξαρτήματα.
- 
20. Θα υπάρχει κάποιος θόρυβος κατά τη λειτουργία, το οποίο είναι φυσιολογικό.
  21. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φυλάξτε την σε στεγνό μέρος.
  22. Κατά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το κλειδί ασφαλείας είναι τοποθετημένο σωστά στο σημείο του προϊόντος.
  23. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχει τοποθετηθεί το κλειδί ασφαλείας — διαφορετικά δεν θα λειτουργήσει.

## **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC**

### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο μέρος συμμόρφωσης μπορεί να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη για τη λειτουργία της συσκευής.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC.

Η λειτουργία υπόκειται στους εξής δύο όρους:

1. Αυτή η συσκευή μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και συμμορφώνεται με τα όρια για συσκευές Κλάσης Β σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC.

Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επαρκή προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις.

Αυτό το προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητες, και αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα προκληθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Αν αυτή η συσκευή προκαλέσει παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη — κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί με ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής — ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Επανατοποθετήστε ή αναπροσανατολίστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

|                      |                |                   |
|----------------------|----------------|-------------------|
| Μοντέλο              | LN-AH-600      | LN-Q-600          |
| Διαστάσεις προϊόντος | 340×193×190 mm | 340×193×190 mm    |
| Τάση λειτουργίας     | 110~120V~ 60Hz | 220~240V~ 50/60Hz |
| Περιοχή χρήσης       | Αμερική        | Ευρώπη            |
| Ισχύς                | 650W           | 650W              |

**Λίστα Εξαρτημάτων**


| Αναφορά | Περιγραφή        | Ποσότητα |
|---------|------------------|----------|
| A       | Μηχανή Χιονιού   | x1       |
| B       | Λαβή Μεταφοράς   | x1       |
| C       | Βίδες            | x2       |
| D       | Ροδέλες          | x2       |
| E       | Καλώδιο Ρεύματος | x1       |

## Οδηγίες Εγκατάστασης

**1.** Τοποθετήστε το Εξάρτημα **B** (Λαβή Μεταφοράς) στο Εξάρτημα **A** (Μηχανή Χιονιού) χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα εξαρτήματα.

### Διάγραμμα:

- Λαβή Μεταφοράς
- Βίδες
- Ροδέλες

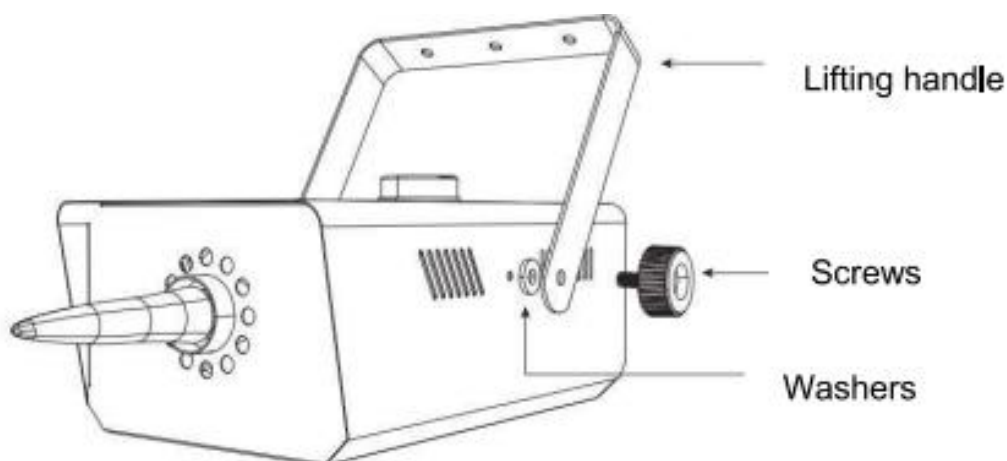

**2.** Συνδέστε το Εξάρτημα **E** (Καλώδιο Ρεύματος) στο Εξάρτημα **A** (Μηχανή Χιονιού).


**Σημείωση:** Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να είναι σωστά και με ασφάλεια συνδεδεμένο στη θύρα τροφοδοσίας της συσκευής.

## Οδηγίες Λειτουργίας

**Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, παρακαλούμε ελέγξτε με τον πωλητή για τη σωστή χρήση του λαδιού για νιφάδες χιονιού.**

### Διάγραμμα:

- Περιστροφικός διακόπτης (Rotary switch)
- Κουμπί ενεργοποίησης (Switch)
- Υποδοχή καλωδίου ρεύματος (Power cord interface)

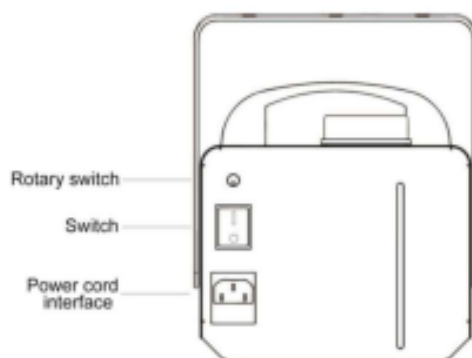

### Κουμπί Ενεργοποίησης (Switch key)

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο.

Τοποθετήστε το φικ στην πρίζα, πατήστε το κουμπί **ON**, και η συσκευή θα περάσει σε κατάσταση αναμονής, αλλά δεν θα αρχίσει να λειτουργεί ακόμη.

---

### Δημιουργία Νιφάδων Χιονιού

#### Περιστροφικός διακόπτης (Rotary switch)

Για να δημιουργήσετε νιφάδες χιονιού, γυρίστε αργά τον περιστροφικό διακόπτη στο χειριστήριο μέχρι να αρχίσουν να εκτοξεύονται νιφάδες.

Ρυθμίστε τον διακόπτη ανάλογα με το μέγεθος και την ποσότητα των νιφάδων χιονιού που επιθυμείτε.

(Εικόνα: Προσαρμογή κουμπιού μεγέθους νιφάδων χιονιού – MIN/MAX)

---

### Απενεργοποίηση της Συσκευής

Σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής χρήσης, για να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν, περιστρέψτε τον διακόπτη στη χαμηλότερη θέση και περιμένετε να σταματήσει η εκτόξευση του χιονιού εντελώς.

Έπειτα, πατήστε το κουμπί **OFF** για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή.

---

### Όταν τελειώσει το λάδι νιφάδων

Όταν σταματήσει να βγαίνει χιόνι, απενεργοποιήστε τη συσκευή αμέσως.

Αν θέλετε να συνεχίσετε τη χρήση, προσθέστε νέο λάδι για νιφάδες.

ΜΗΝ συνεχίζετε τη λειτουργία χωρίς λάδι, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.

---

### Συντήρηση Προϊόντος

1. Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε τη και φυλάξτε τη σωστά.  
Όταν τη χρησιμοποιήσετε ξανά, χρησιμοποιήστε νέο λάδι για νιφάδες.
2. Αν οι νιφάδες μειωθούν ή σταματήσουν να βγαίνουν:
  - ο Α. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ελέγξτε αν το καλώδιο ρεύματος και η ασφάλεια είναι σε καλή κατάσταση.
  - ο Β. Ελέγξτε την ποσότητα λαδιού στο μπουκάλι.
  - ο Γ. Ελέγξτε αν το ακροφύσιο ή το φίλτρο στο μπουκάλι είναι φραγμένα ή κατεστραμμένα.

## **ντοπισμός Βλαβών (Troubleshooting)**

### **E: Γιατί το προϊόν δεν λειτουργεί μετά την ενεργοποίηση;**

**A:** Αν το προϊόν δεν λειτουργεί μετά την εκκίνηση:

Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο στη συσκευή και ότι έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα.

Αν το καλώδιο είναι σωστά και σταθερά συνδεδεμένο αλλά η συσκευή δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με τον πωλητή για έλεγχο και τεχνική υποστήριξη.

---

### **E: Υπάρχει ήχος λειτουργίας μετά την εκκίνηση, αλλά δεν εμφανίζονται νιφάδες χιονιού για πολλή ώρα. Τι να κάνω;**

**A:**

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει λάδι για νιφάδες χιονιού στο δοχείο λαδιού και ότι το άκρο του σωλήνα τροφοδοσίας είναι βυθισμένο στο λάδι.
2. Επικοινωνήστε με τον πωλητή του λαδιού για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το κατάλληλο προϊόν και ότι το λάδι δεν παρουσιάζει προβλήματα ποιότητας.

Αν όλα τα παραπάνω είναι σωστά και το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον πωλητή της μηχανής χιονιού για έλεγχο.

---

### **E: Οι νιφάδες χιονιού έχουν περίεργη ή δυσάρεστη μυρωδιά;**

**A:**

Η λειτουργία της συσκευής είναι να παράγει νιφάδες χιονιού χρησιμοποιώντας λάδι για νιφάδες, χωρίς να παράγει οσμές.

Αν παρατηρήσετε δυσάρεστη μυρωδιά, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή για λόγους υγείας.

Ακολουθήστε το πρώτο σημείο των οδηγιών συντήρησης: πλύνετε τη συσκευή και αντικαταστήστε το λάδι με προϊόν καλύτερης ποιότητας.

---

### **E: Πώς να αντιμετωπίσω την ξαφνική διακοπή παραγωγής νιφάδων κατά τη χρήση;**

**A:**

Απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και ελέγξτε αν το λάδι έχει εξαντληθεί.

Αν έχει τελειώσει, μπορείτε να προσθέσετε νέο λάδι και να συνεχίσετε τη χρήση.

Αν σταματήσετε τη χρήση, καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης.

---

### **E: Αν το λάδι στο δοχείο δεν έχει χρησιμοποιηθεί πλήρως, μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί;**

**A:**

Ναι, συνιστάται το υπόλοιπο λάδι να προστεθεί στο δοχείο την επόμενη φορά, αφού πρώτα ελέγξετε ότι ο σωλήνας δεν είναι φραγμένος.

Μπορείτε να προσθέσετε την απαιτούμενη ποσότητα λαδιού για νιφάδες σύμφωνα με τον όγκο που χρειάζεται το προϊόν.

Ο χρόνος αποθήκευσης κάθε τύπου λαδιού ποικίλλει· συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας για πληροφορίες σχετικά με το λάδι που χρησιμοποιείτε.