



370-045 / 370-045BK



Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο Bentley

Σχετικά με το νέο σας ηλεκτροκίνητο όχημα Ride-On

Με την αγορά του **AUDI Ride-On**, αυτό το όχημα θα προσφέρει στο παιδί σας πολλά χιλιόμετρα χαράς.

Για να εξασφαλίσετε μια ασφαλή βόλτα για εσάς και τον οδηγό του οχήματος, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και να το φυλάξετε για μελλοντική αναφορά.

Ακολουθήστε τις συστάσεις αυτού του εγχειριδίου. Έχουν αναπτυχθεί για να βελτιώσουν την ασφάλεια και τη λειτουργία του ηλεκτρικού οχήματος και του οδηγού του.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- **Μπαταρία:** 6V4 AH * 2
- **Φορτιστής:** 12V 500mA

Καταλληλότητα:


- **Κατάλληλη ηλικία:** 37–96 μηνών
- **Μέγιστο βάρος χρήστη:** Κάτω από 30 kg
- **Ταχύτητα:** 2WD: 2.5–5 km/h
- **Διαστάσεις:** 108 × 60 × 43 cm
- **Κατάσταση παράδοσης:** Απαιτείται φόρτιση
- **Χρόνος φόρτισης:** 8–12 ώρες

Λίστα Εξαρτημάτων | Σελίδα 2

Αρ. Εξαρτήματος	Όνομα Εξαρτήματος	Ποσότητα (2WD)	Σχόλια
1	Πλαίσιο οχήματος	1	
2	Κιβώτιο ταχυτήτων	2	
3	Οδοντωτός τροχός / Τροχός μετάδοσης	2	Ένας με "L" και ο άλλος με "R"
4	Κανονικός τροχός	2	
5	Ρουλεμάν (Bush)	4	
6	Ροδέλα Ø12	6	
7	Κάλυμμα μοτέρ (Motorhaube)	1	
8	Βίδα κεφαλής Ø4×12	12	
9	Περικόχλιο	4	
10	Κάλυμμα τροχού	4	
11	Βίδα M5×16	2	Για το κάθισμα
12	Κάθισμα	1	
13	Καθρέφτης	2	Τοποθετείται αριστερά και δεξιά
14	Τιμόνι	1	
15	Βίδα M5×40	1	Τοποθετείται στο τιμόνι
16	Παξιμάδι Ø5	1	Τοποθετείται στο τιμόνι
17	Παρμπρίζ	1	
18	Αυτοκόλλητα / Πάνερ	1	
19	Τηλεχειριστήριο	1	ΜΟΝΟ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ - μόνο για τύπο R/C
20	Φορτιστής	1	



Controller-Modelle können
variierten

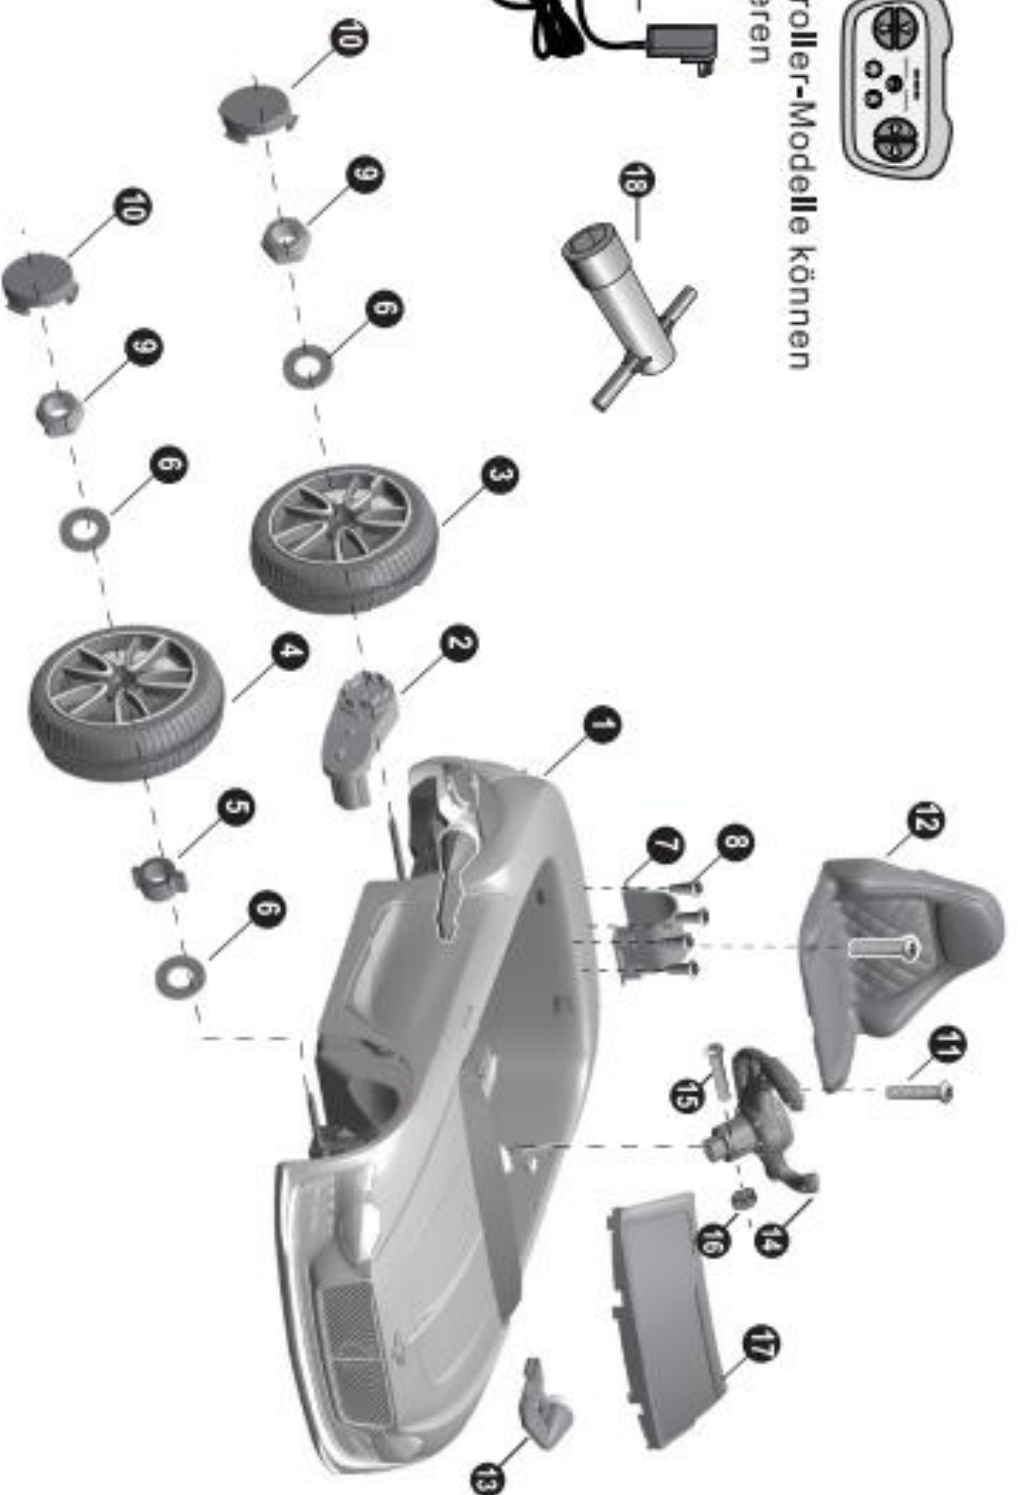

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Κίνδυνος ασφυξίας – μικρά εξαρτήματα. Όχι για παιδιά κάτω των 36 μηνών.
 - **ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ** συναρμολόγηση από ενήλικα.
 - Φυλάξτε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά έως την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης.
-

 Συμβουλές:

- Σιγουρευτείτε ότι **το όχημα είναι απενεργοποιημένο** πριν από οποιαδήποτε εργασία συναρμολόγησης ή συντήρησης.
 - **Φορτίστε πλήρως την μπαταρία για 8–12 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.**
-

Απαραίτητα εργαλεία συναρμολόγησης:

- Κατσαβίδι (όχι περιλαμβανόμενο)
 - Κλειδί εξάγωνο (περιλαμβάνεται)
-

Πληροφορίες για την Μπαταρία


 Μην πετάτε τις μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.


- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες **δεν πρέπει να απορρίπτονται** σε κοινά σκουπίδια.
 - Μην πετάτε μπαταρίες στη φωτιά.
 - Οι μπαταρίες **πρέπει να αντικαθίστανται** μόνο από τα ίδια ή ισοδύναμα μοντέλα.
 - Να φορτίζετε τις μπαταρίες **μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου.**
 - Φυλάσσετε τις μπαταρίες **μακριά από παιδιά.**
 - Το όχημα **πρέπει να είναι απενεργοποιημένο** κατά τη φόρτιση.
 - Το βύσμα της τροφοδοσίας **πρέπει να αποσυνδέεται σωστά** μετά τη φόρτιση.
-

2WD - Τοποθέτηση Πίσω Τροχών | Σελ. 5

Διαδικασία Συναρμολόγησης (Αριστερή πλευρά):

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του πίσω άξονα.
2. Περάστε τη ροδέλα Ø12 πάνω στον άξονα.
3. Περάστε το **γρανάζι μετάδοσης** και μετά τον **οδοντωτό τροχό με σήμανση "L"**.
4. Περάστε μια ακόμα ροδέλα Ø12 και έπειτα τον **κανονικό τροχό**.
5. Τοποθετήστε μια ροδέλα Ø5 και σφίξτε με το παξιμάδι Ø5.
6. Καλύψτε το παξιμάδι με το **καπάκι τροχού**.
7. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για τη δεξιά πλευρά (τροχός "R").

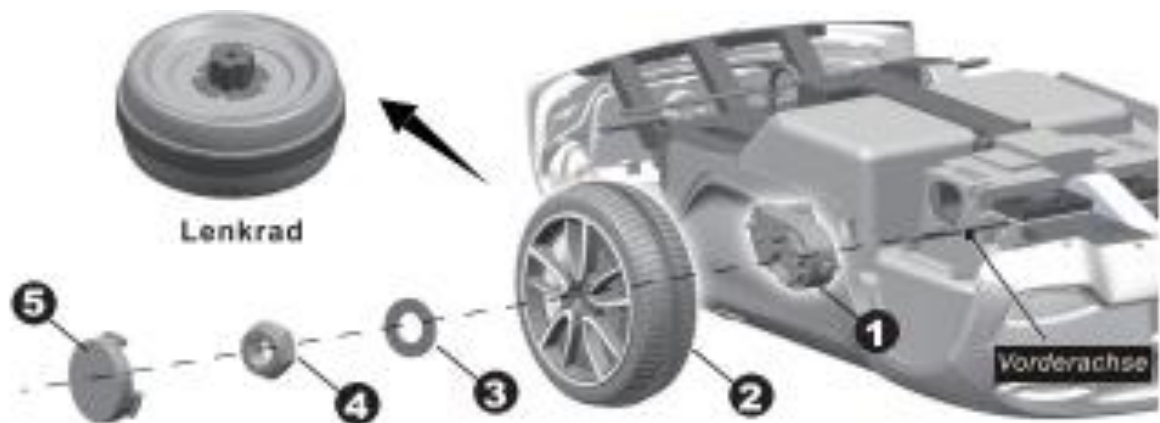

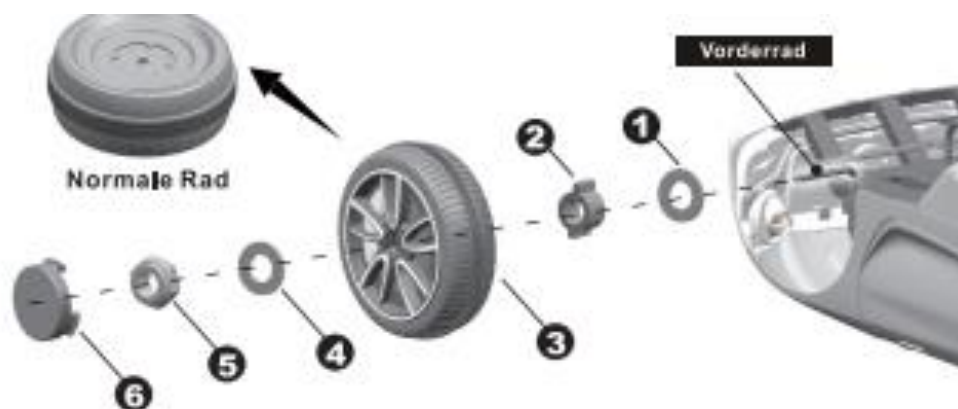

Τοποθέτηση Εμπρός Τροχών | Σελ. 6

(Όψη από μπροστά)

Εξαρτήματα:

- Κανονικός τροχός (Normale Rad)
- Άξονας τροχού
- Ροδέλες Ø10
- Δακτύλιος κεντραρίσματος τροχού
- Ρουλεμάν (bush)
- Παξιμάδι ασφάλισης
- Κάλυμμα τροχού

Οδηγίες Συναρμολόγησης:

1. Αφαιρέστε όλα τα κομμάτια από τον εμπρός άξονα.
2. Περάστε μία **ροδέλα Ø10** στον εμπρός άξονα.
3. Περάστε το **δακτυλίδι κεντραρίσματος** μέσα στην οπή στο κέντρο του τροχού.
4. Περάστε τον **κανονικό τροχό** στον άξονα. Φροντίστε να τοποθετήσετε και τα δύο ρουλεμάν στη σωστή τους θέση.
5. Περάστε άλλη μία **ροδέλα Ø10** μετά τον τροχό.
6. Σφίξτε με **παξιμάδι** στο άκρο του άξονα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κλειδί.
7. Κουμπώστε το **καπάκι τροχού** στον τροχό.
8. Επαναλάβετε τη διαδικασία για να τοποθετήσετε και τον **δεύτερο εμπρός τροχό**.

Τοποθέτηση Τιμονιού | Σελ. 7

 **ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται. Δείτε πληροφορίες για τις μπαταρίες στη σελίδα 4.

Τοποθέτηση Μπαταριών στο Τιμόνι (Δεν Περιλαμβάνονται)

1. Αφαιρέστε τη βίδα στο καπάκι της μπαταρίας στο κέντρο του τιμονιού χρησιμοποιώντας κατσαβίδι.
 2. Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας από την επάνω πλευρά του τιμονιού.
 3. Τοποθετήστε **δύο μπαταρίες AA** με τη σωστή πολικότητα.
 4. Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας και σφίξτε ξανά τη βίδα που αφαιρέσατε στο βήμα 1.
-

Τοποθέτηση του Τιμονιού

1. Αφαιρέστε τη **βίδα M5×40** και το **παξιμάδι Ø5** από το τιμόνι.
2. Περάστε το τιμόνι πάνω στον άξονα διεύθυνσης και σπρώξτε το μέχρι να σταματήσει.
3. Ευθυγραμμίστε τις τρύπες στο πλάι του τιμονιού με τις τρύπες στον άξονα.
4. Τοποθετήστε ξανά τη βίδα και το παξιμάδι και **σφίξτε καλά** ώστε το τιμόνι να ασφαλίσει στον άξονα διεύθυνσης.

Τοποθέτηση Καθίσματος, Καθρεφτών και Παρμπρίζ | Σελ. 10

1. Τοποθέτηση Καθίσματος

1. Τοποθετήστε το κάθισμα πάνω στις υποδοχές του πλαισίου.
 2. Ευθυγραμμίστε τις οπές του καθίσματος με τις αντίστοιχες οπές στο σασί.
 3. Στερεώστε το κάθισμα χρησιμοποιώντας **2 βίδες M5x16** (περιλαμβάνονται).
 4. Σφίξτε με κατσαβίδι μέχρι να σταθεροποιηθεί.
-

2. Τοποθέτηση Πλαϊνών Καθρεφτών

1. Τοποθετήστε τους καθρέφτες δεξιά και αριστερά.
 2. Πιέστε μέχρι να “κουμπώσουν” καλά.
-

3. Τοποθέτηση Παρμπρίζ

1. Ευθυγραμμίστε τα σημεία τοποθέτησης στο πλαίσιο με τα ποδαράκια του παρμπρίζ.
 2. Πιέστε σταθερά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
-

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ Ή ΘΑΝΑΤΟ – ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ

- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση του οχήματος.
- Χρησιμοποιείτε πάντα σε επίπεδες επιφάνειες, μακριά από σκάλες, δρόμους, πισίνες και άλλα επικίνδυνα σημεία.
- Να επιβλέπεται πάντα από ενήλικα κατά τη διάρκεια της οδήγησης.
- Το όχημα **δεν είναι για χρήση σε δημόσιους δρόμους**.
- Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών.
- Κατάλληλο για παιδιά **άνω των 3 ετών** και κάτω από **30 κιλά**.

Περιοχές Κατάλληλες για Χρήση:

- Πάρκα, πεζοδρόμια, αυλές, εσωτερικούς χώρους.
- Όχι σε δρόμους, κεκλιμένες ή ακατάλληλες επιφάνειες.
- Όχι σε περιοχές με νερό ή κοντά σε φωτιά.
- Όχι κατά τη διάρκεια βροχής ή καταιγίδας.

Σημείωση:

- Η χρήση από περισσότερα από ένα παιδιά ταυτόχρονα **απαγορεύεται**.
- Το όχημα **δεν προστατεύει** από σύγκρουση.
- Μην το χρησιμοποιείτε αν υπάρχουν **φθορές ή αστοχίες**.

 Εικονίδια:

-  **Χρησιμοποιήστε το όχημα μόνο με το σώμα του παιδιού στη θέση του.**
-  **Μην το σπρώχνετε από το τιμόνι ή χρησιμοποιείτε με σπασμένα εξαρτήματα.**

Χρήση του Οχήματος Ride-on | Σελ. 12

 Αν το όχημα είναι εξοπλισμένο με σύστημα αναπαραγωγής (player), ανατρέξτε και στη σελίδα 13.

Προειδοποίηση:

Πριν χρησιμοποιήσετε το όχημα, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες και ότι το παιδί επιβλέπεται από ενήλικα ανά πάσα στιγμή.

Περιγραφή Χειριστηρίων:

1. **Διακόπτης ON/OFF:** Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το όχημα.
2. **Διακόπτης Κίνησης Μπροστά/Πίσω:** Αλλάζει την κατεύθυνση κίνησης (προς τα εμπρός ή προς τα πίσω).
3. **Πετάλι Γκαζιού:** Πατήστε το για να ξεκινήσει το όχημα.
 - ο Όταν το παιδί σηκώσει το πόδι του, το όχημα φρενάρει αυτόματα.
4. **Κουμπιά Ήχου (αν υπάρχουν):** Πατήστε για να παίξει ήχος ή μουσική.
5. **Υποδοχή AUX/MP3:** Συνδέστε κινητό ή συσκευή αναπαραγωγής ήχου.
 - ο Η ένταση ελέγχεται από τη συσκευή σας.
 - ο Η λειτουργία player εξαρτάται από τον εξοπλισμό του μοντέλου.

Προτεινόμενη χρήση:

Κατά την πρώτη χρήση, ξεκινήστε με χαμηλή ταχύτητα.

Το παιδί θα χρειαστεί χρόνο για να μάθει τον έλεγχο του οχήματος.


Μην αφήνετε το όχημα σε λειτουργία χωρίς επιτήρηση.

Χρήση του Player (εφόσον περιλαμβάνεται) | Σελ. 13

Επισήμανση	Περιγραφή
A	Ψηφιακή οθόνη: Δείχνει την ένταση της μπαταρίας (σε V).
B	Διακόπτης ON/OFF ήχου
C	Θύρα USB
D	Θύρα κάρτας TF (microSD)
E	Υποδοχή MP3/AUX
F	Κουμπί Αναπαραγωγής/Παύσης
G	Κουμπί Προηγούμενο Τραγούδι / Μείωση έντασης
H	Κουμπί Επόμενο Τραγούδι / Αύξηση έντασης

Επιπλέον:

- Η συσκευή παίζει ήχο μόνο εφόσον έχει τοποθετηθεί κάρτα TF ή USB με αρχεία ήχου.
- Ορισμένα μοντέλα μπορεί να μην περιλαμβάνουν όλες τις λειτουργίες (π.χ. USB ή οθόνη).

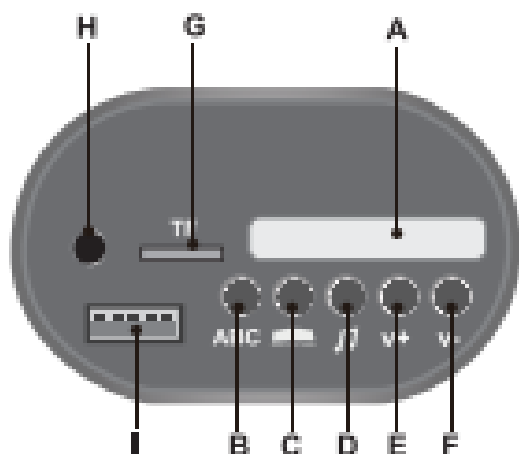

Χρήση του Τηλεχειριστηρίου | Σελίδα 14

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ

Αν το παιδί δεν είναι σε θέση να χειρίζεται το όχημα με ασφάλεια, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για έλεγχο.

Ο χειρισμός με τηλεχειριστήριο έχει πάντα προτεραιότητα έναντι της λειτουργίας από το παιδί.

Περιγραφή Τηλεχειριστηρίου

- **Πλήκτρα Κατεύθυνσης:**
 - ➤ Εμπρός / Πίσω
 - ➤ Αριστερά / Δεξιά
- **Πλήκτρο Ταχύτητας (S):** Επιλογή ανάμεσα σε 3 επίπεδα ταχύτητας
- **Κουμπί MANUAL:** Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας τηλεχειριστηρίου & χειροκίνητης

Τοποθέτηση Μπαταριών

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος του χειριστηρίου.
2. Τοποθετήστε **2 μπαταρίες AAA 1,5V** με τη σωστή πολικότητα.
3. Κλείστε ξανά το κάλυμμα και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει.

Σημείωση:

- Αν η λυχνία LED του τηλεχειριστηρίου **αναβοσβήνει**, η σύνδεση έχει αποσυνδεθεί.
 - Αν η λυχνία **παραμένει αναμμένη**, το όχημα έχει συνδεθεί με επιτυχία.
 - Η σύνδεση **θα χαθεί αυτόματα** αν το όχημα παραμείνει ανενεργό για 10 λεπτά.
-

Σύνδεση Τηλεχειριστηρίου με το Όχημα:

1. Πατήστε το κουμπί **MANUAL** ώστε το όχημα να είναι σε λειτουργία "REMOTE".
2. Ενεργοποιήστε το όχημα.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά ► ΕΜΠΡΟΣ και ► ΠΙΣΩ ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.
4. Το φως LED του τηλεχειριστηρίου θα αναβοσβήσει και μετά θα μείνει σταθερά αναμμένο μόλις συνδεθεί.

Χρήση του Τηλεχειριστηρίου | Σελίδα 15

Για να επιστρέψετε στον **χειροκίνητο έλεγχο** (δηλαδή να χειρίζεται το παιδί το όχημα μόνο του):

- Πατήστε το κουμπί **MANUAL** στο τηλεχειριστήριο.
- Όταν το όχημα είναι σε λειτουργία "MANUAL", το τηλεχειριστήριο **δεν έχει καμία επίδραση**.
- Για να επανενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, επαναλάβετε τα βήματα σύνδεσης από τη σελίδα 14

Φόρτιση | Σελ. 17



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΜΟΝΟ ΕΝΗΛΙΚΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΟΡΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ!



ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ:

- Χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή και την μπαταρία που συνοδεύει το όχημα. Μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία άλλης μάρκας ή τύπου.
- Μην φορτίζετε άλλη μπαταρία με αυτόν τον φορτιστή.
- Μην συνδέετε το σύστημα φόρτισης απευθείας στην πρίζα.
- Μην ανοίγετε, χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία ή τον φορτιστή.
- **Μην βυθίζετε ποτέ την μπαταρία ή τον φορτιστή σε υγρά.**



ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Φορτίζετε ΜΟΝΟ σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο.
 - **Μην φορτίζετε το όχημα κάτω από άμεσο ήλιο ή σε υψηλή θερμοκρασία.**
 - Μην φορτίζετε σε ξύλινη ή εύφλεκτη επιφάνεια.
 - Αν η μπαταρία παρουσιάζει διαρροή, ζημιά ή υπερβολική θερμότητα, **μην την επαναφορτίζετε.**
 - Η μπαταρία περιέχει **όξινα και τοξικά υλικά** – να αποφεύγεται κάθε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια.
-


✂ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ:

- Ο διακόπτης **POWER** πρέπει να είναι στη θέση **OFF** κατά τη φόρτιση.
- Η πρώτη φόρτιση πρέπει να διαρκεί **4–6 ώρες**.
- **Μέγιστος χρόνος φόρτισης:** 10 ώρες – αποφύγετε την υπερφόρτιση.
- Αν δεν χρησιμοποιήσετε το όχημα για μεγάλο διάστημα, **φορτίστε το τουλάχιστον κάθε 30 ημέρες**.
- Εάν η μπαταρία εξαντληθεί εντελώς, αφήστε την φορτισμένη για **τουλάχιστον 12 ώρες**, αλλά όχι πάνω από 20 ώρες.

Φόρτιση | Σελ. 18

Αν το όχημα διαθέτει **ψηφιακή οθόνη τάσης (Voltmeter)**, θα δείτε ενδείξεις για το επίπεδο φόρτισης:

Μπαταρία	Τάση (V)	Κατάσταση
6V4Ahx1 ή 6V7Ahx1	≥ 6.6 V	Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη
6.2–6.6 V	Η μπαταρία είναι μερικώς φορτισμένη	
≤ 6.2 V	Η μπαταρία είναι αποφορτισμένη	
6Vx2 (12V)	≥ 13.2 V	Πλήρως φορτισμένη
12.4–13.2 V	Μερικώς φορτισμένη	
≤ 12.4 V	Χρειάζεται φόρτιση άμεσα	

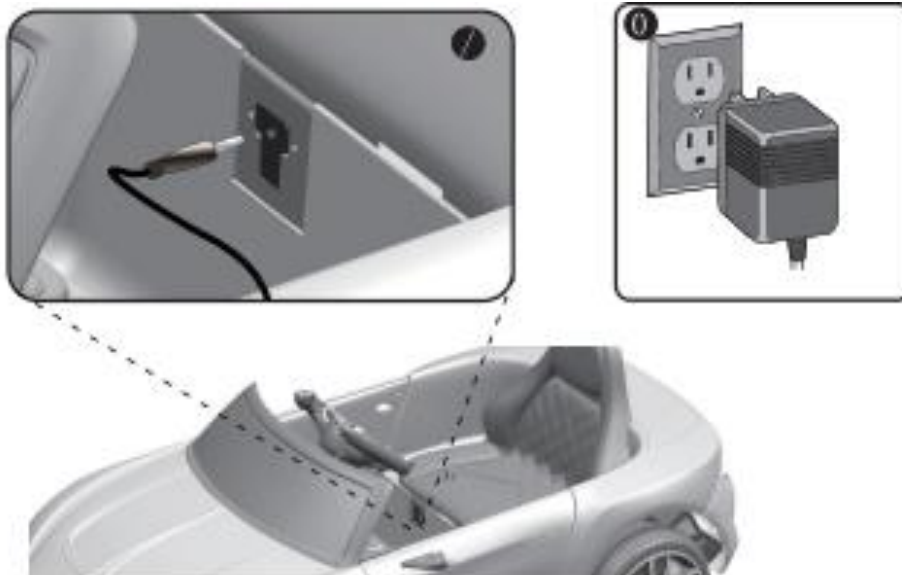

Αντικατάσταση Μπαταρίας & Ασφάλεια

Η μπαταρία διαθέτει **θερμική ασφάλεια** και **διακόπτη ανάπαυσης**, οι οποίοι απενεργοποιούν αυτόματα την παροχή ρεύματος στο όχημα όταν υπερφορτωθεί ο κινητήρας ή το ηλεκτρικό σύστημα.

- Η ασφάλεια ενεργοποιείται και κόβει την τροφοδοσία.
- Επαναφέρει αυτόματα το ρεύμα **μετά από 20 δευτερόλεπτα**, όταν η συσκευή απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά.
- Εάν η θερμική ασφάλεια καεί ή δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με τον **αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστή**.

Για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα ή κινδύνους:

- **Μην οδηγείτε σε ανηφόρες/κατηφόρες με μεγάλη κλίση.**
- **Μην προσκρούετε σε αντικείμενα** — αυτό μπορεί να μπλοκάρει τους τροχούς.
- **Μην οδηγείτε σε πολύ ζεστό καιρό.** Υπερθέρμανση μπορεί να καταστρέψει τα εξαρτήματα.
- **Μην αφήνετε νερό ή υγρά** να έρθουν σε επαφή με την μπαταρία.
- **Μην επεμβαίνετε στο ηλεκτρικό σύστημα.** Αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή απενεργοποίηση της ασφάλειας.

Αντικατάσταση & Ανακύκλωση Μπαταρίας

Η μπαταρία έχει διάρκεια ζωής έως και 3 χρόνια, ανάλογα με τη χρήση. Όταν δεν μπορεί να φορτιστεί ή εκφορτίζεται πολύ γρήγορα, **αντικαταστήστε την** ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Οδηγίες Αντικατάστασης:

1. Αφαιρέστε το κάθισμα.
2. Αποσυνδέστε τα καλώδια της μπαταρίας.
3. Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία.
4. Τοποθετήστε **νέα μπαταρία** ίδιας τάσης και τύπου.
5. Συνδέστε τα καλώδια σωστά.
6. Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
7. Τοποθετήστε ξανά το κάθισμα.
8. Η παλιά μπαταρία **να απορρίπτεται σε σημεία ανακύκλωσης** μπαταριών — **ποτέ στα σκουπίδια!**

 Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας για προστασία.

✂ Οδηγός Αντιμετώπισης Βλαβών | Σελίδα 20

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Λύση
Το όχημα δεν ξεκινά	Ο διακόπτης είναι στη θέση OFF	Θέστε τον διακόπτη στη θέση ON
	Η μπαταρία είναι αποφορτισμένη	Φορτίστε την μπαταρία
	Καλώδιο αποσυνδεδεμένο	Συνδέστε ξανά τα καλώδια
Το όχημα κινείται πολύ αργά	Μερική φόρτιση ή παλιά μπαταρία	Φορτίστε πλήρως ή αντικαταστήστε την μπαταρία
	Υπερβολικό βάρος φορτίου ή ανηφορική πορεία	Περιορίστε το βάρος ή χρησιμοποιήστε σε επίπεδο δρόμο
Η μουσική ή οι ήχοι δεν λειτουργούν	Μπαταρίες στο τιμόνι εξαντλήθηκαν ή δεν υπάρχουν	Τοποθετήστε νέες μπαταρίες AA στο τιμόνι
Ο προβολέας δεν λειτουργεί	Η λειτουργία δεν υποστηρίζεται από το μοντέλο	Δεν απαιτείται ενέργεια
Η μπαταρία δεν φορτίζει	Το φορτιστή ή το καλώδιο δεν είναι σωστά συνδεδεμένα	Ελέγξτε τις συνδέσεις και την πρίζα
	Η ασφάλεια ενεργοποιήθηκε	Απενεργοποιήστε για 20" και ενεργοποιήστε ξανά
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	Οι μπαταρίες είναι άδειες ή λάθος τοποθετημένες	Τοποθετήστε σωστά καινούργιες μπαταρίες
	Δεν έγινε σωστά σύζευξη	Ακολουθήστε τη διαδικασία σύζευξης (σελ. 14–15)
Οι τροχοί μπλοκάρουν	Εμπλοκή σε αντικείμενο	Απομακρύνετε το εμπόδιο
Θόρυβος από τον κινητήρα	Υπερβολικό βάρος / δυσλειτουργία	Ελέγξτε φορτίο ή απευθυνθείτε στην υποστήριξη

! Αν μετά τις παραπάνω ενέργειες το όχημα δεν λειτουργεί, **μην το επισκευάζετε μόνοι σας**. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Φροντίδα & Συντήρηση | Σελίδα 21

- Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τον **τακτικό έλεγχο** όλων των σημαντικών εξαρτημάτων (μπαταρία, σύστημα μετάδοσης, τροχοί, σύνδεσμοι, κάθισμα, αμάξωμα).
- Καθαρίζετε το όχημα με **υγρό πανί** και **μη διαβρωτικά** καθαριστικά.
- Μην χρησιμοποιείτε **πιεστικό νερό ή λάστιχο**.
- Μην χρησιμοποιείτε το όχημα σε βροχή ή σε σημεία με λάσπη ή πολύ νερό.
- Φυλάξτε το όχημα **σε εσωτερικό χώρο** μετά τη χρήση.
- Αν η μπαταρία εξαντληθεί εντελώς, **φορτίστε αμέσως** για να αποφύγετε βλάβες.