

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WLCZBXX55LSQ2LSAYV2




Φορητό Ψυγείο Καταψύκτης 40L

ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ FRIDGEAPP

Πρώτο Βήμα: Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη smart συσκευή σας, ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε "Αναζήτηση" για να βρείτε κοντινά ψυγεία.

Δεύτερο Βήμα: Πατήστε το εικονίδιο του ψυγείου για σύζευξη μέσω Bluetooth (η εφαρμογή θα σας ζητήσει να πραγματοποιήσετε σύζευξη με το ψυγείο πατώντας το κουμπί ρυθμίσεων ![εικονίδιο γραναζιού] στο πάνελ ελέγχου του ψυγείου, όταν το συνδέετε για πρώτη φορά). Μετά τη σ

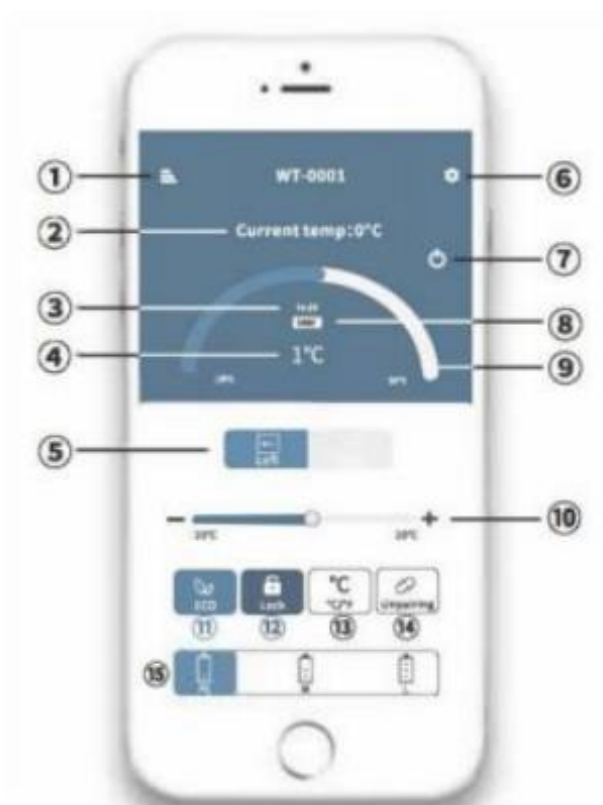

①ΜΕΝΟΥ

②Τρέχουσα θερμοκρασία

③Τρέχουσα τάση

④Επιθυμητή θερμοκρασία

⑤Εναλλαγή αριστερής/δεξιάς θήκης

⑥ΡΥΘΜΙΣΗ (SET)

⑦ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

⑧Τρέχουσα μπαταρία

⑨@Ελεγχος θερμοκρασίας

⑪ECO (Εξοικονόμηση ενέργειας) / MAX (Γρήγορη ψύξη)

⑫Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα

⑬Κελσίου / Φαρενάιτ

⑭Αποσύζευξη της συσκευής και επιστροφή στην αναζήτηση

⑮Λειτουργία προστασίας μπαταρίας: Υψηλή / Μεσαία / Χαμηλή

Σημείωση:

Πατήστε το εικονίδιο κλειδώματος ![🔒] στην εφαρμογή για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το πάνελ ελέγχου του ψυγείου. Όταν είναι κλειδωμένο, το ψυγείο μπορεί να ελεγχθεί μόνο μέσω της εφαρμογής.

Λήψη της εφαρμογής "CAR FRIDGE FREEZER"

 **IOS**

 **Android**

Σαρώστε το αντίστοιχο QR code ή αναζητήστε την εφαρμογή "**CAR FRIDGE FREEZER**" στο **App Store** (για συσκευές Apple) ή στο **Google Play Store** (για συσκευές Android).



IOS



Android

Προσοχές

Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το

1. Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο, καθαρίστε το εσωτερικά και εξωτερικά με ένα υγρό πανί.
 2. Μην γεμίζετε το ψυγείο με διαβρωτικά υγρά. Μην ρίχνετε υγρά απευθείας μέσα στο θάλαμο ψύξης.
 3. Όταν το ψυγείο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και διατηρήστε το στεγνό.
 4. Καθαρίζετε τακτικά τον εσωτερικό θάλαμο για να αποτρέψετε τις οσμές και τα βακτήρια και να εξασφαλίσετε υγιεινή τροφίμων.
 5. Σβήστε το ψυγείο και την μπαταρία (αν διαθέτει) πριν το τραβήξετε με το καρότσι.
-

Σύνδεση Τροφοδοσίας

1. Βρείτε το καλώδιο DC στην συσκευασία. Συνδέστε το βύσμα DC στην υποδοχή τροφοδοσίας του ψυγείου.
2. Τοποθετήστε σωστά το ψυγείο μέσα στο αυτοκίνητο (π.χ. στο πίσω κάθισμα, πορτμπαγκάζ κ.λπ.).
3. Απλώστε τα καλώδια κατά μήκος του εσωτερικού του αυτοκινήτου. Τοποθετήστε το φικ (DC) στον αναπτήρα του αυτοκινήτου.



Περιλαμβάνονται:

- Αντάπτορας
- Βύσμα αναπτήρα
- DC 12/24V


Σύνδεση του ψυγείου αυτοκινήτου

1. Το ψυγείο μπορεί να τροφοδοτηθεί από περισσότερες από μία πηγές.
2. Μπορεί να λειτουργήσει είτε με DC 12V/24V είτε με AC 100-240V μέσω αντάπτορα.
3. Εάν χρησιμοποιείται παροχή AC, θα χρειαστεί συμβατός μετατροπέας AC.

Λειτουργία Ψυγείου Αυτοκινήτου

Διάγραμμα Στοιχείων

- Κλείδωμα πόρτας
- Σφράγιση (στεγανοποίηση)
- Χώρος αποθήκευσης (αριστερός θάλαμος)
- Δεξιός θάλαμος
- Κεντρικό πάνελ ελέγχου
- Πτυσσόμενη λαβή
- Τμήμα μηχανισμού
- Θύρα φόρτισης

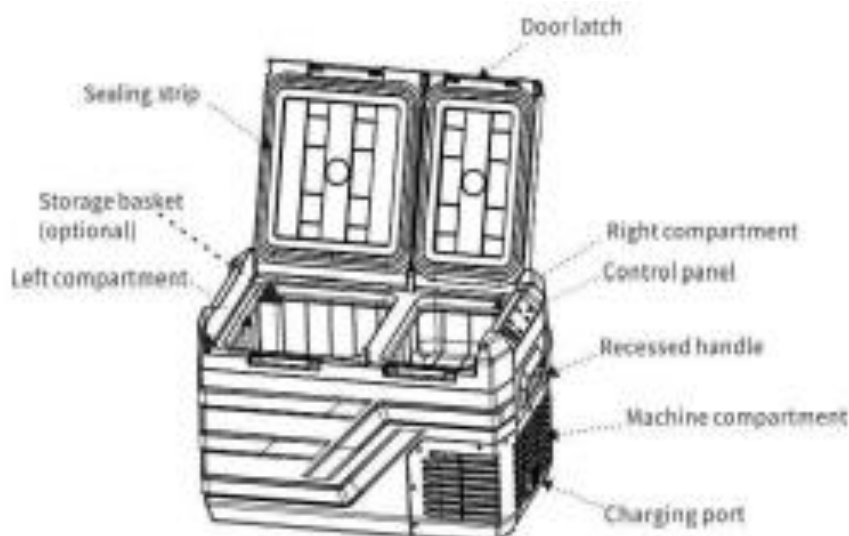

Αντιστροφή φοράς ανοίγματος πόρτας

Η κατεύθυνση ανοίγματος της πόρτας μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις ανάγκες σας. Παρακαλώ ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Αφαίρεση πόρτας:

1. Ανοίξτε την πόρτα σε γωνία 90°.
2. Αφαιρέστε την πόρτα από τη μία πλευρά.
3. Αφαιρέστε την πόρτα από την άλλη πλευρά.

Επανατοποθέτηση πόρτας:

1. Αντιστρέψτε την κατεύθυνση ανοίγματος.
2. Ευθυγραμμίστε τον άξονα της πόρτας με την υποδοχή και τοποθετήστε τον.
3. Τοποθετήστε την πόρτα από την άλλη πλευρά — η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.

Λειτουργία και Χειρισμός

Πίνακας ελέγχου (ένδειξη θερμοκρασίας & κουμπιά)

- **Σημείωση:** Ο δεξιός θάλαμος είναι αυτός που περιέχει τον συμπιεστή.
- **Παροχή ρεύματος:** Συνδέστε σε DC 12V/24V ή AC 100-240V (με κατάλληλο αντάπτορα).
- **Εκκίνηση οθόνης:** Όταν συνδεθεί η παροχή ρεύματος, θα ακουστεί ήχος και η οθόνη θα ανάψει για 2 δευτερόλεπτα πριν επιστρέψει σε κανονική λειτουργία.

Λειτουργίες πλήκτρων:

- **Άνοιγμα/Κλείσιμο:** Πατήστε το πλήκτρο για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
- **Ρύθμιση θερμοκρασίας (μόνο για σειρά NLD):**
 - ο Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά ▲ και ▼ για 3 δευτερόλεπτα για να μπειτε στη ρύθμιση θερμοκρασίας.
 - ο Πατήστε ξανά ▲ ή ▼ για να αυξήσετε/μειώσετε τη θερμοκρασία.
 - ο Η θερμοκρασία του **καταψύκτη** είναι ρυθμιζόμενη. Η θερμοκρασία του **δεύτερου θαλάμου** θα ακολουθήσει αυτόματα ανάλογα με αυτήν.
 - ο Περιοχή ρύθμισης θερμοκρασίας: -20°C έως +10°C.

Ενδεικτικές Θερμοκρασίες Λειτουργίας

(Βασισμένες σε εξωτερική θερμοκρασία 25°C/77°F):

Θάλαμος	Θερμοκρασία σε °C	Θερμοκρασία σε °F
Αριστερός Θάλαμος	5 / 1 / -8 / -18 / -20	41 / 34 / 17.6 / -0.4 / -4
Δεξιός Θάλαμος	15 / 10 / 5 / 4	59 / 50 / 41 / 39.2

Ρύθμιση Θερμοκρασίας (μόνο για σειρά NLS)

Κατά τη λειτουργία:

- Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά ▲ και ● ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το **αριστερό διαμέρισμα**.
 - Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά ▼ και ● ταυτόχρονα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το **δεξί διαμέρισμα**.
- ⚠ Δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν και τα δύο ταυτόχρονα.

Όταν και τα δύο διαμερίσματα είναι ενεργά:

- Πατήστε το κουμπί **SET** για να μπειτε στη ρύθμιση θερμοκρασίας του **αριστερού** διαμερίσματος.
- Πατήστε ▲ για αύξηση ή ▼ για μείωση της θερμοκρασίας.

Η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα αδράνειας. Αν η θερμοκρασία του διαμερίσματος δεν επιτευχθεί, θα συνεχίσει να ψύχεται.

- **Εύρος θερμοκρασίας:** -20°C έως +20°C (ή -4°F έως 68°F)

Ρύθμιση Λειτουργίας Ψύξης

Κατά τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί ❄ για εναλλαγή μεταξύ:

- **MAX** (Γρήγορη Ψύξη)
- **ECO** (Οικονομική λειτουργία)

Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι MAX

Battery Protection Mode

- Κατά τη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **SET** για 3 δευτερόλεπτα. Όταν αναβοσβήσει η οθόνη, πατήστε ξανά **SET** για εναλλαγή μεταξύ:

High (H) / Medium (M) / Low (L)

(Προεπιλογή: High)

Ενδεικτικές Τάσεις Εισόδου

MODE	DC 12V		DC 24V	
	CUT OUT	CUT IN	CUT OUT	CUT IN
L	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V
M	10.1V	11.4V	23.2V	23.7V
H	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

Οι τιμές είναι θεωρητικές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το όχημα.

Άλλα Σημεία

- Η **ρύθμιση μονάδας θερμοκρασίας** γίνεται όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη:
 - Πατήστε **SET** για 3 δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί "E5", μετά πατήστε ξανά **SET** για εναλλαγή μεταξύ **Celsius** και **Fahrenheit**.
- **Επαναφορά (Reset):**
 - Με τη συσκευή απενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το **SET** και ● για 3 δευτερόλεπτα.

Προτεινόμενες Θερμοκρασίες ανά είδος:

Προϊόντα	Θερμοκρασία
Ποτά (Drinks)	5°C~14°C
Γιαούρτι (Yogurt)	3°C~8°C
Λαχανικά (Vegetable)	3°C~10°C
Γαλακτοκομικά	4°C~10°C
Κρασί (Wine)	10°C
Παγωτό (Ice Cream)	-18°C
Κρέας (Meat)	-7°C

Οδηγίες Καθαρισμού

- Πάντα να αποσυνδέετε και να κλείνετε τη συσκευή πριν τον καθαρισμό.
- Καθαρίζετε με μαλακό, υγρό πανί.
- Μην πλένετε τη συσκευή απευθείας με νερό.
- Αποφύγετε διαβρωτικά καθαριστικά και απορρυπαντικά.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα ή εργαλεία για τον πάγο.

Αποθήκευση

Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή.
- Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα που βρίσκονται στο εσωτερικό.
- Σκουπίστε τα υπολείμματα νερού με ένα μαλακό πανί.
- Τοποθετήστε το ψυγείο σε δροσερό και στεγνό μέρος.
- Αφήστε ελαφρώς ανοιχτό το καπάκι για να αποφευχθεί η δημιουργία οσμών.
- **Συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης:**
Θερμοκρασία: 25°C, Υγρασία: ≤75%.

Αποπάγωση

Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει σχηματισμό πάγου στο εσωτερικό ή στην επιφάνεια του ψυκτικού στοιχείου, μειώνοντας έτσι την αποδοτικότητα ψύξης.

Για να το αντιμετωπίσετε:

- Αποσυνδέστε τη συσκευή για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
- Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
- Κρατήστε το καπάκι ανοιχτό.
- Σκουπίστε το αποψυγμένο νερό.

 **Προσοχή:** Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα για την απομάκρυνση του πάγου.

Μέθοδοι Αντιμετώπισης Προβλημάτων

Συμβουλή: Εάν τα παρακάτω βήματα δεν επιλύσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.

Πρόβλημα	Αιτία/Προτάσεις
Το ψυγείο δεν λειτουργεί	- Ελέγξτε αν ο διακόπτης είναι ανοικτός. - Ελέγξτε αν η πρίζα και το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένα. - Ελέγξτε αν έχει καεί η ασφάλεια. - Ελέγξτε αν υπάρχει βλάβη στην παροχή ρεύματος. - Συχνή ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μπορεί να καθυστερήσει την εκκίνηση του συμπιεστή.
Οι θάλαμοι είναι πολύ ζεστοί	- Η πόρτα ανοίγει συχνά. - Τοποθετήθηκε μεγάλη ποσότητα ζεστού φαγητού πρόσφατα. - Το ψυγείο ήταν αποσυνδεδεμένο για μεγάλο διάστημα.
Τα τρόφιμα παγώνουν	- Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά.
Ακούγεται "ροή νερού"	- Φυσιολογικό φαινόμενο λόγω κυκλοφορίας του ψυκτικού υγρού.
Υγρασία στο κενό ή την πόρτα	- Φυσιολογικό φαινόμενο, υγρασία συμπυκνώνεται σε ψυχρή επιφάνεια.
Θόρυβος κατά την εκκίνηση	- Φυσιολογικό, μειώνεται μόλις ο συμπιεστής σταθεροποιηθεί.

Κωδικοί Σφαλμάτων

Κωδικός	Αιτία / Λύση
F1	Χαμηλή τάση. Ρυθμίστε την προστασία μπαταρίας από High σε Medium ή Low.
F2	Υπερφόρτωση συμπυκνωτή. Αποσυνδέστε τη συσκευή για 5 λεπτά και επανεκκινήστε. Αν συνεχιστεί, καλέστε την υποστήριξη.
F3	Ο συμπιεστής προσπαθεί να ξεκινήσει πολύ συχνά. Αποσυνδέστε για 5 λεπτά και επανεκκινήστε.
F4	Ο συμπιεστής δεν ξεκινά. Αποσυνδέστε για 5 λεπτά και επανεκκινήστε.
F5	Πιθανή υπερθέρμανση του συμπιεστή ή των ηλεκτρονικών. Αποσυνδέστε τη συσκευή για 5 λεπτά και επανεκκινήστε. Αν εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
F6	Δεν εντοπίστηκε καμία παράμετρος από τον ελεγκτή. Αποσυνδέστε για 5 λεπτά και επανεκκινήστε.
F7 ή F8	Αισθητήρας θερμοκρασίας ελαττωματικός. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Λίστα Συσκευασίας

Αρ.	Αντικείμενο	Ποσότητα	Παρατήρηση
1	Ψυγείο	1 τεμ.	
2	Καλώδιο αυτοκινήτου (αναπτήρας)	1 τεμ.	
3	Μετασχηματιστής AC	1 τεμ.	
4	Εγχειρίδιο χρήσης	1 τεμ.	

Προτάσεις Χρήσης

1. Αν είναι εξοπλισμένο με εφεδρική μπαταρία, μπορείτε να διατηρείτε τη θερμοκρασία σταθερή σε οποιοσδήποτε συνθήκες.
2. Όταν τοποθετείτε παγωτό, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στον χαμηλότερο δυνατό βαθμό.
3. Αποφύγετε την αλλοίωση εμφιαλωμένου νερού λόγω υψηλών θερμοκρασιών.
4. Κατεψυγμένα τρόφιμα, θαλασσινά και ψυγεία οχημάτων διατηρούν φρέσκα τα προϊόντα.
5. Ιατρικά προϊόντα όπως ινσουλίνη πρέπει να ψύχονται σωστά, κάτι που εξασφαλίζει ο ακριβής έλεγχος του ψυγείου.
6. Τα τσάγια διατηρούνται φρέσκα εντός του ψυγείου του αυτοκινήτου.
7. Το εύρος θερμοκρασίας από 10°C έως 18°C είναι ιδανικό για αποθήκευση κόκκινου κρασιού.
8. Το καλοκαίρι, η θερμοκρασία εντός αυτοκινήτου μπορεί να φτάσει πάνω από 30°C. Ένα ψυγείο μπορεί να προστατεύσει καλλυντικά, γυαλιά, φάρμακα και προϊόντα υψηλής ποιότητας.
9. Καλλυντικά πολυτελείας χαλάνε σε υψηλές θερμοκρασίες. Το ψυγείο είναι η καλύτερη επιλογή.
10. Η τοποθέτηση στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου με χρήση του ψυγείου είναι ιδανική επιλογή για αποδοτική συντήρηση.

Οδηγίες Ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είναι εμφανώς κατεστραμμένη.
- Μην φράζετε τους αεραγωγούς του ψυγείου με αντικείμενα (όπως πινέζες, σύρματα κ.λπ.).
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή νερό.
- Μην την τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας (θερμάστρες, ήλιο, εστίες αερίου).
- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικά αντικείμενα, όπως σπρέι με εύφλεκτο προωθητικό.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό του θαλάμου ψύξης, εκτός αν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή.
- Πριν και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια για περισσότερο από 6 ώρες.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή τοποθετείται οριζόντια. Η κλίση δεν πρέπει να ξεπερνά τις 5° για παρατεταμένη χρήση ή τις 45° για σύντομη χρήση.

- Διατηρείτε ανοικτούς τους αεραγωγούς στο περίβλημα ή την ενσωματωμένη δομή εξαερισμού.
- Μη στραγγίζετε νερά ανάποδα. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικό ή στο αυτοκίνητο με σωστή τοποθέτηση.
- Μην παγιδεύετε ή στρίβετε το καλώδιο ρεύματος.
- Μην τοποθετείτε πολύπριζα ή μετασχηματιστές στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Κίνδυνος ασφυξίας παιδιών: Πριν πετάξετε κάποιο παλιό ψυγείο ή καταψύκτη, αφαιρέστε την πόρτα.
- Μην χρησιμοποιείτε μηχανικά μέσα για την απόψυξη πέραν αυτών που συστήνονται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς/εύφλεκτων υλικών

Επισκευές και Συντήρηση

- Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένες επισκευές μπορεί να είναι επικίνδυνες.
- Αν υπάρχει πρόβλημα με το καλώδιο ή τη λυχνία, αντικαταστήστε τα μόνο με εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Η εγκατάσταση ισχύος DC σε πλοία επιτρέπεται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να γίνονται από ενήλικες.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με περιορισμένες δυνατότητες μόνο υπό επίβλεψη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Αποσυνδέετε την παροχή ρεύματος πριν από κάθε καθαρισμό και μετά από κάθε χρήση.
 - Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία απόψυξης που μπορεί να καταστρέψουν τον ψυκτικό κύκλο.
 - Αφαιρέστε τα ράφια για να αποτρέψετε την είσοδο παιδιών.
 - Μόνο φαγητό ή φάρμακα σε αρχική τους συσκευασία πρέπει να αποθηκεύονται.
 - Αν μείνει άδεια για πολύ καιρό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την πόρτα ανοικτή για να αποτραπεί η ανάπτυξη μούχλας.
-

Προτεινόμενες χρήσεις

- Χώροι εργασίας, γραφεία, καταστήματα.
 - Ξενοδοχεία, ξενώνες, κατοικίες.
 - Πρωινό – bed & breakfast.
 - Εστίαση και άλλες εφαρμογές μη λιανικού εμπορίου.
-

Για αποφυγή μόλυνσης τροφίμων:

- Μην αφήνετε την πόρτα ανοικτή για πολλή ώρα — αυξάνεται η θερμοκρασία.
- Καθαρίστε τακτικά τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και νερό.
- Φυλάσσετε ωμό κρέας ή ψάρι σε κατάλληλα δοχεία ώστε να μην έρχονται σε επαφή με άλλα τρόφιμα.
- Μην στάζει νερό από ψάρι ή κρέας επάνω σε άλλα τρόφιμα.
- Αν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο διάστημα, καθαρίστε τη, απενεργοποιήστε την και αφήστε την πόρτα ανοικτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας.

Απόρριψη σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία

Παρακαλώ απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς που αφορούν τη διάθεση συσκευών με εύφλεκτα ψυκτικά και διογκωτικά αέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή περιέχει εύφλεκτο διογκωτικό παράγοντα κυκλοπεντάνιο.

1. Παρακαλώ επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό όταν μεταφέρετε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
2. Ζητήστε τη βοήθεια επαγγελματία για τυχόν επισκευές της συσκευής.
3. Όταν τη διαθέσετε, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο σταθμό ανακύκλωσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη χρήση, συντήρηση και απόρριψη της συσκευής:

- Δώστε προσοχή στο σύμβολο που φαίνεται αριστερά, το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής (πάνελ ή συμπιεστής), και φέρει **κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα**.
- Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει **κίνδυνο φωτιάς**.
- Τα ψυκτικά κυκλώματα και οι συμπιεστές περιέχουν **εύφλεκτα υλικά**.
- Παρακαλείστε να κρατήσετε **μακριά από εστίες φωτιάς** κατά τη χρήση, συντήρηση και απόρριψη της συσκευής.