

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

**Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ KD-3066**



Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν το χρησιμοποιήσετε

KD-3066

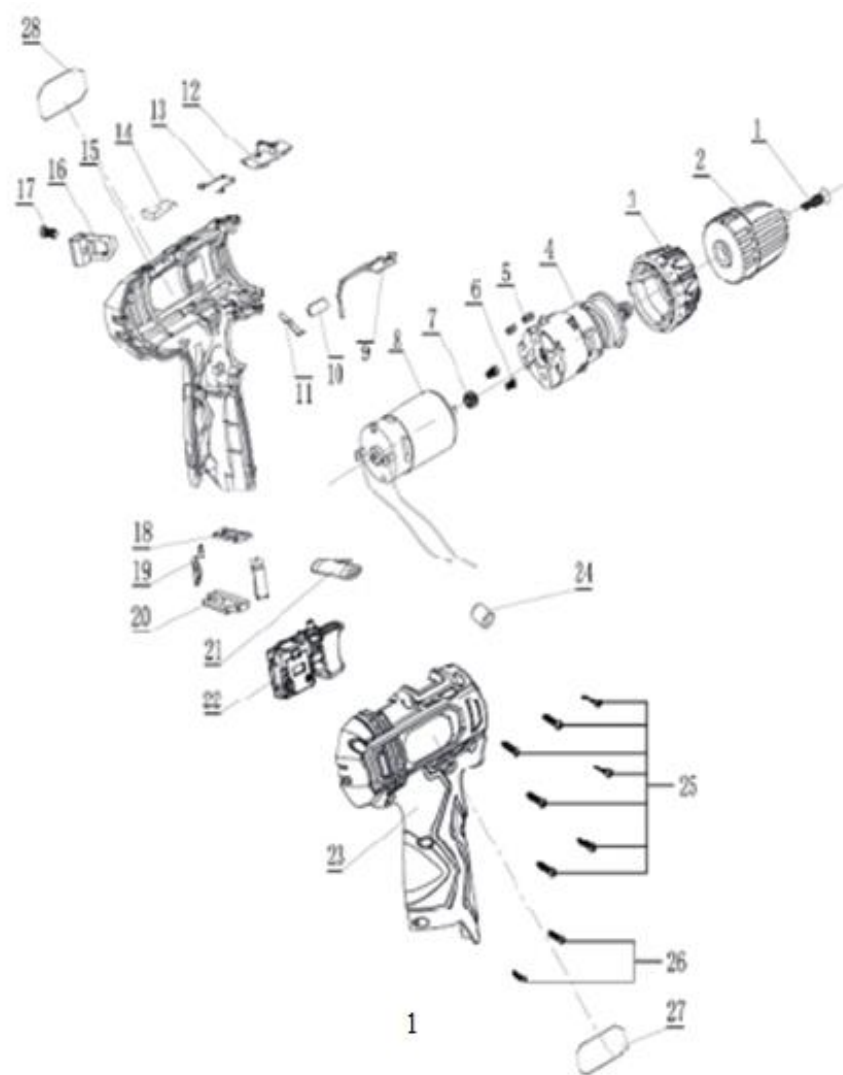



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση – συχνότητα	230V-50Hz
Akumulator	18V 1,3AH ιόντων λιθίου
Φόρτιση μπαταρίας	1h
Κατηγορία προστασίας	IP20
Εύρος ταχύτητας	0-350min-1 0-1100 λεπτά-1
Θέση ροπής	17-1
Τσοκ τρυπανιού	<10mm
Διάτρηση σε ξύλο	<20mm
Διάτρηση μετάλλων	<8mm
Γεώτρηση	6mm

Πληροφορίες θορύβου/κραδασμών

Στάθμη ηχητικής πίεσης LpA	68.6dB(A)
Στάθμη ηχητικής ισχύος LWA	73.1dB(A)
Αβεβαιότητα	3 dB(A)
Τιμή εκπομπής κραδασμών	0,545 m/s ²
Αβεβαιότητα	1,5 m/s ²

Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που δίνεται στο παρόν δελτίο πληροφοριών έχει μετρηθεί σύμφωνα με την πρότυπη δοκιμή του προτύπου EN 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια προκαταρκτική εκτίμηση της έκθεσης. Το δηλωμένο επίπεδο εκπομπής κραδασμών ισχύει για τις κύριες εφαρμογές του εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο είναι χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, μαζί με άλλα εξαρτήματα, ή συντηρείται ανεπαρκώς, το επίπεδο εκπομπών μπορεί να ποικίλει.

Αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ 'όλη τη διάρκεια της εργασίας με το εργαλείο.

Η εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες το εργαλείο

είναι απενεργοποιημένο ή όταν εκτελείται, αλλά δεν χρησιμοποιείται για καμία εργασία. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα

Μείωση των επιπέδων έκθεσης καθ 'όλη τη διάρκεια χρήσης του εργαλείου.

Η συσκευή και τα αξεσουάρ πρέπει να συντηρούνται και η εργασία με τη συσκευή πρέπει να προγραμματίζεται.

ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οδήγηση και αφαίρεση βιδών και για διάτρηση σε ξύλο, μέταλλο και πλαστικό. Βελτιώνουμε και βελτιώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας που είναι ήδη διαθέσιμα στην αγορά.

Έτσι, η απόδοση της συσκευής και ο σχεδιασμός της ενδέχεται να διαφέρουν και να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

ειδοποιήσεις. Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση που μπορεί να προκαλέσει. Ανατρέξτε στο

όλες τις οδηγίες λειτουργίας ασφαλείας πριν από τη λειτουργία της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βάζω τέρμα έξω από την πρίζα πριν κάνετε οποιοσδήποτε ρυθμίσεις στη συσκευή και πριν εκτελέσετε εργασίες σέρβις και συντήρησης. Η μη τήρηση όλων των παρακάτω οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό. Βεβαιωθείτε ότι η τάση στην πρίζα αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηρισμού της συσκευής. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία της συσκευής δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με πλαστικά υλικά και συσκευασίες. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας με την κατάποση τους. Η στάθμη θορύβου που παράγεται κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού πρέπει να υπερβαίνει τα 85dB(A) στο χώρο εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, φοράτε μέσα προστασίας της ακοής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει όλες τις οδηγίες ασφαλείας σε αυτό το εγχειρίδιο.

Η μη τήρηση όλων των παρακάτω οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.

Ο όρος «ηλεκτρική συσκευή» που χρησιμοποιείται στις προειδοποιήσεις στο παρόν σημαίνει μια ηλεκτρική συσκευή συνδεδεμένη με πηγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω καλωδίου τροφοδοσίας ή ηλεκτρικής συσκευής που λειτουργεί με μπαταρία (ασύρματη).

1. Χώρος εργασίας

α) Ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι καθαρός, τακτοποιημένος και καλά φωτισμένος. Μολυσμένα και σκοτεινά μέρη μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα.

β) Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές σε εκρηκτική ατμόσφαιρα, παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Μια ηλεκτρική συσκευή δημιουργεί ηλεκτρικούς σπινθήρες που μπορούν να αναφλέξουν σκόνη ή αναθυμιάσεις.

γ) Μην επιτρέπετε την είσοδο παιδιών και παρευρισκομένων στο χώρο εργασίας. Κρατήστε τα παιδιά και άλλους μακριά από το δρόμο, καθώς αυτό θα μπορούσε να θέσει τον χειριστή σε κίνδυνο.

2. Ηλεκτρική ασφάλεια

α) Τα βύσματα της συσκευής πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τροποποιηθεί το βύσμα. Η χρήση γνήσιων στοιχείων τροφοδοσίας (βύσματα, πρίζες) παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια από οποιαδήποτε τροποποιημένα στοιχεία.

β) Αποφύγετε να αγγίζετε γειωμένα εξαρτήματα όπως σωλήνες, καλοριφέρ, σόμπες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν το σώμα σας είναι γειωμένο.

γ) Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το καλώδιο τροφοδοσίας για τη μεταφορά, μετακίνηση ή αποσύνδεση από την πρίζα της συσκευής. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας, λάδια, αιχμηρές άκρες ή κινούμενα μέρη. Κατεστραμμένα ή εκτεταμένα καλώδια τροφοδοσίας αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας

δ) Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε καλώδια επέκτασης σχεδιασμένα για εξωτερική χρήση. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους μπορεί να οδηγήσει σε

ηλεκτροπληξία.

3. Προσωπική ασφάλεια

α) Μειντε πάντα προσεκτικοί Επικεντρωθείτε στην εργασία σας. Να είστε λογικοί. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια φαρμάκων, αλκοόλ ή άλλων διεγερτικών. Οποιαδήποτε στιγμή απροσεξίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα.

β) Να φοράτε εξοπλισμό ασφαλείας και να φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας. Η χρήση κατάλληλου εξοπλισμού

ατομικής προστασίας για τον τύπο της συσκευής και την εργασία που εκτελείται (π.χ. μάσκα σκόνης,

αντιολισθητικός ρουχισμός, κράνος ασφαλείας ή ωτοπροστατευτικά) μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού.

γ) Αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση της συσκευής. Πριν συνδέσετε το βύσμα της συσκευής στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της συσκευής είναι απενεργοποιημένος. Το κράτημα της συσκευής κοντά στο διακόπτη τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια του χειρισμού μπορεί να οδηγήσει σε πάτημα του διακόπτη και να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα.

δ) Αφαιρέστε τυχόν πλήκτρα ρύθμισης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Ένα κλειδί ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο που έχει απομείνει σε κινούμενα μέρη της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

ε) Διατηρήστε μια σταθερή στάση. Διατηρήστε μια σταθερή στάση, ώστε να μην χάσετε την ισορροπία σας στη θέση εργασίας.

στ) Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. Τα προστατευτικά αυτιών πρέπει πάντα να φοριούνται.

Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα, καθώς μπορεί να πιαστούν στο

περιστρεφόμενα στοιχεία της συσκευής. Εάν ο χειριστής έχει μακριά μαλλιά, πρέπει να φορεθεί ένα ειδικό προστατευτικό δίχτυ.

ζ) Όταν το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με συσκευές εξαγωγής ή συλλογής, βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλώς και με ακρίβεια προσαρτημένες στο μηχάνημα. Η χρήση αυτών των συσκευών μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εκπομπών σκόνης.

4. Σωστός χειρισμός και λειτουργία της ηλεκτρικής συσκευής

α) Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο τη σωστή συσκευή για την εργασία. Η χρήση της σωστής συσκευής για το είδος της εργασίας που κάνετε θα είναι ασφαλέστερη και πιο πρακτική.

β) Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ο διακόπτης δεν λειτουργεί ή έχει υποστεί ζημιά. Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείτε μια συσκευή με ελαττωματικό διακόπτη.

γ) Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν κάνετε οποιοσδήποτε ρυθμίσεις, αλλάξετε αξεσουάρ ή απομακρύνετε τη συσκευή. Τέτοιες προφυλάξεις σας επιτρέπουν να αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση της συσκευής

δ) Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Θα πρέπει επίσης να λάβετε όλες τις προφυλάξεις για να αποτρέψετε την πρόσβαση ή τη χρήση της συσκευής από οποιοδήποτε άλλο άτομο χωρίς κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία. Μια συσκευή στα χέρια ενός άπειρου ατόμου μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη.

ε) Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή. Ελέγξτε τη συσκευή για ζημιές, ομαλότητα λειτουργίας των περιστρεφόμενων στοιχείων στη συσκευή και άλλα. Εάν εντοπιστεί ζημιά, η συσκευή πρέπει να σταλεί για επισκευή. Η χρήση της συσκευής με κατεστραμμένα εξαρτήματα μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη.

στ) Τα εργαλεία κοπής πρέπει να είναι κοφτερά και καθαρά. Η σωστή συντήρηση των στοιχείων κοπής εξασφαλίζει τη σωστή απόδοση και ποιότητα επεξεργασίας

5. Συντήρηση

α) Η συσκευή πρέπει να επισκευάζεται μόνο από εξειδικευμένο συνεργείο. Χρησιμοποιήστε γνήσια ανταλλακτικά κατά την επισκευή ή την αντικατάσταση. Χάρη σε αυτό, έχουμε εγγύηση ασφαλούς λειτουργίας της συσκευής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΠΑΝΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Αποφύγετε καταστάσεις όπου η συσκευή έχει υποστεί ζημιά από βίδες, μπουλόνια και άλλα εξαρτήματα στο τεμάχιο εργασίας. Πριν ξεκινήσετε την εργασία, πρέπει να αφαιρεθούν από το τεμάχιο εργασίας.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση στην πρίζα αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα βαθμολογίας της συσκευής
- Σε περίπτωση ηλεκτρικής ή μηχανικής δυσλειτουργίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή ή αποσυνδέστε αμέσως το φορτιστή Πηγή ενέργειας
- Η Maxpro εξασφαλίζει την απροβλημάτιστη λειτουργία του εργαλείου μόνο όταν χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα αξεσουάρ που αγοράζονται από έναν αντιπρόσωπο της Maxpro
- Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ με όριο ταχύτητας ισοδύναμο με τουλάχιστον την υψηλότερη ταχύτητα χωρίς φορτίο
- Το εργαλείο και ο φορτιστής δεν προορίζονται για άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη πείρας και γνώσεων, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση του εργαλείου/φορτωτή από πρόσωπο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή/φορτιστή
- Ασφαλίστε το τεμάχιο εργασίας (το τεμάχιο εργασίας είναι πιο σταθερό με σφιγκτήρες ή στο τσοκ από ό, τι θα ήταν αν το τεμάχιο εργασίας υποστηριζόταν με το χέρι)
- Όταν εργάζεστε με το εργαλείο, κρατήστε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο με μονωμένες επιφάνειες λαβής. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε η συσκευή και τα αξεσουάρ να μην έρχονται σε επαφή με κρυφή καλωδίωση ή το δικό της καλώδιο τροφοδοσίας (η επαφή με ένα ζωντανό καλώδιο θα προκαλέσει ροή ρεύματος μέσω των μεταλλικών μερών της συσκευής και μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία στον χειριστή)
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλους ανιχνευτές για να βρείτε κρυμμένα καλώδια κοινής ωφέλειας ή επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία σας για βοήθεια (η επαφή με ηλεκτρικά καλώδια μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία, ζημιά στις γραμμές αερίου μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη, διάτρηση σωλήνων νερού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή ηλεκτροπληξία)
- Μην χρησιμοποιείτε υλικά που περιέχουν αμιάντο (ο αμιάντος είναι καρκινογόνος)
- Η σκόνη από υλικά όπως χρώματα που περιέχουν

- μόλυβδο, ορισμένα είδη ξύλου, ορυκτά και μέταλλα είναι επιβλαβής (η επαφή ή η εισπνοή σκόνης μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις ή/και αναπνευστικές παθήσεις του χειριστή ή των παρευρισκομένων). Φορέστε μάσκα σκόνης και εργαστείτε με τη συσκευή αναρρόφησης σκόνης όταν είναι δυνατή η σύνδεσή της
- Ορισμένοι τύποι σκόνης ταξινομούνται ως καρκινογόνοι (όπως σκόνη από δρυς ή οξιά), ειδικά σε συνδυασμό με πρόσθετα για ξυλουργική. Φορέστε μάσκα σκόνης και εργαστείτε με τη συσκευή αναρρόφησης σκόνης όταν είναι δυνατή η σύνδεσή της
 - Ακολουθήστε τις εθνικές απαιτήσεις σχετικά με τα υλικά με τα οποία θέλετε να εργαστείτε
 - Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη μεσαία θέση (κλειδωμα) πριν κάνετε οποιοσδήποτε ρυθμίσεις ή αλλαγές αξεσουάρ, καθώς και κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση του εργαλείου
- ΦΟΡΤΙΣΗ / ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
- Φορτίστε την μπαταρία μόνο με το φορτιστή που παρέχεται με τη συσκευή
 - Μην αγγίζετε τις επαφές του φορτιστή
 - Μην εκθέτετε τη συσκευή/εργαλείο/μπαταρία σε βροχή
 - Μην φορτίζετε την μπαταρία σε υγρά ή βρεγμένα δωμάτια
 - Αποθηκεύστε το εργαλείο/φορτιστή/μπαταρία σε μέρος όπου η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τους 50°C ή όχι είναι χαμηλότερη από 0°C
 - Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή εάν έχει υποστεί ζημιά. πρέπει να μεταφερθεί σε ένα από τα επίσημα καταχωρημένα σημεία εξυπηρέτησης Maxpro για έλεγχο του φορτιστή
 - Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή όταν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα έχει υποστεί ζημιά. το καλώδιο ή το βύσμα πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως σε ένα από τα επίσημα εγγεγραμμένα κέντρα σέρβις Maxpro
 - Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία εάν έχει υποστεί ζημιά. Θα πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως
 - Μην αποσυναρμολογείτε το φορτιστή ή την μπαταρία
 - Μην φορτίζετε μπαταρίες που δεν έχουν σχεδιαστεί για επαναφόρτιση με φορτιστή
 - Εάν αναμένετε μεγάλες περιόδους μη χρήσης του εργαλείου, είναι καλύτερο να αποσυνδέσετε το φορτιστή από την πηγή τροφοδοσίας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Πάντα να απενεργοποιείτε το τρυπάνι πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τον συσσωρευτή. Τοποθέτηση μπαταρίας. Κρατήστε το τρυπάνι σε όρθια θέση και πιάστε την μπαταρία με το άλλο σας χέρι. Τοποθετήστε δύο δάχτυλα πάνω από την μπαταρία, αφήστε τα κουμπιά μέχρι να κλειδώσει η μπαταρία στη θέση της Κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας, μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη. Εάν η μπαταρία δεν ολισθαίνει εύκολα, δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή. Υπάρχει επίσης πιθανότητα να προκληθεί ζημιά στην μπαταρία, στους ακροδέκτες της μπαταρίας ή στο τρυπάνι.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Αφαίρεση της μπαταρίας

Πιέστε και τα δύο κουμπιά απελευθέρωσης μπαταρίας και αφαιρέστε απαλά την μπαταρία από το τρυπάνι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν καμία από τις λυχνίες στο φορτιστή δεν ανάβει

Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι σωστά συνδεδεμένος στην πρίζα και ότι έχει ενεργοποιηθεί.

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά στο φορτιστή.

Εγκατάσταση τρυπανιών και κομματιών

Αφαιρέστε την μπαταρία από το τρυπάνι.

Ανοίξτε ή κλείστε το τσοκ τρυπανιού χωρίς κλειδί μέχρι η τρύπα να είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από το τρυπάνι ή το κομμάτι.

Τοποθετήστε το τρυπάνι ή το κομμάτι στο τσοκ χωρίς κλειδί, διασφαλίζοντας ότι η άκρη του τρυπανιού ή του κομματιού δεν αγγίζει τη βίδα μέσα στο τσοκ χωρίς κλειδί.

Σφίξτε το τσοκ στο τρυπάνι ή εξαντλήστε όπως περιγράφεται παραπάνω.

Αφαίρεση τρυπανιών/κομματιών

Αφαιρέστε την μπαταρία (από το τρυπάνι.

Ξεβιδώστε τη λαβή χωρίς κλειδί όπως περιγράφεται παραπάνω.

Αφαιρέστε το τρυπάνι ή το κομμάτι από το τσοκ χωρίς κλειδί.

Σημείωση: Μην πιάνετε τρυπάνια χωρίς γάντια, καθώς τα τρυπάνια και άλλα εξαρτήματα είναι αιχμηρά ή μπορεί να είναι ζεστά

μετά τη χρήση, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

Γενικές συμβουλές για διάτρηση σε όλα τα υλικά

Χρησιμοποιείτε πάντα αιχμηρά τρυπάνια,

Σημειώστε πού έγινε η τρύπα,

Ξεκινήστε τρέχοντας με χαμηλή ταχύτητα για να "οδηγήσετε" την τρύπα έξω (δείτε την ενότητα "Έλεγχος ταχύτητας"),

Μειώστε την πίεση στο τρυπάνι όταν το τρυπάνι πρόκειται να διεισδύσει στο υλικό

Διάτρηση μετάλλων

Στηρίξτε το λεπτό υλικό με ένα κομμάτι ξύλο. Σημειώστε πού έγινε η τρύπα. Εάν τρυπήσετε μια μεγάλη τρύπα, χρησιμοποιήστε

πρώτα ένα μικρό μέγεθος τρυπανιού και, στη

συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα μεγαλύτερο τρυπάνι.

Χρησιμοποιείτε μόνο τρυπάνια HSS ή τρυπάνια

σχεδιασμένα για μέταλλο. Όταν τρυπάτε σε σίδηρο ή

χάλυβα, χρησιμοποιήστε ένα ψυκτικό μέσο όπως

τερεβινθίνη ή παραφίνη. Όταν εργάζεστε σε ορείχαλκο,

χαλκό και χυτοσίδηρο, μην χρησιμοποιείτε λιπαντικά,

αλλά επεκτείνετε το τρυπάνι από καιρό σε καιρό, ώστε

να μπορεί να κρυώσει.

Διάτρηση σε ξύλο

Σημειώστε το σημείο όπου θέλετε να τρυπήσετε. Για

να αποφύγετε τη διάτρηση, συνδέστε ένα κομμάτι

ξύλου στο πίσω μέρος του τεμαχίου εργασίας.

Ρύθμιση ροπής

Όταν χρησιμοποιείτε ένα τρυπάνι για διαφορετικές

εφαρμογές, καθίσταται απαραίτητο να αυξήσετε και

να μειώσετε την ισχύ και τη ροπή για να αποφύγετε

την πιθανότητα ζημιάς στις κεφαλές βιδών, τα

σπειρώματα, τα δομικά στοιχεία κ.λπ.

Γενικά, η ισχύς και η ροπή πρέπει να ταιριάζουν με την

εργασία που γίνεται. Εάν η ροπή είναι πολύ υψηλή, οι

βίδες ενδέχεται να υποστούν ζημιά ή να σπάσουν.

Για να ρυθμίσετε τη ροπή στρέψης

- Εντοπίστε το βέλος στην μπροστινή πλευρά του περιβλήματος του τρυπανιού

Εγγύηση:

Εκτός από τη νόμιμη εγγύηση, η εταιρεία προσφέρει μια πρόσθετη εμπορική εγγύηση. Εγγύηση Το εμπορικό περιλαμβάνει την αποκατάσταση όλων των ζημιών που προκλήθηκαν από ελάττωμα στα υλικά

ή παραγωγή. Η εμπορική εγγύηση καλύπτει ελαττώματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

Ο πελάτης δικαιούται να επισκευάσει όλα τα ελαττώματα στο πλαίσιο της εμπορικής εγγύησης.

Ο χρήστης μπορεί να επισκευάσει ελαττώματα ή να αντικαταστήσει εξαρτήματα στο πλαίσιο της εγγύησης,

εάν είναι απαραίτητο.



1. Τσοκ τρυπανιού
2. Διακόπτης
3. Επιλέγοντας να αλλάξετε την κατεύθυνση περιστροφής
4. Λαβή
5. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
6. Επιλογή ροπής
7. Επιλογή ταχυτήτων
8. Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
9. Φως LED
10. Σφιγκτήρας καλωδίου

Σύμφωνα με τους οδηγούς ISO / IEC 22 και EN 45014

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή: FOREINTRADE SP. Z o.o.

Διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου: Grochowska 341 lok. 174; 03-822 Warsaw

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Όνομα Προϊόντος: Ασύρματο κατσαβίδι (εμπορικό σήμα Bestcraft)

Μοντέλο (εμπορικά σήματα): KD3066

Δεδομένα προϊόντος: Τάση: 18V

Δήλωση:

Το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών ΕΚ:

1.
2.
3.

Σύμφωνα με τα πρότυπα:

.....; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Αριθμός πιστοποιητικού Κυκλοφόρησε από

(....., Κίνα) τηςΕτικέτες.

Υπεύθυνος για τη διατήρηση του τεχνικού φακέλου: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok.174· 03-822 Βαρσοβία

Μα Ντονγκ Χούι, Warszawa, 08.12.2020