

cecotec

CEC-01461



Υπεραυτόματη Καφετιέρα 19 bar

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά και για νέους χρήστες.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης **μόνο εάν** έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με τρόπο ασφαλή και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται.

- Η συσκευή **δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά**. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.

- Ο καθαρισμός και οι εργασίες συντήρησης **δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά**.

- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο για εμφανή σημάδια φθοράς. Αν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την Τεχνική Υπηρεσία της Cecotec ή από εξειδικευμένο προσωπικό για να αποφευχθούν κίνδυνοι.

- Αυτή η συσκευή προορίζεται **μόνο για οικιακή χρήση** και δεν είναι κατάλληλη για μπαρ, εστιατόρια, αγροικίες, ξενοδοχεία ή άλλους επαγγελματικούς χώρους.

- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά, ούτε να τα εκθέτετε σε ηλεκτρικές συνδέσεις με νερό. Φροντίστε τα χέρια σας να είναι στεγνά πριν αγγίξετε το φις ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το άνοιγμα πλήρωσης δεν πρέπει να ανοίγεται κατά τη λειτουργία.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Λάβετε προφυλάξεις για να αποτρέψετε διαρροές υγρών από το καλώδιο.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Λανθασμένη ή ακατάλληλη χρήση μπορεί να είναι επικίνδυνη και να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή **μόνο για τις χρήσεις που περιγράφονται** στο παρόν εγχειρίδιο. Η επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου υπόκειται σε υπολειπόμενη θερμότητα μετά τη χρήση.

- Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος εάν παραμείνει χωρίς επίβλεψη και πριν από τη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση ή καθαρισμό.

- Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι κάθε χρήστης είναι ενημερωμένος σχετικά με τις προφυλάξεις και τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.

- Βεβαιωθείτε ότι η κύρια τάση αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών και ότι το φις είναι σωστά γειωμένο.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα στις εξής περιπτώσεις:

A. Πριν γεμίσετε τη δεξαμενή νερού.

B. Πριν αφαιρέσετε ή εγκαταστήσετε οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα.

C. Πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.

D. Όταν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά.

E. Μετά το τέλος της χρήσης.

- Αδειάστε τη δεξαμενή νερού όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς πριν την αποσυναρμολογήσετε ή πριν την καθαρίσετε.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή άλλα υγρά.

- Πάντα χρησιμοποιείτε φιλτραρισμένο νερό.

- Χρησιμοποιείτε μόνο κόκκους καφέ για άλεση.

- Μην χρησιμοποιείτε καφέ με αρωματικές ουσίες ή ζάχαρη. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στη συσκευή.

- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.

- Μην αφήνετε τη συσκευή να ακουμπήσει σε ζεστές επιφάνειες ή σε αιχμηρές ακμές, ούτε να έρθει σε επαφή με αυτές.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ζεστή ή υγρή επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ο δίσκος στάγδην δεν είναι σωστά τοποθετημένος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν κάποιο από τα εξαρτήματά της είναι κατεστραμμένο ή εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το προϊόν αυτό έχει υποβληθεί σε έλεγχο ποιότητας πριν τη διάθεσή του στην αγορά, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του. Μετά τον έλεγχο ποιότητας, η συσκευή καθαρίζεται σχολαστικά. Ωστόσο, αν και είναι απίθανο, ενδέχεται να υπάρχουν υπολείμματα νερού ή σταγόνες καφέ στο εσωτερικό.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

Εικόνα 1

1. Δοχείο νερού
2. Δοχείο κόκκων
3. Προστατευτικό κάλυμμα
4. Οθόνη αφής
5. Θήκη καφέ
6. Γκρουπ εκχύλισης
7. Δίσκος συλλογής υγρών
8. Σურτάρι υπολειμμάτων
9. Δεξαμενή νερού
10. Δοχείο σκόνης καφέ
11. Έξοδος εκχύλισης καφέ
12. Θήκη σκόνης καφέ
13. Δοσομετρητής
14. Πινελάκι καθαρισμού
15. Βούρτσα νερού
16. Καπάκι δίσκου

Εικόνα 2

1. Ένδειξη φωτός συντήρησης
2. Ένδειξη συγχρονισμού Wi-Fi
3. Ενδείξεις αφής οθόνης μενού
4. Έξοδος ατμού
5. Θήκη σκόνης
6. Έξοδος νερού
7. Εξόδου καφέ
8. Περιστροφικό κουμπί

Εικόνα 3 – Πλαίσιο καπουτσίνο

Εικόνα 4

1. Λαστιχένια βάση
2. Βάση ατμού

Σημείωση:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με τη συσκευή.

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή αυτή συσκευάζεται με τρόπο που την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορεί να υπάρχουν λωρίδες ταινίας στις εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες για προστασία. Αυτές οι ταινίες προστασίας ενδέχεται να έχουν σπάσει κατά τη μεταφορά· ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής.

Βεβαιωθείτε ότι όλο το υλικό συσκευασίας έχει απορριφθεί με ασφάλεια.

Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα αξεσουάρ περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, επικοινωνήστε με την Επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- Cecotec Comratcoffee Connected Αυτόματη Καφετιέρα
- Κάδος καπουτσίνο
- Πινελάκι καθαρισμού
- Δοσομετρητής
- Ανταλλακτικό φίλτρο νερού

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Προκαταρκτικά βήματα πριν την παρασκευή του πρώτου καφέ

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό νερό και επανατοποθετήστε το.
- Τοποθετήστε το δοχείο κόκκων και γεμίστε με κόκκους καφέ. Κλείστε το καπάκι του δοχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη στην πρίζα.
- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας/απενεργοποίησης που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά.
- Ρυθμίστε τη γεύση του καφέ στην οθόνη ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
- Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τις εξόδους καφέ και πατήστε το επιθυμητό μενού καφέ για να ξεκινήσει η παρασκευή.

1) Γέμισμα της δεξαμενής νερού

Ανοίξτε το καπάκι στο κάτω δεξί μέρος της συσκευής.

Βγάλτε το δοχείο νερού, γεμίστε το μέχρι τη μέγιστη στάθμη και επανατοποθετήστε το (βλ. εικόνα 3).

Εάν η δεξαμενή δεν είναι σωστά τοποθετημένη, η συσκευή δεν θα λειτουργήσει.

Για να τοποθετήσετε το δοχείο νερού, τοποθετήστε το στη βάση ώστε η μορφή του να ευθυγραμμίζεται με το σχήμα της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Θυμηθείτε ότι αν χρησιμοποιείτε κρύο γάλα, θα έχετε μεγαλύτερη ποσότητα αφρού.

Παρασκευή κάθε τύπου ροφήματος

Η συσκευή διαθέτει συνολικά **25 προγραμματισμένα ροφήματα**.

Στο κεντρικό μενού θα βρείτε τα διάφορα ροφήματα σε σειρά· μπορείτε να μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά για να τα δείτε όλα.

Η λίστα των ροφημάτων είναι ως εξής:

- Espresso
- Water
- Tea
- Latte
- Milk
- Americano
- Café latte
- Cappuccino
- Chocolete (σοκολάτα)
- Café mocha
- Latte macchiato
- Flat white
- Long black
- Bacon coffee (?) (αν λάθος OCR, πείτε μου να το διορθώσω)
- Ristretto
- Lungo
- Cortado
- Café latte
- Latte Macchiato
- Milk foam
- Ice Espresso
- Ice Cappuccino
- Ice Latte
- Ice Espresso Macchiato
- Affogato

Τα περισσότερα από τα ροφήματα είναι παραμετροποιήσιμα.

Για να προσαρμόσετε τις παραμέτρους, πατήστε το αντίστοιχο εικονίδιο του ροφήματος και αυξήστε ή μειώστε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα κουμπιά “+” και “-”.

Οι παράμετροι εμφανίζονται ανάλογα με το ρόφημα και περιλαμβάνουν:

- **Ποσότητα καφέ** (Εικ. 7)
- **Ποσότητα ροφήματος στο ποτήρι** (Εικ. 8)

Θερμοκρασία (Εικ. 9)

Ποσότητα αφρού γάλακτος (Εικ. 10)

Ποσότητα νερού (Εικ. 11)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με το ρόφημα, μπορείτε να αλλάξετε διαφορετικές παραμέτρους.

Στην **Εικ. 12**, εκτός από αυτές τις παραμέτρους, θα βρείτε τα εικονίδια για:

- Καφέ (7)
- Γάλα (12)

Πατώντας αυτά τα εικονίδια, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τις ποσότητες γάλακτος, καφέ ή νερού.

Για να προετοιμάσετε το ρόφημα, πατήστε το εικονίδιο “OK”.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μόλις πατήσετε ένα από αυτά τα εικονίδια, δεν θα μπορείτε να σταματήσετε την υπηρεσία εκχύλισης.

Βήματα παραμετροποίησης:

1. Ρυθμίστε την ποσότητα καφέ που επιθυμείτε.
2. Ρυθμίστε την ποσότητα αφρού γάλακτος ή γάλακτος.
3. Ρυθμίστε την ποσότητα νερού.
4. Επιλέξτε την ένταση που προτιμάτε και πατήστε το κουμπί ισχύος (Εικ. 13).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να διακόψετε την εκχύλιση πατώντας το εικονίδιο “stop” στο κάτω μέρος.

Ποτά με βάση το γάλα

Η διαδικασία περιλαμβάνει μια σειρά από συστατικά που πρέπει πρώτα να τοποθετηθούν και μετά να πραγματοποιηθεί η εκχύλιση του καφέ.

Η λίστα των ροφημάτων με γάλα είναι:

- Latte
- Milk
- Americano
- Café latte
- Cappuccino
- Chocolete
- Café mocha
- Latte macchiato
- Flat white
- Long black
- Ice Latte
- Ice Cappuccino
- Ice Espresso Macchiato

Ρύθμιση του επιπέδου ατμού στο καπουτσίνατορ (Συσκευή για Αφρόγαλα)

Εικ. 5 και 6

1. Αφαιρέστε το καπουτσίνατορ από τη συσκευή πιέζοντας και στις δύο πλευρές τις ασφάλειες και τραβώντας προς τα έξω.
2. Στο πίσω μέρος υπάρχει ένα μικρό κουμπί με τα γράμματα **H**, **L** και ένα βέλος. Περιστρέψτε το κουμπί:
 - Στη θέση **L** μειώνεται το επίπεδο ατμού.
 - Στη θέση **H** αυξάνεται το επίπεδο ατμού.
3. Τοποθετήστε ξανά το καπουτσίνατορ στη συσκευή ευθυγραμμίζοντας τις αυλακώσεις και πιέζοντας μέχρι να ακουστεί ένα «κλικ».

Ρύθμιση βαθμού άλεσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Όταν θέλετε να ρυθμίσετε τον βαθμό άλεσης των κόκκων καφέ, ρυθμίστε μόνο ενώ ο μύλος λειτουργεί. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί.

Ρυθμίστε το βαθμό άλεσης περιστρέφοντας το κουμπί άλεσης στο δοχείο κόκκων:

- Προς τα αριστερά = πιο λεπτή άλεση
- Προς τα δεξιά = πιο χοντρή άλεση

Σημεία προσοχής:

1. Η λεπτή άλεση χρησιμοποιείται για πιο δυνατό καφέ και για πιο αργή ροή. Η χονδρή άλεση χρησιμοποιείται για πιο ήπιο καφέ και πιο γρήγορη ροή.
2. Αν ο καφές είναι πολύ λεπτός αλεσμένος, μπορεί να φράξει η μονάδα εκχύλισης και να μην βγαίνει καθόλου νερό.
3. Αν η άλεση είναι πολύ χοντρή, το νερό περνά πολύ γρήγορα και ο καφές βγαίνει αδύναμος.
4. Εάν κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου άλεσης οι κόκκοι δεν κινούνται σωστά, αυξήστε ελαφρώς το μέγεθος άλεσης. Μετά από λίγους κύκλους, η κανονική ροή θα αποκατασταθεί.
5. Αν υπάρχει καμένος καφές στο κάτω μέρος της μονάδας εκχύλισης, καθαρίστε το καλά και ρυθμίστε ξανά τη βαθμίδα άλεσης.

Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, μπορεί να χρειαστούν 2–3 κύκλοι ώστε η νέα ρύθμιση να εφαρμοστεί πλήρως.

Μενού και ρυθμίσεις

Εικ. 2

Πατήστε το μενού στο πάνω μέρος της οθόνης. Εκεί θα βρείτε τα παρακάτω εικονίδια:

- **WiFi:** Σας επιτρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σας στο Wi-Fi (μόλις ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης, επιλέξτε το Wi-Fi και εισάγετε τον κωδικό).
- **Time:** Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ώρα.
- **Language:** Επιλέγετε τη γλώσσα χρήσης.
- **Beans:** Ορίζει την ποσότητα καφέ που χρησιμοποιείται κατά την εκχύλιση.
- **Temperature:** Επιλέγει τη θερμοκρασία εκχύλισης.
- **Milk Foam:** Ρυθμίζει την ποσότητα αφρού γάλακτος.
- **Light:** Ρυθμίζει τον φωτισμό της οθόνης.
- **Cup:** Ρυθμίζει το ύψος του σκεύους εκχύλισης.
- **Sound:** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον ήχο λειτουργίας.
- **Cleaning:** Εκκινεί το πρόγραμμα καθαρισμού.
- **Statistics:** Εμφανίζει στατιστικά χρήσης της συσκευής.
- **Firmware update:** Ελέγχει για διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού.

Σημείωση:

Για να ενημερώσετε το λογισμικό, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο. Μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

Προειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις

1. **Καπάκι δοχείου κόκκων καφέ**
Όταν ανάψει η ένδειξη ότι το καπάκι είναι ανοιχτό, σημαίνει ότι το δοχείο κόκκων είναι ανοιχτό (Εικ. 13). Κλείστε το καπάκι.
2. **Δίσκος στάγδην**
Όταν ανάψει η ένδειξη δίσκου στάγδην, σημαίνει ότι ο δίσκος είναι ανοιχτός. Κλείστε τον δίσκο.
3. **Δοχείο νερού άδειο ή μη τοποθετημένο**
Όταν εμφανιστεί η ένδειξη «No water inside», σημαίνει ότι το δοχείο νερού είναι άδειο ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Γεμίστε ή τοποθετήστε ξανά το δοχείο.
4. **Μονάδα εκχύλισης δεν έχει τοποθετηθεί**
Όταν ανάψει η ένδειξη Brew unit indicator, σημαίνει ότι η μονάδα εκχύλισης δεν είναι τοποθετημένη. Τοποθετήστε την.

5. Δεξαμενή νερού

Εικ. 14 και 15

Όταν ανάψει η ένδειξη συσσώρευσης υγρών στον δίσκο στάγδην, η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη (είτε έχει τοποθετηθεί είτε όχι). Πρέπει να αδειάσετε τον δίσκο στάγδην. Αδειάστε τη δεξαμενή νερού πολύ προσεκτικά.

6. Αφαλάτωση

Η αφαλάτωση μπορεί να είναι απαραίτητη σε περιοχές με σκληρό νερό. Ακολουθήστε τις οδηγίες που βρίσκονται στο υπομενού "Descaling" της οθόνης ρυθμίσεων.

7. Ειδοποίηση έλλειψης νερού στο εσωτερικό κυκλώματος

Εάν εμφανιστεί μήνυμα που δείχνει ότι υπάρχει έλλειψη νερού στο εσωτερικό κύκλωμα, ελέγξτε:

- Ότι η δεξαμενή νερού είναι τοποθετημένη σωστά.
- Γεμίστε ξανά τη δεξαμενή.
- Επαναλάβετε μερικούς κύκλους εκχύλισης νερού.

Εάν το πρόβλημα συνεχίζεται, απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός συσκευής

1. Ρυθμίστε το ύψος εξόδου του καφέ και τοποθετήστε ένα δοχείο.
 2. Μεταβείτε στο μενού "Rinse" της οθόνης αφής.
 3. Πατήστε **Rinse**.
Η συσκευή θα εκτελέσει κύκλο καθαρισμού και θα αποβάλει νερό από τις εξόδους.
-

Πώς να αποσυναρμολογήσετε τα μέρη για καθαρισμό

Εικ. 16 και 17

1. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού τραβώντας την από το πίσω μέρος.
2. Τραβήξτε έξω τον δίσκο στάγδην.
3. Πατήστε τις δύο επάνω ασφάλειες του συγκρατητήρα καφέ (1 και 2) και τραβήξτε προς τα έξω τη μονάδα εκχύλισης.
4. Αφαιρέστε το μπροστινό καπάκι του καπακιού της μονάδας εκχύλισης. Θα δείτε το φίλτρο εκχύλισης και τον θάλαμο καφέ. Καθαρίστε τα.
5. Αφαιρέστε τη συρταριέρα υπολειμμάτων και καθαρίστε την.
6. Επανατοποθετήστε όλα τα μέρη ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε καυτό νερό στη μονάδα εκχύλισης. Το ζεστό νερό μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά μέρη. Χρησιμοποιήστε μόνο χλιαρό νερό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Ελέγξτε ότι η μονάδα εκχύλισης είναι στη σωστή θέση πριν κλείσετε την πόρτα. Αν δεν τοποθετηθεί σωστά, μπορεί να συσσωρευτούν υπολείμματα νερού μέχρι να ακουστεί ένα «κλικ».

Καθημερινή συντήρηση

Η καθημερινή συντήρηση είναι σημαντική για την αύξηση της διάρκειας ζωής της καφετιέρας και για να εξασφαλίζεται η καλύτερη ποιότητα καφέ.

Μέρη	Συντήρηση
Δίσκος στάγδην	Αφαιρέστε τον δίσκο και πλύνετε με νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό. Σκουπίστε καλά πριν τον επανατοποθετήσετε.
Συρταριέρα υπολειμμάτων καφέ	Αφαιρέστε τη συρταριέρα και αδειάστε τα υπολείμματα καφέ. Καθαρίστε με νερό και στεγνώστε καλά πριν την επανατοποθέτηση.
Μονάδα εκχύλισης	Βγάλτε τη μονάδα εκχύλισης και καθαρίστε την με χλιαρό νερό. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά. Αφήστε τη να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
Δοχείο νερού	Καθαρίστε το δοχείο νερού κάθε 2–3 ημέρες για να αποφύγετε ανάπτυξη μικροοργανισμών.
Δοχείο κόκκων	Σκουπίστε το δοχείο με στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε υγρά.
Άλεσμα / Μύλος	Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα κόκκων. Μην χρησιμοποιείτε νερό.
Δίσκος συλλογής νερού	Αδειάστε το νερό καθημερινά.

Αφαλάτωση

1. Διαλύστε αποσκληρυντικό σε ένα δοχείο με νερό και γεμίστε τη δεξαμενή.
2. Μεταβείτε στο μενού **Descaling** στην οθόνη.
3. Η συσκευή θα ξεκινήσει το πρόγραμμα αφαλάτωσης.
4. Περιμένετε μέχρι να αδειάσει εντελώς η δεξαμενή.
5. Γεμίστε ξανά με καθαρό νερό και αφήστε τη συσκευή να ξεπλύνει μέχρι να μην υπάρχει υπόλειμμα αποσκληρυντικού.

D. Πατήστε το εικονίδιο αφαλάτωσης στο μενού ρυθμίσεων, στη συνέχεια πατήστε OK και η συσκευή θα ξεκινήσει τη διαδικασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η διαδικασία αυτή μπορεί να καταναλώσει αρκετές δεξαμενές νερού, οπότε ίσως χρειαστεί να ξαναγεμίσετε τη δεξαμενή μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

- Μόλις ολοκληρωθεί η αφαλάτωση, καθαρίστε τη συσκευή με καθαρό νερό ώστε να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα αποσκληρυντικού από τα εσωτερικά κυκλώματα.

Καθαρισμός καπουτσινάτορ

Εικ. 5 και 6

Μία ειδική βούρτσα, σχεδιασμένη για τον καθαρισμό του σωλήνα γάλακτος και του ακροφυσίου του καπουτσινάτορ, περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Η μικρή αυτή βούρτσα και το O-ring επιτρέπουν τον καθαρισμό με ακρίβεια και ευκολία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το καπουτσινάτορ πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση.

Αν δεν καθαριστεί ημερησίως, το γάλα μπορεί να στεγνώσει μέσα στον σωλήνα και στα ακροφύσια, προκαλώντας φράξιμο και επηρεάζοντας τη λειτουργία της συσκευής.

Μπορείτε να καθαρίσετε το καπουτσινάτορ με δύο τρόπους:

- α) Αυτόματος καθαρισμός (στη λειτουργία καθαρισμού)
- β) Χειροκίνητος καθαρισμός (αποσυναρμολόγηση)

Αυτόματος καθαρισμός

Με καθαρό νερό:

1. Γεμίστε ένα δοχείο με καθαρό νερό.
2. Τοποθετήστε το άκρο του σωλήνα γάλακτος μέσα στο νερό.
3. Πατήστε το εικονίδιο καθαρισμού στην οθόνη αφής.
4. Η συσκευή θα αναρροφήσει νερό από το δοχείο και θα το περάσει από τα εσωτερικά κανάλια του καπουτσινάτορ.
5. Επαναλάβετε τη διαδικασία έως ότου το νερό βγαίνει καθαρό χωρίς υπολείμματα γάλακτος.

Με απορρυπαντικό ειδικό για γάλα:

1. Γεμίστε ένα δοχείο με χλιαρό νερό.
2. Προσθέστε λίγες σταγόνες ειδικού καθαριστικού για γάλα.
3. Τοποθετήστε μέσα το σωληνάκι γάλακτος.
4. Ενεργοποιήστε τον αυτόματο καθαρισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν η συσκευή έχει να καθαριστεί μεγάλο χρονικό διάστημα και παρατηρήσετε ότι το υγρό που βγαίνει έχει σκούρο χρώμα ή είναι παχύρρευστο, τότε το γάλα έχει ξεραθεί μέσα στο καπουτσινάτορ.

Σε αυτή την περίπτωση, επαναλάβετε πολλαπλές φορές τη διαδικασία καθαρισμού.

Συνέχεια αυτόματου καθαρισμού

6. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι το υγρό που εξέρχεται να είναι καθαρό.
7. Αφαιρέστε το σωληνάκι από το δοχείο με το διάλυμα και αφήστε τη συσκευή να περάσει καθαρό νερό ώστε να μην μείνουν υπολείμματα καθαριστικού.
8. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ίχνη απορρυπαντικού. Στη συνέχεια, στεγνώστε τα μέρη του καπουτσινάτορ.

Χειροκίνητος καθαρισμός

1. Αφαιρέστε το καπουτσινάτορ από τη συσκευή πιέζοντας τις δύο ασφάλειες στις πλευρές.
2. Διαχωρίστε τα εξαρτήματα όπως φαίνεται στις Εικ. 5 και 6.
3. Χρησιμοποιήστε τη μικρή βούρτσα για να καθαρίσετε τον σωλήνα γάλακτος και το εσωτερικό των ακροφυσίων.
4. Βυθίστε τα μικρά μέρη σε ζεστό νερό με απορρυπαντικό (μη επιθετικό).
5. Ξεπλύνετε καλά και αφήστε τα να στεγνώσουν πριν τα επανατοποθετήσετε.
6. Όταν όλα τα εξαρτήματα είναι απολύτως στεγνά, συναρμολογήστε τα ξανά και τοποθετήστε το καπουτσινάτορ στη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μην ξεχάσετε να καθαρίσετε τον σωλήνα που συνδέει το γάλα με το καπουτσινάτορ.

5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από το ρεύμα.

Αναζητήστε την αιτία στο εγχειρίδιο ή απευθυνθείτε στην επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec.

Αν το πρόβλημα συνεχίζεται, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό, στον διανομέα ή στο κατάστημα αγοράς.

Πίνακας Αντιμετώπισης Προβλημάτων

1. Κενή δεξαμενή νερού

Αρ.	Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
1	Προειδοποίηση άδειας δεξαμενής νερού	1.1 Η δεξαμενή νερού δεν είναι στη θέση της	Γεμίστε τη δεξαμενή νερού και τοποθετήστε την στη θέση της.
		1.2 Υπάρχει υγρασία ή βρωμιά στον αισθητήρα στάθμης	1) Βγάλτε τη δεξαμενή νερού. 2) Αφήστε το σημείο του αισθητήρα να στεγνώσει. 3) Τοποθετήστε ξανά τη δεξαμενή. 4) Ενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε.

2. Η καφετιέρα δεν εκτελεί σωστά την εκχύλιση

Αρ.	Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
2	Η καφετιέρα δεν εκτελεί εκχύλιση	2.1 Η δεξαμενή νερού δεν είναι σωστά τοποθετημένη	Καθαρίστε και τοποθετήστε σωστά τη δεξαμενή.
		2.2 Δεν βγαίνει νερό	1) Ανοίξτε το μπροστινό πάνελ και καθαρίστε την έξοδο νερού. 2) Γεμίστε με νερό και επαναλάβετε δοκιμή.
		2.3 Βλάβη εσωτερικών σωληνώσεων	Επικοινωνήστε με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη Cecotec.

3. Η συσκευή εντοπίζει ανεπαρκή ροή νερού / Προειδοποίηση “Water Flow Error”

Αρ.	Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
3	Ανεπαρκής ροή νερού	3.1 Φράξιμο σωλήνων ή εξαρτημάτων	Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.

4. Αδύναμος / Υδαρής καφές

Αρ.	Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
4	Υδαρής καφές	4.1 Άλεση πολύ χοντρή	Στρέψτε το ρυθμιστή άλεσης σε πιο λεπτή άλεση.
		4.2 Μετά το γέμισμα των κόκκων, οι κόκκοι δεν πέφτουν σωστά	Αυξήστε το βαθμό άλεσης ή επικοινωνήστε με τεχνικό.
		4.3 Υπολείμματα καφέ ή ξένα σώματα στο δοχείο	Αφαιρέστε τα εμπόδια και καθαρίστε το δοχείο.

5. Δεν βγαίνει καφές

Αρ.	Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
5	Δεν βγαίνει καφές	5.1 Η δεξαμενή νερού δεν είναι σωστά τοποθετημένη	Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά κουμπωμένη.
		5.2 Φραγμένο φίλτρο	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο.
		5.3 Φραγμένη μονάδα εκχύλισης	Αποσυναρμολογήστε τη μονάδα και καθαρίστε.
		5.4 Η αντλία δεν λειτουργεί	Επικοινωνήστε με τεχνικό.

6. Ο μύλος δεν λειτουργεί

Αρ.	Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
6	Ο μύλος δεν λειτουργεί	6.1 Ξένα αντικείμενα	Αφαιρέστε τα αντικείμενα και καθαρίστε.
		6.2 Οι κόκκοι παγιδεύτηκαν	Επανατοποθετήστε και καθαρίστε.
		6.3 Η άλεση είναι πολύ λεπτή	Ρυθμίστε σε πιο χοντρή άλεση.

7. Η μονάδα εκχύλισης δεν λειτουργεί

Αρ.	Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
7	Η μονάδα δεν λειτουργεί	7.1 Σπασμένος μετασχηματιστής	Επικοινωνήστε με την υπηρεσία Cecotec.
		7.2 Η συσκευή είναι μπλοκαρισμένη	Επικοινωνήστε με την υπηρεσία.
		7.3 Καπουτσινάτορ βουλωμένο	Εκτελέστε το πρόγραμμα "Cleaning".

8. Δεν βγαίνει γάλα / Γάλα χωρίς αφρό

Αρ.	Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
8	Δεν βγαίνει γάλα ή δεν κάνει αφρό	8.1 Το γάλα δεν είναι κρύο ή δεν είναι κατάλληλο	Χρησιμοποιήστε κρύο γάλα (4°C) και γάλα κατάλληλο για αφρό.
		8.2 Το γάλα δεν αναρροφάται	Ελέγξτε το σωληνάκι, καθαρίστε το καπουτσινάτορ.

9–12 Κωδικοί σφαλμάτων

Κωδικός	Αιτία	Λύση
E1	Σφάλμα στοιχείου θέρμανσης	Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.
E2	Σφάλμα πίεσης	Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.
E3	Σφάλμα αντλίας	Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.
E5	Σφάλμα αισθητήρων	Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστική ισχύς: 1500 W – 1550 W (Καφές)

Τάση λειτουργίας: 220–240 V

Συχνότητα: 50–60 Hz

Σύνδεση Wi-Fi: 2.4 GHz

Ύψος εκχύλισης: έως 168 mm

Μοντέλο App: Cecotec Home App

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Το σύμβολο με τον κάδο δείχνει ότι η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ.

Παραδώστε τη σε ειδικό σημείο συλλογής ή στον προμηθευτή.

Η σωστή ανακύκλωση προστατεύει το περιβάλλον.

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση της Cecotec καλύπτει τον καταναλωτή για βλάβες που δεν οφείλονται σε κακή χρήση.

Για να κάνετε χρήση της εγγύησης, κρατήστε την απόδειξη αγοράς.

Για τεχνική υποστήριξη: **Cecotec Technical Support Service** — Τηλ. υποστήριξης: +34 963 210 728.

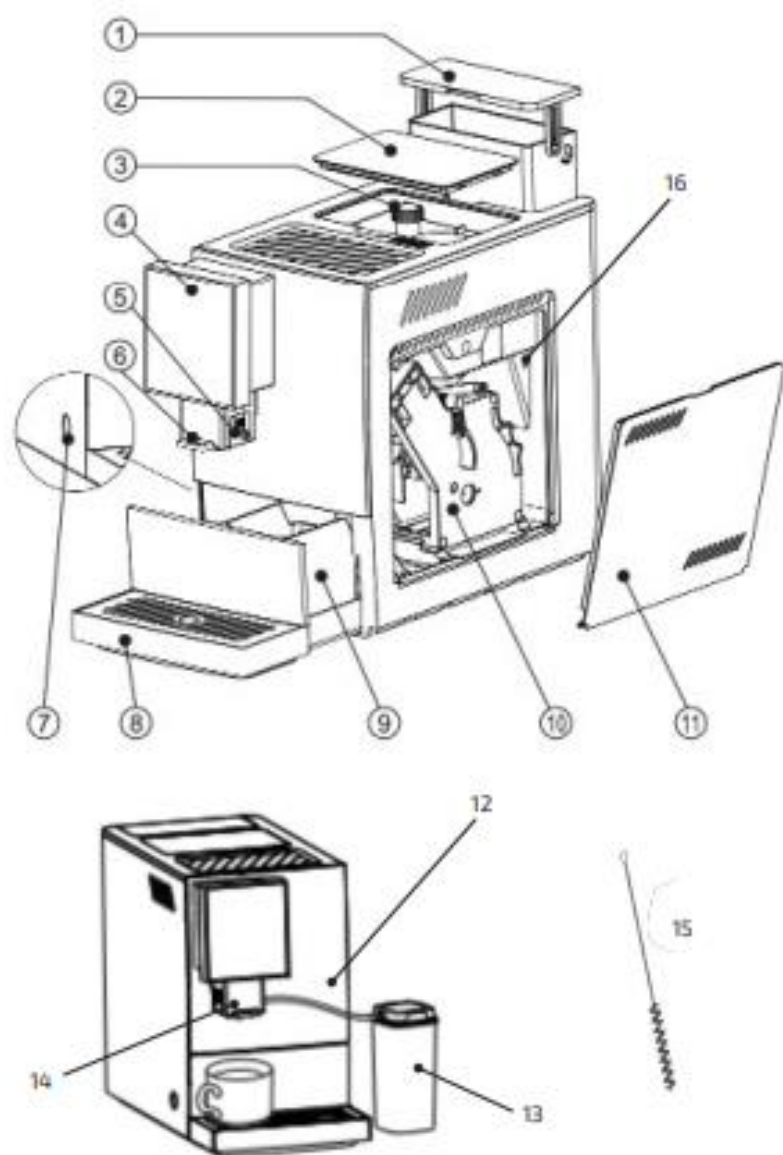


Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys. 1



Fig./img./Abb./Afb./ Rys. 2

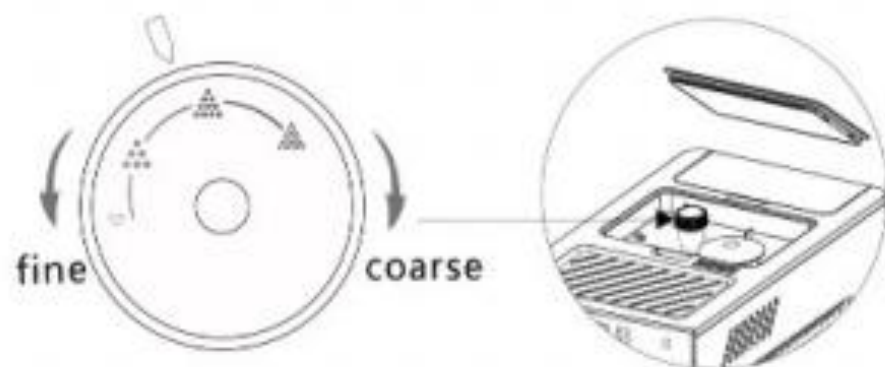


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 3

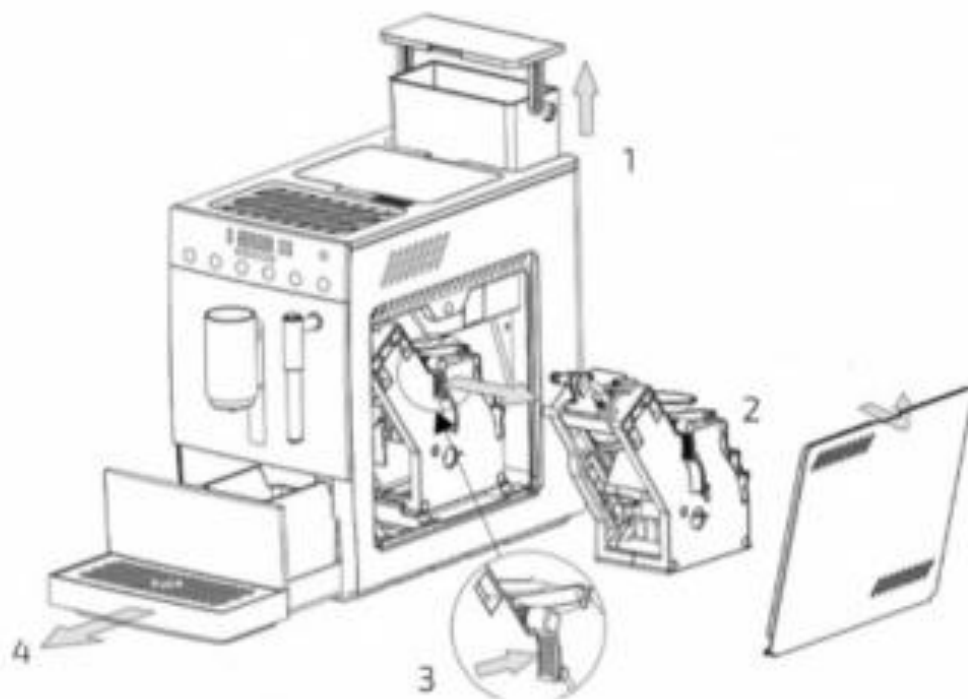


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 4

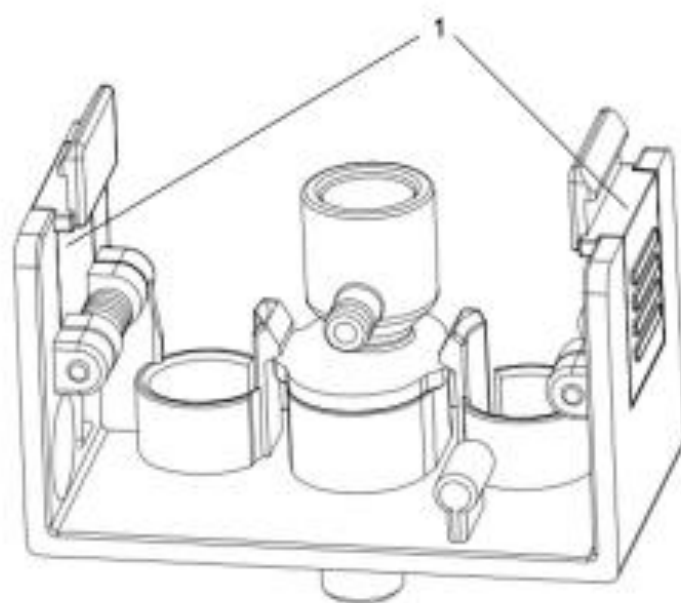


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 5

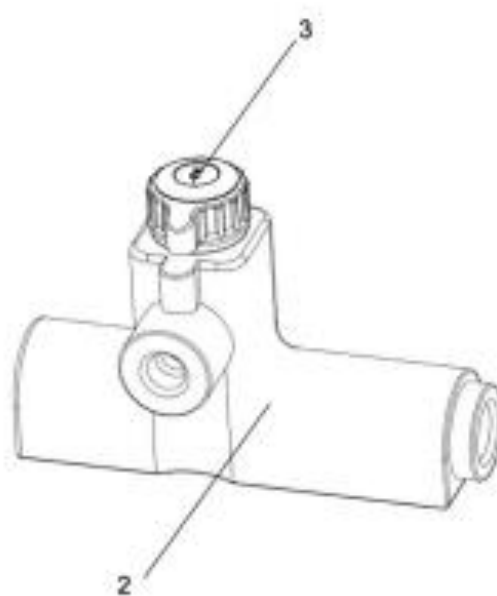


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 6



Fig./img./Abb./Afb./ Rys. 7



Fig./img./Abb./Afb./ Rys. 8



Fig./img./Abb./Afb./ Rys. 9



Fig./img./Abb./Afb./ Rys. 10



Fig./img./Abb./Afb./ Rys. 11



Fig./img./Abb./Afb./ Rys. 12



Fig./img./Abb./Afb./ Rys. 13



Fig./img./Abb./Afb./ Rys. 14



Fig./img./Abb./Afb./ Rys. 15



Fig./img./Abb./Afb./ Rys. 16



Fig./img./Abb./Afb./ Rys. 17



Fig./img./Abb./Afb./ Rys. 18



Fig./img./Abb./Afb./ Rys. 19



Fig./img./Abb./Afb./ Rys. 20



Fig./img./Abb./Afb./ Rys. 21