

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

61JBPZSMGQ619P9RUV9



Φορητό Ψηφιακό Πιάνο 61 Πλήκτρων


Αξεσουάρ


- Καλώδιο ρεύματος × 1
- Μικρόφωνο × 1
- Βάση για παρτιτούρες × 1
- Ακουστικά × 1
- Πεντάλ sustain × 1
- Κλιπ παρτιτούρας × 1
- Καλώδιο MIDI × 1
- Αυτοκόλλητα πιάνου × 1
- Βάση πληκτρολογίου × 1

Διάγραμμα Εγκατάστασης Βάσης Πληκτρολογίου


1. Συναρμολογήστε τα πλαϊνά πόδια με τις βίδες **Φ 5 × 30**.
2. Στερεώστε τη βάση με τις ίδιες βίδες **Φ 5 × 30** ώστε να δημιουργηθεί σταθερό πλαίσιο.
3. Τοποθετήστε τις μπάρες ενίσχυσης και στερεώστε με τις βίδες **Φ 5 × 30**.
4. Στερεώστε τη θέση των βιδών στο κάτω μέρος του σώματος του πιάνου χρησιμοποιώντας τις βίδες **Φ 5 × 35**.

⚠ Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες έχουν σφичτεί καλά ώστε η βάση να είναι σταθερή.

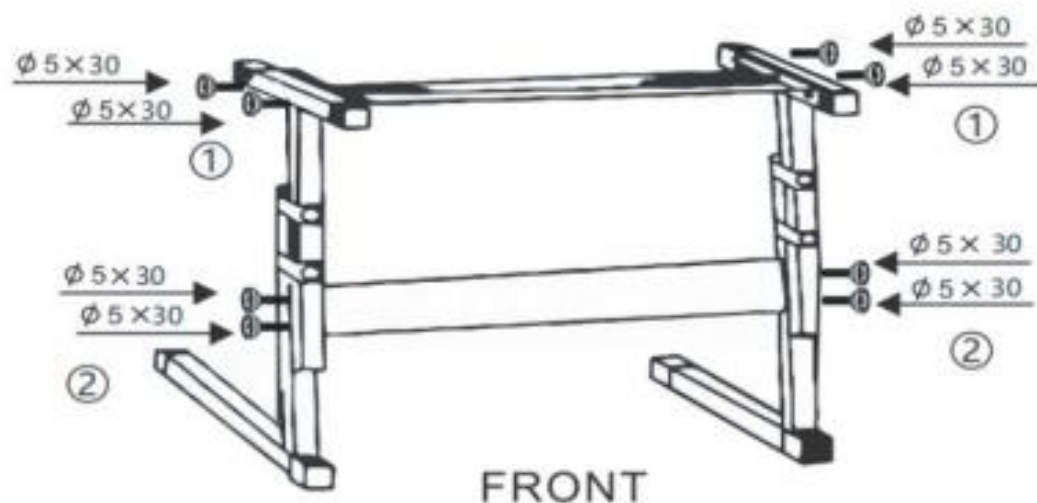

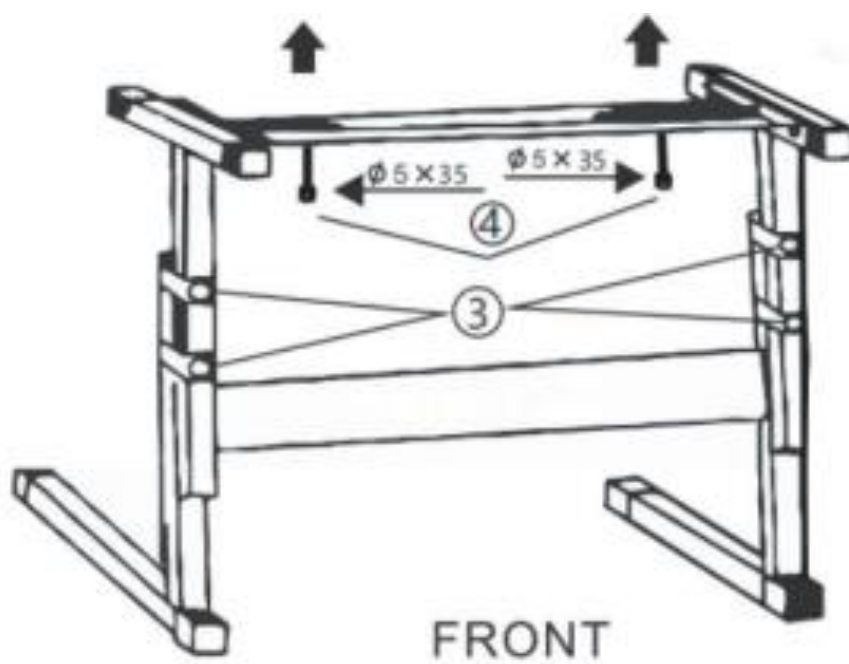

FRONT

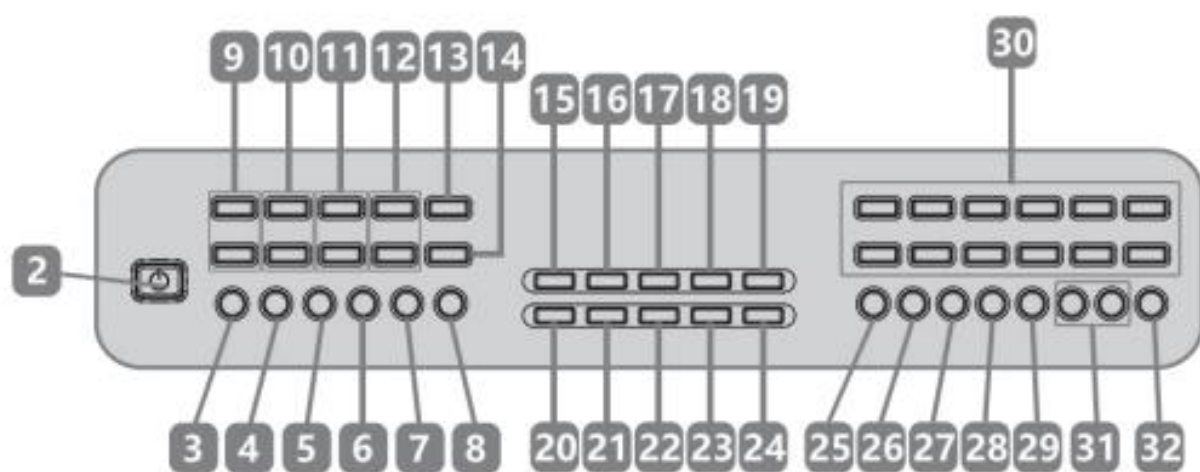


Πλήκτρα & Λειτουργίες

1. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
 2. POWER (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
 3. RECORD (ΕΓΓΡΑΦΗ)
 4. PROG (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
 5. PLAY (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ)
 6. METRONOME (ΜΕΤΡΟΝΟΜΟΣ)
 7. KEY DRUM (ΤΥΜΠΑΝΑ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΑ)
 8. DUAL KEY (ΔΙΠΛΟ ΠΛΗΚΤΡΟ)
 9. VOLUME + / - (ΕΝΤΑΣΗ)
 10. RHYTHM VOL + / - (ΕΝΤΑΣΗ ΡΥΘΜΟΥ)
 11. TEMPO + / - (ΤΕΜΠΟ)
 12. TRANSPOSE + / - (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ)
 13. SUSTAIN (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΗΧΟΥ)
 14. VIBRATO (ΒΙΜΠΡΑΤΟ)
 15. SYNC (ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ)
 16. CHORD (ΣΥΝΑΡΜΟΝΙΑ)
 17. FILL-IN/LED (ΕΙΣΑΓΩΓΗ/LED)
 18. FILL-IN2 (ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
 19. BASS CHORDS (ΜΠΑΣΟ-ΣΥΝΑΡΜΟΝΙΑ)
 20. ONE KEY (ΕΝΑ ΠΛΗΚΤΡΟ)
 21. FOLLOW (ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ)
 22. ENSEMBLE (ΣΥΝΟΛΟ)
 23. CHORD OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΝΙΑΣ)
 24. START/STOP (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ)
 25. TONE (ΗΧΟΣ)
 26. RHYTHM (ΡΥΘΜΟΣ)
 27. PIANO (ΠΙΑΝΟ)
 28. DEMO ONE (ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ)
 29. DEMO ALL (ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΟΛΩΝ)
 30. NUMBER SELECTION AREA (ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΙΘΜΩΝ)
 31. ◀◀ VOL- / ▶▶ VOL+ (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ/ΕΠΟΜΕΝΟ & ΕΝΤΑΣΗ)
 32. M/CHANGE (ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΔΙΑΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
-

Θύρες Σύνδεσης

- **Power** → Τροφοδοσία ρεύματος
- **Audio Output (earphone)** → Έξοδος ήχου (ακουστικά)
- **Microphone** → Μικρόφωνο
- **Audio Input** → Είσοδος ήχου
- **Sustain Pedal** → Πεντάλ sustain
- **MIDI** → Σύνδεση MIDI
- **MP3** → Είσοδος MP3

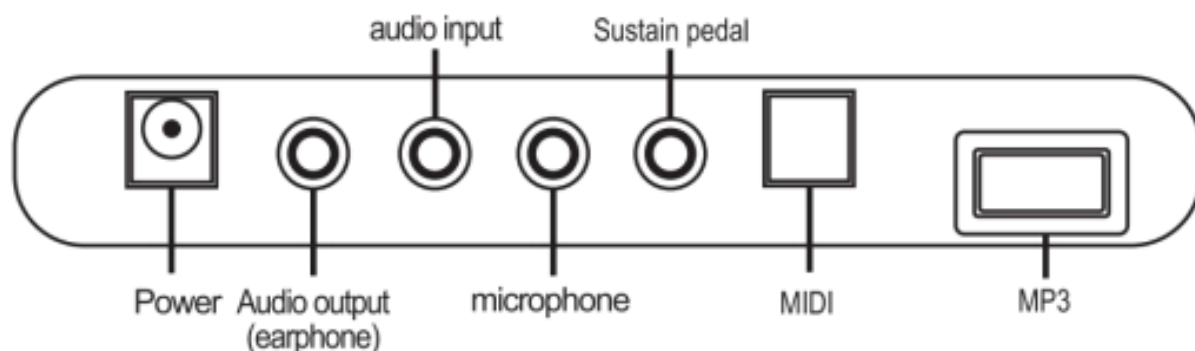

KEYBOARD/POWER】

Ανοίξτε το διακόπτη τροφοδοσίας.

- Στη λειτουργία αναμονής, μετά από 3 λεπτά αδράνειας, το όργανο θα μπει σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας.
- Μπορείτε να παίξετε το πληκτρολόγιο πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο.

【RECORD】

Πατήστε το πλήκτρο **[RECORD]** για να ξεκινήσει η εγγραφή.

- Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής είναι 80 δευτερόλεπτα.
- Όταν η εγγραφή είναι πλήρης, αναβοσβήνει η ένδειξη REC.
- Πατήστε ξανά το πλήκτρο **[RECORD]** για να σταματήσει η εγγραφή.
- Πατήστε **[PLAY]** για αναπαραγωγή.

【PROG】

Πατήστε **[PROG]** για να μπείτε στη λειτουργία προγραμματισμού.

- Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 120.
- Μπορείτε να εισάγετε νέα τιμή χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.
- Πατήστε ξανά **[PROG]** για έξοδο.

【PLAY】

Πατήστε **[PLAY]** για να αναπαραχθεί η αποθηκευμένη μελωδία.

- Εάν δεν υπάρχει αποθηκευμένη τιμή, δεν θα πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή.
-

【FILL-IN】

Πατήστε **【FILL-IN】** για να προσθέσετε γέμισμα ρυθμού.

- Πατήστε το ξανά για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.
-

【METRONOME】

Πατήστε **【METRONOME】** για να ενεργοποιήσετε το μετρονόμο.

- Υπάρχουν 5 επιλογές ρυθμών: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 6/8.
 - Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 120.
-

【KEY DRUM】

Πατήστε **【KEY DRUM】** για να παίξετε ήχους κρουστών από τα αντίστοιχα πλήκτρα.

【DUAL KEY】

Πατήστε **【DUAL KEY】** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διπλού πληκτρολογίου.

- Τα αριστερά πλήκτρα θα παίζουν τις νότες C2–B3.
 - Τα δεξιά πλήκτρα θα παίζουν τις νότες C3–C6.
 - Πατήστε ξανά **【DUAL KEY】** για απενεργοποίηση.
-

【VOLUME】

- Πατήστε **【VOLUME +】** για αύξηση έντασης.
 - Πατήστε **【VOLUME -】** για μείωση έντασης.
 - Συνολικά 17 επίπεδα έντασης (0–16).
-

【RHYTHM VOL】

- Πατήστε **【RHYTHM VOL +】** ή **【RHYTHM VOL -】** για έλεγχο έντασης ρυθμού.
 - Συνολικά 17 επίπεδα (0–16).
-

【TEMPO】

- Πατήστε **【TEMPO +】** ή **【TEMPO -】** για αλλαγή τέμπο.
 - Εύρος: 30–300 χτύποι ανά λεπτό.
 - Προεπιλεγμένη τιμή: 120.
-

【TRANPOSE】

- Πατήστε **【TRANPOSE +】** ή **【TRANPOSE -】** για μεταφορά τόνου.
 - Εύρος: ±24 ημιτόνια.
-

【SUSTAIN】

- Πατήστε **【SUSTAIN】** για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας sustain.
-

【VIBRATO】

- Πατήστε **【VIBRATO】** για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του εφέ vibrato.

Μπαταρία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Παρακαλώ δώστε προσοχή στα παρακάτω:
 - Μην προσπαθείτε να αποσυναρμολογήσετε ή να προκαλέσετε βραχυκύκλωμα στη μπαταρία.
 - Μην την εκθέτετε στη φωτιά ή σε υψηλή θερμοκρασία.
 - Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες.
 - Μην αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
 - Μην φορτίζετε μπαταρίες που δεν είναι επαναφορτιζόμενες.
 - Οι θετικοί και αρνητικοί πόλοι της μπαταρίας πρέπει να τοποθετούνται σωστά.

 Αφαιρέστε τη μπαταρία από το ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Εξαίρεση (Προβλήματα λειτουργίας)

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα αν παρουσιαστεί δυσλειτουργία:

1. Αποσυνδέστε τον αντάπτορα από την πρίζα.
2. Απενεργοποιήστε το όργανο.
3. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο αν το πρόβλημα συνεχίζεται.
4. Χρησιμοποιήστε ξανά τον αντάπτορα μετά από μεγάλο διάστημα αποθήκευσης.
5. Επανατοποθετήστε και επανεκκινήστε το πληκτρολόγιο αν παρατηρηθεί δυσλειτουργία.

Εγκατάσταση Μπαταρίας

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας και αφαιρέστε το.
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες (με σωστή φορά θετικού και αρνητικού πόλου).
 - Τύπος: 6 × AA, 1.5V
3. Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας και ασφαλίστε το.

Σημαντική Υπόμνηση

- Το προϊόν περιέχει ηλεκτρονικά εξαρτήματα και **δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με υγρά** ή να χρησιμοποιείται σε υγρό περιβάλλον.
- Ο καθαρισμός από σκόνη πρέπει να γίνεται τακτικά. Οι λεκέδες στην επιφάνεια μπορούν να σκουπιστούν με **μαλακό και καθαρό πανί**.