

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

QZDDDZTKB220V7JP7V2



Αυτόματη Πρέσα Κούπας 11-15oz

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο μέρος συμμόρφωσης μπορεί να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση χρήσης του εξοπλισμού από τον χρήστη.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνεται, ακόμα κι αν αυτή προκαλεί ανεπιθύμητη λειτουργία.

Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για Ψηφιακή Συσκευή Κλάσης B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ακόλουθες οδηγίες πρέπει να τηρούνται προσεκτικά για να αποφευχθούν κίνδυνοι. Η μη τήρησή τους μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, τραυματισμό ή ζημιά στον εξοπλισμό:

1. Μην εκθέτετε το μηχάνημα σε βροχή, υγρασία ή άλλες υγρές συνθήκες.
 2. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή αέρια.
 3. Μην αγγίζετε το βύσμα με βρεγμένα χέρια.
 4. Μην βάζετε το καλώδιο τροφοδοσίας κάτω από χαλιά ή σε περιοχές με μεγάλη κυκλοφορία.
 5. Το μηχάνημα προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.
 6. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος ταιριάζει με τις προδιαγραφές του προϊόντος.
 7. Αν παρουσιαστεί καπνός, οσμή ή μη φυσιολογικός θόρυβος, αποσυνδέστε αμέσως την τροφοδοσία.
 8. Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε τη συσκευή μόνοι σας.
 9. Φυλάξτε το μηχάνημα μακριά από παιδιά.
 10. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό, όπως μπανιέρα, νεροχύτη, πισίνα.
 11. Όταν δεν το χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το από την πρίζα.
 12. Χρησιμοποιείτε μόνο τα προτεινόμενα αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
 13. Μην μετακινείτε ή τραντάζετε τη συσκευή ενώ είναι σε λειτουργία.
 14. Τοποθετήστε τη σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
 15. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού.
 16. Φροντίστε η συσκευή να έχει σωστή γείωση.
 17. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή ή στο καλώδιο.
 18. Αποφύγετε την υπερθέρμανση — αφήστε επαρκή χώρο γύρω από τη συσκευή.
 19. Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με στεγνό πανί.
 20. Μην τραβάτε το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε, αποσυνδέστε κρατώντας το φικ.
-

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η συσκευή αυτή **δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές ή νοητικές ικανότητες** ή από άτομα που δεν έχουν την κατάλληλη εμπειρία και γνώση, εκτός αν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται σωστά για τη χρήση της.


📌 Τώρα έχουμε **όλες τις ενότητες** μεταφρασμένες:

- Προφυλάξεις ασφαλείας
- Τεχνικά χαρακτηριστικά & αξεσουάρ
- Χρήση & λειτουργία
- Συντήρηση & αντιμετώπιση προβλημάτων
- Πληροφορίες FCC & προειδοποιήσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- **Λαβή κούπας (Mug Handle)**
- **Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας (Temp Indicator Light)**
- **Λυχνία λειτουργίας (Work Indicator Light)**
- **Υποδοχή καλωδίου ρεύματος (Power Cord Inlet)**

📌 **Σημείωση:** Η θερμαντική πλάκα κούπας είναι εκτεθειμένη. Μην την αγγίζετε όταν είναι σε λειτουργία.

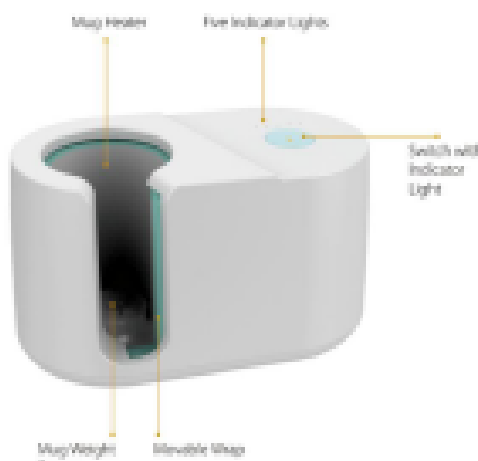

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ


1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή τροφοδοσίας και μετά στην πρίζα AC.
 2. Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να ξεκινήσει η προθέρμανση.
 3. Όταν ανάψει η πράσινη λυχνία, η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση.
 4. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 30 λεπτά αδράνειας.
-

Κύρια Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Παράμετρος	Προδιαγραφή
Όνομα προϊόντος	Mini Heat Press Machine
Μοντέλο	JD.FB.I.A
Τάση	110-120V / 220-240V
Ισχύς	350W
Χρονόμετρο	0 – 999 δευτερόλεπτα
Θερμοκρασία	0 – 200°C / 0 – 392°F
Χρώμα	Άσπρο
Καθαρό βάρος	1.2kg
Μέγεθος προϊόντος	180 x 140 x 160 mm
Μέγεθος κούπας	11oz (διάμετρος: 80mm, ύψος: 90mm, χωρητικότητα: 330ml)
Πιστοποιήσεις	CE / ROHS / FCC

ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ

- Όταν η λυχνία θερμοκρασίας γίνει **πράσινη**, μπορείτε να ξεκινήσετε την εκτύπωση στην κούπα σας.
- Τοποθετήστε την κούπα στο μηχάνημα. Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας αγγίζει την κούπα. Η εκτύπωση θα ξεκινήσει αυτόματα.

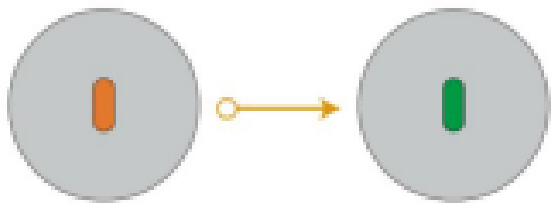

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

- **Πορτοκαλί φως** = σε διαδικασία προθέρμανσης
 - **Πράσινο φως** = επιτευχθείσα θερμοκρασία
- Τοποθετήστε την κούπα στον θερμαντήρα. Μόλις ο αισθητήρας ανιχνεύσει την κούπα, η μηχανή θα ξεκινήσει αυτόματα την εκτύπωση.

⚠ Προσοχή! Μην αγγίζετε απευθείας την επιφάνεια θέρμανσης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ

- Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, η λυχνία θα είναι πορτοκαλί και θα αναβοσβήνει. Όταν ολοκληρωθεί η προθέρμανση, η λυχνία θα γίνει πράσινη.
- Αν δεν ξεκινήσει καμία διαδικασία εκτύπωσης, ο θερμαντήρας θα κλείσει αυτόματα μετά από 30 λεπτά.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

Σε περίπτωση ανάγκης, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να σταματήσετε τη διαδικασία.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ (RESET)

Αν η μηχανή δεν λειτουργεί σωστά, κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για **5 δευτερόλεπτα**. Το σύστημα θα επανεκκινήσει αυτόματα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

1. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης **μία φορά**.
2. Οι ενδεικτικές λυχνίες θερμοκρασίας θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
3. Πατήστε ξανά για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας.
4. Αφήστε το κουμπί – η ρύθμιση θα αποθηκευτεί αυτόματα.
 - **Επίπεδο 1 → Χαμηλή θερμοκρασία**
 - **Επίπεδο 5 → Υψηλή θερμοκρασία**

Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας είναι **392°F (200°C)**.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ

1. Πατήστε δύο φορές το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
2. Οι ενδεικτικές λυχνίες χρόνου θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
3. Πατήστε ξανά για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο εκτύπωσης.
4. Αφήστε το κουμπί – η ρύθμιση θα αποθηκευτεί αυτόματα.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ

- 60s
- 70s
- 80s
- 90s
- 100s

Χρησιμοποιήστε χαρτί μεταφοράς sublimation για να εκτυπώσετε το σχέδιό σας στην κούπα.

Σημείωση:

Η θερμοκρασία, η πίεση και ο χρόνος εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το είδος της κούπας και το χαρτί sublimation που χρησιμοποιείται. Πραγματοποιήστε δοκιμαστική εκτύπωση για βέλτιστα αποτελέσματα.