



106941



Φορητό Air Cooler 4 σε 1 με LED Οθόνη 76 x 38 x 33 cm 10L



2.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Το προϊόν απαιτεί παροχή ρεύματος από 220 – 240 V ~ 50 Hz. Παρακαλούμε ελέγξτε πριν από τη χρήση εάν η κατάλληλη παροχή ρεύματος είναι διαθέσιμη.
- Πριν από κάθε εργασία συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Για την αποφυγή κινδύνων, η συσκευή δεν πρέπει να επισκευάζεται από τον πελάτη. Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας ή με εξειδικευμένο προσωπικό. Μην ανοίγετε ποτέ τη συσκευή.
- Τοποθετήστε τη συσκευή τουλάχιστον 20 cm μακριά από τοίχους ή γωνίες, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή αέρα.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν μπροστά από κουρτίνες ή άλλες επιφάνειες που μπορεί να εμποδίσουν τη ροή αέρα.
- Μην καλύπτετε τις γρίλιες αέρα. Κατά τη λειτουργία, οι γρίλιες δεν πρέπει να είναι εντελώς κλειστές.
- Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό, έως τη μέγιστη στάθμη που υποδεικνύεται στο δοχείο. Ποτέ μην ρίχνετε νερό μέσα στο προϊόν ενώ είναι σε λειτουργία!

Σημείωση: Η συσκευή διαθέτει δύο λειτουργίες (ψύξη και φωτισμός), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα ή ξεχωριστά.

- Αδειάστε το δοχείο νερού και στεγνώστε καλά τη συσκευή για να αποφύγετε ζημιά στην αντλία.
 - Μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας το φις ή το καλώδιο.
 - Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Δεν είναι παιχνίδι.
 - Αποθηκεύετε τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό μέρος.
 - Πριν την επόμενη χρήση, γεμίστε τη συσκευή με καθαρό νερό.
 - Ποτέ μην γεμίζετε τον υγραντήρα απευθείας με παγωμένο νερό ή παγάκια.
-

2.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και χρήσης. Η μη τήρηση αυτών ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή σοβαρό τραυματισμό.

- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
- Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με υγρά – υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο με καλώδιο γείωσης.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν από κάθε συντήρηση ή καθαρισμό.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φics.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί ζημιά.
- Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει σχετικές οδηγίες από υπεύθυνο άτομο.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικούς χώρους ή σε περιβάλλον με σκόνη.
- Για αποσύνδεση, κρατήστε το φics, ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή μετά τη χρήση.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο και ασφαλές.
- Ποτέ μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο κοντά σε καυτές επιφάνειες.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.

2.3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Οι ενσωματωμένες μπαταρίες συμμορφώνονται με τον Κανονισμό 2023/1542/ΕΕ.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αμετάβλητες και αβλαβείς μπαταρίες για αυτήν τη συσκευή. Ελαττωματικές ή τροποποιημένες μπαταρίες μπορεί να συμπεριφέρονται απρόβλεπτα και να προκαλέσουν φωτιά, έκρηξη ή τραυματισμό.
- Μην εκθέτετε ποτέ την μπαταρία σε φωτιά ή υψηλή θερμοκρασία. Αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Μην ανοίγετε ή τροποποιείτε την μπαταρία. Μην αφαιρείτε την μπαταρία από τη συσκευή χωρίς εξουσιοδότηση.
- Σε περίπτωση διαρροής υγρών από την μπαταρία, απομακρύνετε τη συσκευή και αποφύγετε την επαφή με το υγρό. Αν υπάρξει επαφή, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Φυλάξτε τη συσκευή και την μπαταρία μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλους φορτιστές και τροφοδοτικά.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία τοποθετείται με τη σωστή πολικότητα.

2.4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Να είστε πάντα συγκεντρωμένοι όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων.

2.5 ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

- Ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν φθορές πριν από τη χρήση.
- Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην την χρησιμοποιήσετε και απευθυνθείτε σε ειδικό ή στο κέντρο εξυπηρέτησης.

3.0 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή είναι κατάλληλη αποκλειστικά για δροσισμό και ύγρανση αέρα. Η χρήση προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ή τροποποίηση της συσκευής θεωρείται μη ενδεδειγμένη και ενδέχεται να οδηγήσει σε σωματική βλάβη ή υλικές ζημιές.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από μη ενδεδειγμένη χρήση.


Για οικιακή χρήση και όχι για επαγγελματική χρήση.

4.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε προσεκτικά το προϊόν.
- Ελέγξτε το προϊόν για πιθανές ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά.
- Εάν παρατηρήσετε ζημιές, μην το χρησιμοποιήσετε. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

4.1 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- **Bedienelement** → Πλήκτρο ελέγχου / Πίνακας χειρισμού
- **Lüftung** → Εξαερισμός / Στόμια αέρα
- **Wasserstandsanzeige** → Ένδειξη στάθμης νερού
- **Rollen** → Ρόδες

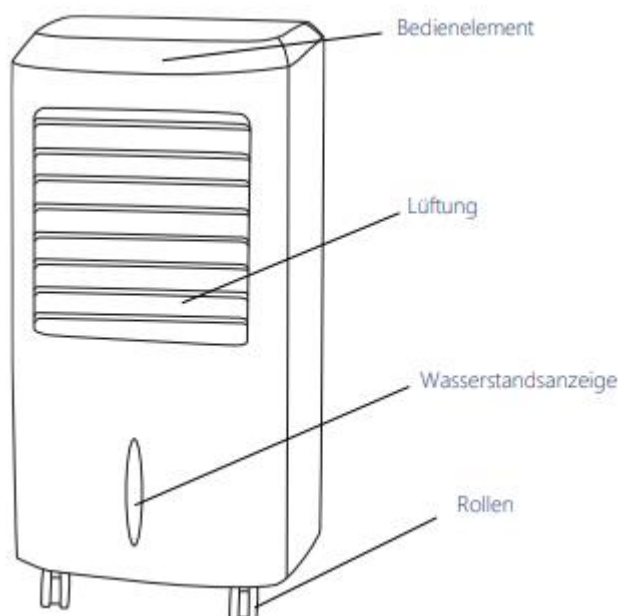

5.0 ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τοποθέτηση των ροδών

- Τοποθετήστε τον αερόψυκτο ανεμιστήρα (λιουφτκίλερ) σε υπερυψωμένη επιφάνεια (π.χ. σε ένα τραπέζι), ώστε να βλέπετε το κάτω μέρος για την τοποθέτηση των ροδών.
- Εάν χρειάζεται, τοποθετήστε ένα προστατευτικό φύλλο κάτω από τη συσκευή για να προστατέψετε την επιφάνεια.
- Τοποθετήστε τις ρόδες στις υποδοχές στο κάτω μέρος και βιδώστε τις σταθερά.

6.0 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή **μόνο σε επίπεδη επιφάνεια**. Η χρήση σε ανώμαλο ή κεκλιμένο δάπεδο μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης (**Ein/Aus-Taste**).
- **Σημείωση:** Κατά την πρώτη ενεργοποίηση, η συσκευή ξεκινάει σε "κανονική" λειτουργία με μεσαία ταχύτητα.

Για την **αφαίρεση του δοχείου νερού**:

- Γυρίστε το κουμπί περιστροφής προς τα επάνω.
- Για να γεμίσετε το δοχείο, πρέπει να αφαιρέσετε πρώτα την αντλία.
- Τραβήξτε προς τα έξω τα δύο πλαϊνά στηρίγματα.
- Κατά την εισαγωγή ή αφαίρεση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.

6.1 Πλήκτρο SPEED

Με αυτό ορίζετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Οι βαθμίδες είναι: **Υψηλή – Μεσαία – Χαμηλή**.

6.2 Πλήκτρο SWING

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία περιστροφής του ανεμιστήρα (κίνηση δεξιά-αριστερά) για μεγαλύτερο εύρος ροής αέρα.

6.3 Πλήκτρο TIMER

Ορίστε τον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας.

6.4 Πλήκτρο MODUS

Το μηχάνημα έχει 3 τρόπους λειτουργίας: **NORMAL, NATURAL, SLEEP**.

Επιλέγεται με διαδοχικά πατήματα του πλήκτρου.

6.5 Πλήκτρο COOL

- Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας ψύξης, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο.
- Μπορείτε να γεμίσετε το δοχείο αφαιρώντας την αντλία.
- Τοποθετήστε τα ψυκτικά στοιχεία ή παγάκια στο δοχείο για πιο δροσερό αέρα.
- Πατήστε ξανά το πλήκτρο COOL για απενεργοποίηση της λειτουργίας.
- **Προσοχή:** Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ένδειξη πλήρωσης για τα παγάκια, γιατί ενδέχεται να ξεχειλίσει το νερό.

6.6 Πλήκτρο ΙΟΝΩΝ (ION-TASTE)

Για καθαρό αέρα, πατήστε το πλήκτρο ION για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ιονισμού.

Αυτή η λειτουργία **δεν χρειάζεται νερό**.

6.7 Πλήκτρο ΥΓΡΑΝΣΗΣ (BEFEUCHTUNGS-TASTE)

- Πατήστε το πλήκτρο “Υγραντήρας” για να ενεργοποιήσετε την υγρή ροή αέρα.
- Αυτή η λειτουργία **είναι δυνατή μόνο στη χαμηλή ταχύτητα**.
- Αν η συσκευή λειτουργεί σε υψηλότερη ταχύτητα, η υγραντή λειτουργία **απενεργοποιείται αυτόματα** και επιστρέφει στη κανονική ροή.

6.8 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

- Η συσκευή μπορεί να ελεγχθεί με το τηλεχειριστήριο. Πατήστε τα αντίστοιχα πλήκτρα όπως φαίνονται στο πάνελ της συσκευής.
- Το σήμα του τηλεχειριστηρίου έχει **εμβέλεια έως και 6 μέτρα** και **γωνία κάλυψης 20°**.
- Αν η λήψη αποτύχει, ελέγξτε τις μπαταρίες ή την κατεύθυνση του τηλεχειριστηρίου προς τον αισθητήρα.
- Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με **μία μπαταρία τύπου CR2025 (3V)**.

Προσοχή: Αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από τη θήκη της μπαταρίας **πριν από την πρώτη χρήση**.

Περιγραφή πλήκτρων στο τηλεχειριστήριο:

Αρ.	Περιγραφή Πλήκτρου
1	Πλήκτρο ON/OFF
2	Πλήκτρο Ψύξης
3	Πλήκτρο Λειτουργίας (Mode)
4	Ταχύτητα
5	Περιστροφική λειτουργία (SWING)
6	Υγραντήρας
7	Ιονιστής (ION)
8	Χρονοδιακόπτης (Timer)



7.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

- Πριν από κάθε εργασία συντήρησης/καθαρισμού, **απενεργοποιήστε τη συσκευή** και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
- Καθαρίστε το περίβλημα με ένα **μαλακό, νωπό πανί**.
- Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά ή χημικά όπως βενζίνη, αλκοόλη ή διαλυτικά.
- **Αλλάζετε συχνά το νερό** στο δοχείο – τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα.
- Καθαρίστε τα φίλτρα. Αν αφαιρεθούν, επανατοποθετήστε τα σωστά πριν από την επόμενη χρήση.
- Αντικαταστήστε εξαρτήματα με **γνήσια ανταλλακτικά** από τον κατασκευαστή.
- Αν υπάρχουν βλάβες, **επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή**. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το προϊόν – κίνδυνος τραυματισμού και απώλειας εγγύησης.

8.0 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	Ο διακόπτης δεν είναι ενεργοποιημένος	Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης.
	Το φις δεν είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα	Ελέγξτε αν το φις έχει τοποθετηθεί σωστά.
	Το πολύπριζο δεν είναι συνδεδεμένο ή είναι ελαττωματικό	Δοκιμάστε άλλη πρίζα.
Η ροή αέρα είναι αδύναμη	Το φίλτρο νερού είναι μπλοκαρισμένο	Καθαρίστε το φίλτρο.
	Ο αγωγός αέρα είναι φραγμένος	Αφαιρέστε τη φραγή.

9.0 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	MGK500W
Τάση λειτουργίας	220 – 240 V
Συχνότητα	50 Hz
Βαθμός προστασίας	IPX0
Ισχύς	65 W
Ροή αέρα	470 m ³ /h
Κατανάλωση νερού	1,1 L/h
Χωρητικότητα δεξαμενής	15 L
Κάλυψη χώρου	25 m ²

10.0 ΑΠΟΡΡΙΨΗ

ΜΗΝ πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα!

Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μέσω των οικιακών απορριμμάτων. Πρέπει να παραδοθεί σε εξουσιοδοτημένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Εάν δεν είστε σίγουροι, συμβουλευτείτε το δήμο ή το κέντρο ανακύκλωσης.

ΟΡΘΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ, η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε ειδικά σημεία ανακύκλωσης για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ:

Έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε τη συσκευή σε κατάλληλα σημεία συλλογής, σε καταστήματα που πωλούν παρόμοια προϊόντα ή απευθείας στον προμηθευτή (π.χ. μέσω DEUBA).

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Οι παλιές μπαταρίες **δεν πρέπει να πετιούνται στα οικιακά απορρίμματα!**

Μπορείτε να τις επιστρέψετε δωρεάν σε σημεία συλλογής ή καταστήματα. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου σημαίνει ότι απαγορεύεται η απόρριψη μαζί με τα κοινά απορρίμματα.

Περαιτέρω σήμανση:

- **Cd** = περιέχει περισσότερο από 0.002% Κάδμιο
- **Pb** = περιέχει περισσότερο από 0.004% Μόλυβδο
- **Hg** = περιέχει περισσότερο από 0.0005% Υδράργυρο