

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : SJJSSQLSZX2J3VCN2002V0



VEVOR Σετ 2 Ρυθμιζόμενοι Εκτοξευτήρες Ποτίσματος σε Τρίποδη Βάση με Ορειχάλκινη Κεφαλή και Σύνδεση G3/4, Περιστροφή 360° για Κήπο και Αυλή

		
HX-3311CN	HX-3317DN	HX3311CN2 / HX-3311CG2

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν; Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Τεχνική Υποστήριξη και Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Εγγύησης
www.vevor.com/support

Αυτές είναι οι πρωτότυπες οδηγίες χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη λειτουργία της συσκευής. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα τελικής ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν που παραλάβατε. Παρακαλούμε κατανοήστε ότι ενδέχεται να μην ενημερώνεστε εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών αναβαθμίσεων του προϊόντος μας.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε αυτό το προϊόν. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Οι πληροφορίες αυτές θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ! Τα σχέδια στο παρόν εγχειρίδιο προορίζονται μόνο για σκοπούς απεικόνισης και ορισμένες λεπτομέρειες ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

Η συσκευή ή το προϊόν που αναφέρεται στις προειδοποιήσεις ονομάζεται τρίποδος εκτοξευτήρας νερού (tripod sprinkler).

Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι ή όργανο αναρρίχησης. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με αυτό το αντικείμενο. Διατηρείτε το σε σημείο όπου τα παιδιά δεν μπορούν να σκαφαλώσουν, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

1. Επιλέξτε έναν χώρο συναρμολόγησης που να είναι καθαρός και χωρίς υπολείμματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πτώση ή παραπάτημα των ατόμων που εργάζονται στη συναρμολόγηση.
3. Μελετήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης στο εγχειρίδιο χρήσης πριν συνεχίσετε. Συναρμολογήστε και ρυθμίστε το τρίποδο και το ακροφύσιο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Κατά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σωστά ασφαλισμένες ώστε να αποφεύγονται διαρροές ή αποσύνδεση εξαρτημάτων.
Το προϊόν αυτό δεν είναι πλαίσιο αναρρίχησης ή αθλητικός εξοπλισμός και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλον σκοπό πέρα από τη λειτουργία ως τρίποδος εκτοξευτήρας νερού.
4. Διατηρείτε την πίεση νερού εντός του καθορισμένου εύρους, συνήθως 20–80 PSI. Πολύ χαμηλή πίεση μπορεί να μην παρέχει επαρκή ψεκασμό, ενώ πολύ υψηλή πίεση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον εκτοξευτήρα.
5. Συνιστάται η χρήση καθαρού και διαυγούς νερού. Το θολό νερό μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του ακροφυσίου και ακόμη και να προκαλέσει φράξιμο.
6. Χρησιμοποιείτε τον εκτοξευτήρα εντός του συνιστώμενου εύρους θερμοκρασίας του κατασκευαστή: 41°F - 113°F. Η έκθεση σε ακραίες

- θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα υλικά και να μειώσει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
7. Αποφύγετε τη χρήση του εκτοξευτήρα με χημικά επεξεργασμένο νερό που μπορεί να διαβρώσει τα μεταλλικά μέρη ή να καταστρέψει τις στεγανοποιήσεις.
 8. Μετά τη χρήση, αδειάστε τον εκτοξευτήρα και αποθηκεύστε τον σε ξηρό μέρος για να αποφευχθεί η σκουριά ή το πάγωμα σε ψυχρές καιρικές συνθήκες.
 9. Μην επιχειρείτε να μετακινήσετε ή να ρυθμίσετε τον εκτοξευτήρα ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί. Κρατήστε παιδιά και κατοικίδια μακριά από τον εκτοξευτήρα για την αποφυγή ατυχημάτων.
 10. Εάν ο εκτοξευτήρας χρησιμοποιείται σε περιβάλλον όπου υπάρχει πιθανότητα παγετού, βεβαιωθείτε ότι έχει αδειάσει πλήρως και αποθηκεύστε τον σε εσωτερικό χώρο ώστε να αποφευχθούν ζημιές από το πάγωμα.

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, εάν έχετε οποιαδήποτε απορίες σχετικά με τη σωστή συναρμολόγηση ή λειτουργία, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον πωλητή σας.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Μοντέλο	HX-3311CN	HX-3317DN	HX3311CN2	HX-3311CG2
Χρώμα	πράσινο	γκρι	πράσινο	πράσινο
Ποσότητα εκτοξευτήρων	1	1	2	2
Σπείρωμα σύνδεσης σωλήνα νερού	3/4" NH	3/4" NH	3/4" NH	G3/4"
Διαστάσεις προϊόντος (ίντσες)	31.5 × 36.8 × 37	43 × 50.2 × 50	31.5 × 36.8 × 37	31.5 × 36.8 × 37

Συναρμολόγηση

Βήμα 1:

Χαλαρώστε το κουμπί στήριξης αριστερόστροφα ώστε το πόδι στήριξης να μπορεί να ανοίξει ομαλά. Ρυθμίστε το στο κατάλληλο πλάτος και στη συνέχεια σφίξτε το κουμπί δεξιόστροφα για να εξασφαλίσετε ότι η βάση είναι σταθερή.



Βήμα 2:

Απασφαλίστε τον σφιγκτήρα, επιμηκύνετε ή κοντύνετε το πλαίσιο στήριξης στο επιθυμητό ύψος και στη συνέχεια ασφαλίστε ξανά τον σφιγκτήρα.



Βήμα 3:

Περιστρέψτε δεξιόστροφα για να τοποθετήσετε τον ορειχάλκινο εκτοξευτήρα πρόσκρουσης 1/2" στο επάνω μέρος της βάσης στήριξης.



Βήμα 4:

Επιβεβαιώστε ότι η στεγανοποίηση του φίλτρου είναι σωστά τοποθετημένη. Στη συνέχεια, συνδέστε τον σωλήνα με σύνδεσμο 3/4" NH ή G3/4".

Σημείωση: Για τις προδιαγραφές των σπειρωμάτων σύνδεσης, παρακαλούμε ανατρέξτε στον παραπάνω πίνακα τεχνικών παραμέτρων.




Ρύθμιση Λειτουργίας Εκτοξευτήρα




A: Ανασηκώστε ή πιέστε προς τα κάτω το ασημί πτερύγιο (Deflector Shield) που βρίσκεται μπροστά από τη ροή του νερού.

...στην έξοδο νερού για να ρυθμίσετε την εμβέλεια και το τόξο ψεκασμού του νερού.

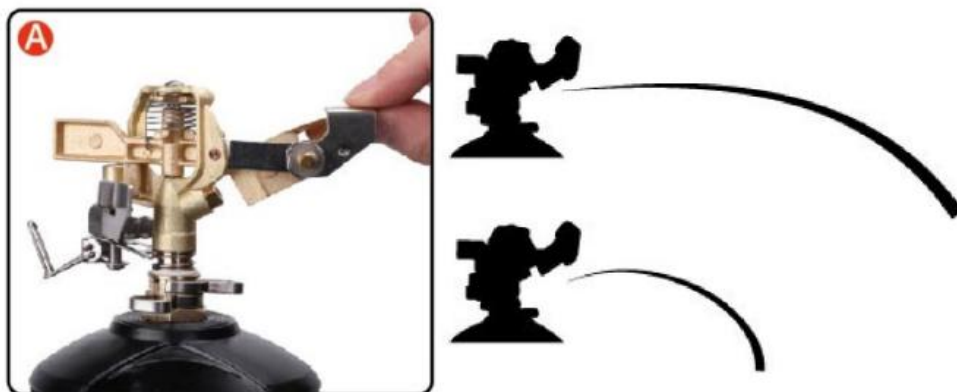


B: Περιστρέψτε τον πείρο διαχύτη (Diffuser pin) που βρίσκεται στο πλάι του ασημί πτερυγίου (Deflector Shield) προς τα μέσα ή προς τα έξω ώστε να διακόπτεται η ροή του νερού, διασκορπίζοντας έτσι το νερό πιο κοντά στον εκτοξευτήρα και αλλάζοντας την κατανομή του ψεκασμού.


C: Οι δύο ασημί δακτύλιοι με βραχίονες (δακτύλιοι τριβής) στο κάτω μέρος του περιστρεφόμενου

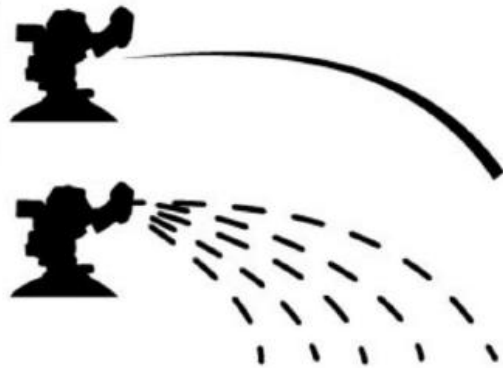

C: Οι δύο ασημί δακτύλιοι με βραχίονες (δακτύλιοι τριβής) στο κάτω μέρος του περιστρεφόμενου ακροφυσίου ρυθμίζουν τη γωνία ψεκασμού.

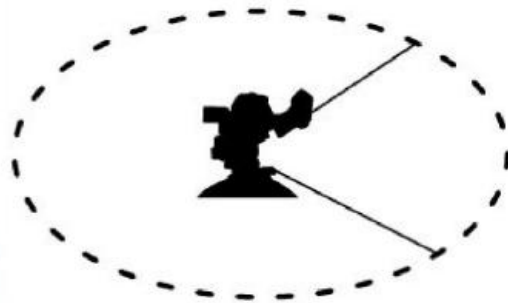

D: Ανασηκώστε το ασημί στοπ (Trip pin) ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη περιστροφή της κεφαλής του εκτοξευτήρα σε ακτίνα 360°.

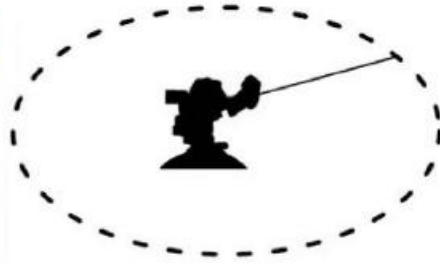

Καθαρισμός:

- Ο εκτοξευτήρας πρέπει να καθαρίζεται περιοδικά. Αδύναμη ροή νερού με κανονική πίεση που στρέφεται προς μία πλευρά και σταματά ή αδυναμία περιστροφής αποτελούν ενδείξεις ότι ο εκτοξευτήρας χρειάζεται καθαρισμό.
- Αφαιρέστε την κεφαλή του εκτοξευτήρα από τη βάση και το ρουλεμάν. Καθαρίστε απαλά κάθε εξάρτημα με καθαρό νερό και βούρτσα μπουκαλιού ώστε να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα ή συσσωρεύσεις ακαθαρσιών.



Κατασκευαστής: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Διεύθυνση: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai
200000, Κίνα.

Εισαγωγή στην Αυστραλία: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Εισαγωγή στις ΗΠΑ: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP
YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX