

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LSBXXHSLSLF22HXMIV0





Χρηματοκιβώτιο

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε αυτό το χρηματοκιβώτιο. Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

- 1** Κάλυμμα Κλειδαριάς (Lock Cover)
 - 2** Εξωτερικό Κουτί Τροφοδοσίας (External Power Box)
 - 3** Μπουλόνι Στήριξης (Expansion Bolt)
 - 4** Ράφι (Shelf)
 - 5** Κουτί Μπαταριών (Internal Battery Box)
 - 6** Θήκη Κλειδιών (Key Holder)
 - 7** Κουμπί Ρυθμίσεων (Setting Button)
 - 8** Κουτί Αποθήκευσης Εγγράφων (File Storage)
 - 9** Κρυφό Κουτί (Hidden Box)
-  Χειρολαβή (Handle)
-  Εφεδρικό Κλειδί (Emergency Key)
-  Πληκτρολόγιο (Digital Keypad)
-  Αισθητήρας Δακτυλικού Αποτυπώματος (Fingerprint Sensor)

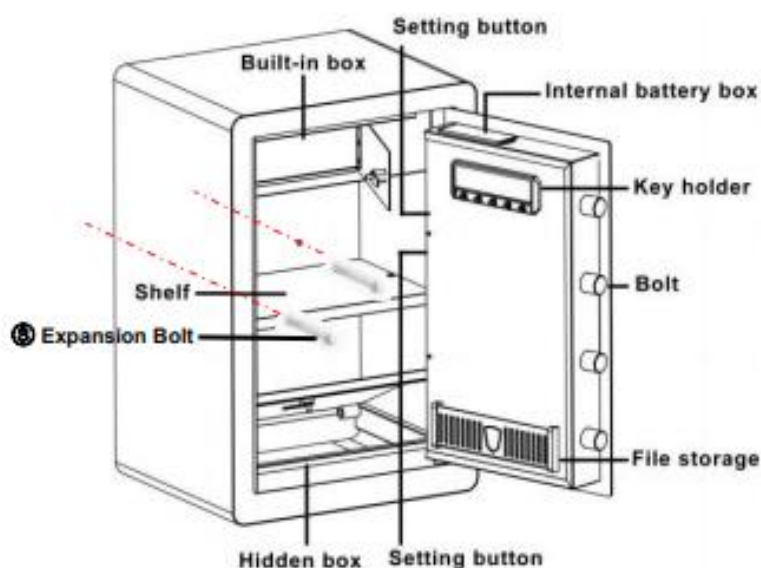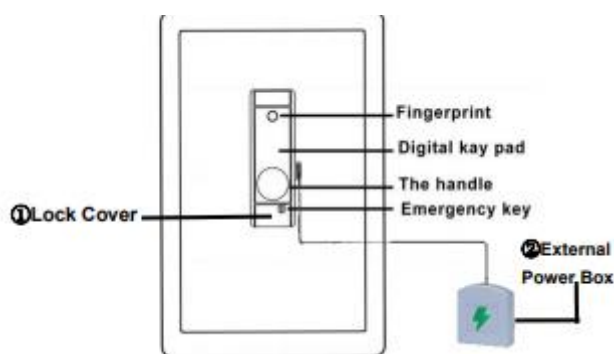

Περιεχόμενα

Είδος	Περιγραφή
Κάλυμμα Κλειδαριάς (Lock Cover)	x1
Εξωτερικό Κουτί Τροφοδοσίας (External Power Box)	x1
Μπουλόνι Στήριξης (Expansion Bolt)	x4
Εφεδρικό Κλειδί (Emergency Key)	x2
Ανθεκτική στη Φωτιά Τσάντα (Fireproof Bag)	x1
Εγχειρίδιο στα Αγγλικά (English Manual)	x1

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο εφεδρικό κλειδί για να ανοίξετε την πόρτα για πρώτη φορά.

Τα βήματα λειτουργίας είναι τα εξής:

- Σύρετε προς τα κάτω το κάλυμμα της κλειδαριάς έκτακτης ανάγκης.
- Εισάγετε το εφεδρικό κλειδί στην κλειδαρότρυπα και περιστρέψτε το 65° αριστερόστροφα.
- Περιστρέψτε τη χειρολαβή δεξιόστροφα για να ανοίξετε την πόρτα.
- Ανοίξτε το κουτί της μπαταρίας και τοποθετήστε τις μπαταρίες.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες τοποθετήθηκαν σωστά με “+” και “-” στις σωστές θέσεις.

(Περιλαμβάνονται 4 αλκαλικές μπαταρίες 1,5V AA)

⚠️ Αδύναμη μπαταρία ή επείγουσα λειτουργία: χρησιμοποιήστε το εξωτερικό κουτί τροφοδοσίας.

Κλειδί έκτακτης ανάγκης: Emergency Key.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Το προϊόν διαθέτει **2 σετ κωδικών πρόσβασης**. Ο εργοστασιακός κωδικός είναι **123456**, ενώ ο προσωπικός κωδικός ορίζεται από τον χρήστη.
- Κανένα δακτυλικό αποτύπωμα δεν έχει καταχωρηθεί στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

- Μετά το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου, αγγίξτε την οθόνη για να ενεργοποιηθεί.
- Πληκτρολογήστε **00**, πατήστε το κουμπί ρύθμισης μέσα στο κουτί και εισάγετε νέο κωδικό (3–12 ψηφία).
- Πατήστε **#** για επιβεβαίωση.

⚠️ Αν η λειτουργία είναι λανθασμένη, το χρηματοκιβώτιο θα ηχήσει **τρεις φορές “μπιπ”**.

Σημείωση: Εάν η μπαταρία είναι αδύναμη, το χρηματοκιβώτιο δεν μπορεί να λειτουργήσει.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ

1. Μετά το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου, αγγίξτε την οθόνη για να ενεργοποιηθεί.
2. Πληκτρολογήστε **11**, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ρύθμισης μέσα στο κουτί, εισάγετε νέο κωδικό (3–12 ψηφία) και πατήστε **#** για επιβεβαίωση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

1. Μετά το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου, πατήστε το κουμπί ρύθμισης μέσα στο κουτί.
2. Όταν ακούσετε ήχο “μπιπ”, τοποθετήστε το δάχτυλο στον αισθητήρα. Η ένδειξη θα αναβοσβήσει μπλε.
3. Τοποθετήστε το ίδιο δάχτυλο **τρεις φορές**.
4. Ένας μακρύς ήχος “μπιπ” δηλώνει επιτυχία.
5. Μπορούν να καταχωρηθούν έως **30 δακτυλικά αποτυπώματα**.



Αν η λειτουργία είναι λανθασμένη, θα ακουστεί “μπιπ” τρεις φορές.

Σημείωση: Αν η μπαταρία είναι αδύναμη, το χρηματοκιβώτιο δεν λειτουργεί.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

- **Με δακτυλικό αποτύπωμα:**

Αγγίξτε τον αισθητήρα με καταχωρημένο δάχτυλο. Αν η αναγνώριση είναι επιτυχής, θα ακουστεί “μπιπ” και η πόρτα θα ξεκλειδώσει.

Αν η αναγνώριση αποτύχει, ο φωτισμός και η οθόνη θα αναβοσβήσουν κόκκινα.

- **Με ψηφιακό κωδικό:**

Αγγίξτε την οθόνη και εισάγετε τον 3–12 ψηφίο κωδικό. Αν είναι σωστός, θα ακουστεί “μπιπ” και το χρηματοκιβώτιο θα ανοίξει.

Αν ο κωδικός είναι λάθος, θα αναβοσβήσει κόκκινη ένδειξη και θα εμφανιστεί προειδοποίηση ότι το κλείδωμα δεν απενεργοποιήθηκε.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΡΑΦΙ

Τραβήξτε προσεκτικά τις εύκαμπτες λωρίδες μετάλλου στα πλάγια του ραφιού.

Όταν οι λωρίδες είναι σε κάθετη θέση, μπορείτε εύκολα να αφαιρέσετε ή να επανατοποθετήσετε το ράφι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Το σύστημα χρησιμοποιεί τέσσερις (4) αλκαλικές μπαταρίες 1,5V. Αν η τάση είναι χαμηλή μετά το άνοιγμα της πόρτας, θα ακούγεται συνεχόμενος ήχος “ντιπ, ντιπ, μπιπ”. Η κόκκινη λυχνία θα παραμένει αναμμένη, υπενθυμίζοντας ότι πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.
 2. Αν η τάση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **εξωτερικό κουτί τροφοδοσίας** για προσωρινή παροχή ρεύματος.
 3. Η ηλεκτρονική κλειδαριά διαθέτει λειτουργία προστασίας δεδομένων – ο κωδικός δεν διαγράφεται ακόμη και χωρίς ρεύμα.
-

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

1. Όταν το χρηματοκιβώτιο βρίσκεται σε κατάσταση ύπνου, αγγίξτε την οθόνη για ενεργοποίηση. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το “#” για 3 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία του πληκτρολογίου θα ανάψει, δείχνοντας ότι το χρηματοκιβώτιο έχει εισέλθει σε κατάσταση συναγερμού. Εάν το χρηματοκιβώτιο μετακινηθεί ή δονηθεί, ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί.
2. Αν εισαγάγετε λάθος δακτυλικό αποτύπωμα ή κωδικό πρόσβασης **τρεις φορές (3)**, ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί για 30 δευτερόλεπτα.

Συμβουλή:

Εισάγετε το σωστό δακτυλικό αποτύπωμα ή κωδικό για να σταματήσει ο συναγερμός. Αν εισαγάγετε λάθος ξανά, ο συναγερμός θα συνεχίσει να χτυπά.

Σημείωση:

Μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού, πρέπει να επανεκκινήσετε το σύστημα για να τον επαναφέρετε.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πράσινο κουμπί μέσα στο χρηματοκιβώτιο για 5 δευτερόλεπτα.

Το σύστημα θα επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και θα διαγράψει όλα τα δακτυλικά αποτυπώματα και κωδικούς.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΧΟΥ

1. Εισάγετε “**11#**” για σίγαση του ήχου.
2. Εισάγετε ξανά “**11#**” για επαναφορά του ήχου.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ Ή ΔΑΠΕΔΟ

- Τρυπήστε τρύπες κατάλληλου μεγέθους ανάλογα με τα βύσματα που χρησιμοποιείτε.
- Τοποθετήστε το χρηματοκιβώτιο και στερεώστε το με βίδες από το εσωτερικό.
- Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο τρυπάνι ανάλογα με το υλικό (ξύλο, πλακάκι ή μπετόν).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

1. Για μεγαλύτερη σταθερότητα, το χρηματοκιβώτιο πρέπει να στερεωθεί **στον τοίχο ή στο δάπεδο**.
 2. Φυλάξτε ένα εφεδρικό κλειδί σε ασφαλές μέρος μακριά από το χρηματοκιβώτιο. Μην το τοποθετείτε μέσα στο χρηματοκιβώτιο, καθώς δεν θα μπορείτε να το ανοίξετε αν εξαντληθούν οι μπαταρίες.
 3. Μην τοποθετείτε το χρηματοκιβώτιο κάτω από ράφια ή σημεία όπου μπορεί να πέσουν αντικείμενα.
 4. Μην πιέζετε τον πίνακα ελέγχου – μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εσωτερικά ηλεκτρονικά κυκλώματα και να μην λειτουργεί σωστά.
-

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ

1. Επειδή είναι μεταλλικό προϊόν, μικρές γρατζουνιές ή ραφές είναι φυσιολογικές.
2. Φυλάξτε τα εφεδρικά κλειδιά, το εξωτερικό κουτί τροφοδοσίας και τους κωδικούς σε ασφαλές μέρος.
3. Αποφύγετε τη χρήση εφεδρικών κλειδιών από άλλα μοντέλα – δεν είναι συμβατά.
4. Αν η πόρτα δεν ανοίγει ομαλά, ελέγξτε αν υπάρχει εμπόδιο ή αν χρειάζεται λίπανση.
5. Μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε το κάλυμμα της κλειδαριάς ή να πειράξετε τον μηχανισμό.
6. Αν η πόρτα δεν κλείνει σωστά, ελέγξτε για εμπόδια. Αν η ράβδος κλειδώματος έχει προεξέχει, ξαναεισάγετε τον κωδικό και περιστρέψτε τη χειρολαβή δεξιόστροφα για να επαναφέρει το μάνταλο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παράμετρος	Περιγραφή
Μοντέλο	SS-60
Εύρος Τάσης Λειτουργίας	4.2–7V DC
Σημείο Χαμηλής Τάσης Λειτουργίας	4.6V ± 0.20V
Διαστάσεις Προϊόντος	400 × 330 × 600 mm
Ισχύς Λειτουργίας	4 μπαταρίες AA (1.5V) Αλκαλικές