



820-384V91BK



Εντοιχιζόμενο Ηλεκτρικό Τζάκι εδάφους με χρονόμετρο, φλόγα και ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, 80x21,6x67,8 cm

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Ή ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΓΥΡΩ ΣΑΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Η συντήρηση αυτής της συσκευής πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ, ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΒΕΝΖΙΝΗ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΕΥΦΛΕΚΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ Ή ΥΓΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία – θα ακυρώσει επίσης την εγγύησή σας.
2. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται όταν ένας θερμαντήρας είναι σε λειτουργία. Υπό επίβλεψη, αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των οκτώ ετών, εφόσον κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από άτομα με αναπηρίες ή χωρίς εμπειρία, αρκεί να γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους.
3. Τα παιδιά ηλικίας από τριών έως οκτώ ετών επιτρέπεται να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν τη συσκευή **μόνο εφόσον έχει τοποθετηθεί σωστά** και έχουν λάβει την κατάλληλη καθοδήγηση. Δεν πρέπει να συνδέουν, να ρυθμίζουν ή να συντηρούν τη συσκευή.
4. Κρατήστε τα μικρά παιδιά μακριά από αυτή τη συσκευή, εκτός εάν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.
5. Ορισμένα μέρη αυτής της συσκευής μπορεί να γίνουν πολύ ζεστά. Μην αγγίζετε με γυμνά χέρια για να αποφύγετε εγκαύματα.
6. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην καλύπτετε τον θερμαντήρα για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
7. Μην τοποθετείτε τον θερμαντήρα **ακριβώς κάτω από** ηλεκτρική πρίζα.
8. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για την αποφυγή κινδύνων από τυχαία επαναφορά του θερμικού διακόπτη, η συσκευή **δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικού διακόπτη** (π.χ. χρονοδιακόπτη) ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται αυτόματα.
9. Για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους, τα **κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή ή εξειδικευμένο τεχνικό.**
10. Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η **τάση του ηλεκτρικού ρεύματος** είναι συμβατή με αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Επίσης, ελέγξτε ότι η συσκευή είναι σωστά γειωμένη.
11. Μην **επισκευάζετε, αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε** τη συσκευή. Δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη.
12. Πάντα **αποσυνδέετε τη συσκευή** όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή όταν την καθαρίζετε. Κατά την αποσύνδεση, **μην τραβάτε το καλώδιο**, καθώς αυτό

- μπορεί να το βλάψει. Αντ' αυτού, κρατήστε το φιν σταθερά και αφαιρέστε το από την πρίζα.
13. Διατηρήστε τις γρίλιες εξαερισμού **καθαρές**. Μην αφήνετε αντικείμενα να τις μπλοκάρουν, καθώς μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση ή βλάβη στη συσκευή.
 14. • Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη θερμάστρα εάν το γυαλί είναι σπασμένο.
 15. • Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης για αυτή τη θερμάστρα. Το καλώδιο μπορεί να υπερθερμανθεί, κάτι που αποτελεί κίνδυνο πυρκαγιάς.
 16. • Αυτό το τζάκι θερμαίνεται κατά τη χρήση. Για να αποφύγετε εγκαύματα, μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες με γυμνό δέρμα. Εάν υπάρχουν λαβές, χρησιμοποιήστε τις για τη μετακίνηση της συσκευής.
 17. • Κρατήστε εύφλεκτα υλικά (έπιπλα, μαξιλάρια, κλινοσκεπάσματα, χαλιά, ρούχα και κουρτίνες) τουλάχιστον **90 cm** μακριά από το μπροστινό και τα πλαϊνά μέρη της συσκευής.
 18. • Αυτή η συσκευή **προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε μπάνια, πλυσταριά ή παρόμοιους χώρους. Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε μπανιέρες ή άλλα δοχεία με νερό.**
 19. • Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από χαλιά ή μοκέτες. **Μην το καλύπτετε με τάπητες, μονοπάτια ή οποιοδήποτε άλλο υλικό.** Κρατήστε το καλώδιο μακριά από πολυσύχναστους χώρους ώστε να μην μπορεί να σκοντάψει κάποιος πάνω του.
 20. • Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή, **γυρίστε όλους τους διακόπτες στη θέση "off"** και μετά αφαιρέστε το φιν από την πρίζα.
 21. • Αυτή η συσκευή έχει **θερμές επιφάνειες** και πιθανώς δημιουργεί **σπινθήρες** στο εσωτερικό της. Κρατήστε την μακριά από **βενζίνη, μπογιές και άλλα εύφλεκτα υγρά.**
 22. • **Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για να στεγνώνετε ρούχα.**
 23. • Αυτή η ηλεκτρική θερμάστρα **ζεσταίνει γρήγορα ένα δωμάτιο** και δημιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. **Δεν προορίζεται για συνεχή ή μόνιμη θέρμανση του χώρου.**
 24. • Για να αποφύγετε **συσσώρευση σκόνης και χνουδιού**, που μπορεί να φράξει την έξοδο του αέρα, **καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή.**
 25. • **Μην χρησιμοποιείτε αερολύματα ή χημικά καθαριστικά** κοντά στη συσκευή.
 26. • Αυτή η συσκευή **πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά μονωμένους χώρους.**
 27. • Όταν η **εσωτερική θερμοκρασία** του μηχανισμού φτάσει **85°C ± 2°C**, η συσκευή **θα απενεργοποιηθεί αυτόματα**. Για να επαναφέρετε τη θερμοκρασία, **αποσυνδέστε την από την πρίζα ή κλείστε τον κεντρικό διακόπτη για τουλάχιστον 10 λεπτά.**

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΗΜΕΙΟ.

Η τήρηση αυτών των οδηγιών θα εξασφαλίσει ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της συσκευής σας.

Βήμα 2

Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία και τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα σε εμφανές σημείο για εύκολη συναρμολόγηση. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα αντικείμενα έχουν αφαιρεθεί από τη συσκευασία.

Βήμα 3

Για να εγκαταστήσετε σωστά τη συσκευή, τοποθετήστε τη **προσεκτικά στο πίσω μέρος του περιβλήματος**, διασφαλίζοντας ότι είναι **κεντραρισμένη** μέσα στο άνοιγμα. Ελέγξτε την ευθυγράμμιση και στερεώστε τη μονάδα στο περίβλημα **χρησιμοποιώντας βίδες μέσω των προ-τρυπημένων οπών** στο πλαίσιο του περιβλήματος. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες είναι **ασφαλώς στερεωμένες**, ώστε η συσκευή να είναι καλά τοποθετημένη.


Σημείωση: Μην προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε τη συσκευή από το **μπροστινό μέρος** του περιβλήματος, καθώς **δεν θα χωρέσει**.

Προδιαγραφές Ηλεκτρικού Τζακιού

- **Διαστάσεις Ενθέτου Τζακιού (Π x Β x Υ):** 19.2 x 5.1 x 17.5 ίντσες
- **Καθαρό βάρος:** 4.3 kg / 9.5 lb
- **Τάση:** 220V ~ 240VAC
- **Συχνότητα:** 50Hz
- **Ισχύς:** 1800 ~ 2000 Watts

Πίνακας Ελέγχου & Τηλεχειριστήριο

Ο πίνακας ελέγχου βρίσκεται **στην επάνω δεξιά γωνία** της συσκευής. Κατά την αλλαγή λειτουργίας μέσω του πίνακα ή του τηλεχειριστηρίου, θα εμφανιστεί μια **αντίστοιχη ένδειξη**. Αυτή η ένδειξη δείχνει ποια λειτουργία έχει επιλεγεί και σε ποιο επίπεδο έχει ρυθμιστεί. Όταν η λειτουργία απενεργοποιηθεί, η αντίστοιχη ένδειξη **θα εξαφανιστεί σταδιακά**.

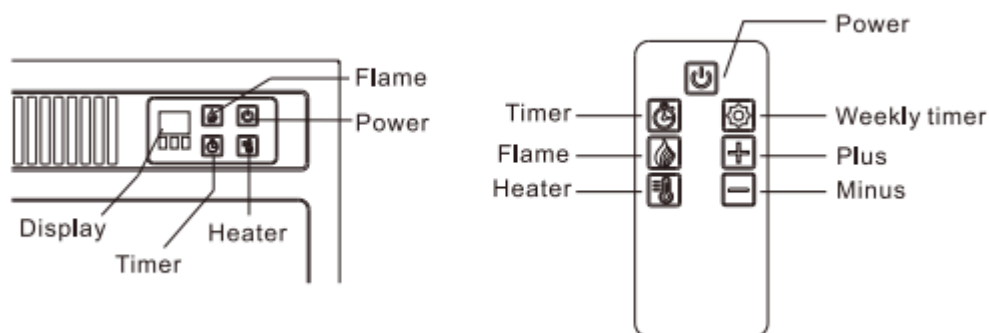

Πίνακας Ελέγχου & Τηλεχειριστήριο

Πλήκτρα Πίνακα Ελέγχου (Αριστερή εικόνα)

- **Flame (Φλόγα):** Ρυθμίζει την ένταση της φλόγας.
- **Power (Ισχύς):** Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της συσκευής.
- **Display (Οθόνη):** Προβολή πληροφοριών λειτουργίας.
- **Heater (Θερμαντήρας):** Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της λειτουργίας θέρμανσης.
- **Timer (Χρονοδιακόπτης):** Ρύθμιση χρονοδιακόπτη για αυτόματη απενεργοποίηση.

Πλήκτρα Τηλεχειριστηρίου (Δεξιά εικόνα)

- **Power (Ισχύς):** Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της συσκευής.
- **Timer (Χρονοδιακόπτης):** Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη λειτουργίας.
- **Flame (Φλόγα):** Ρύθμιση έντασης της φλόγας.
- **Heater (Θερμαντήρας):** Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της θέρμανσης.
- **Weekly Timer (Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης):** Προγραμματισμός λειτουργίας ανά εβδομάδα.
- **Plus (+):** Αύξηση θερμοκρασίας ή ρύθμισης.
- **Minus (-):** Μείωση θερμοκρασίας ή ρύθμισης.

Αυτό το τηλεχειριστήριο παρέχει εύκολη διαχείριση όλων των λειτουργιών της συσκευής σας, επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία, την ένταση της φλόγας και τον χρονοδιακόπτη από απόσταση.

Σημείωση:

- Το τηλεχειριστήριο **δεν μπορεί** να κλειδώσει/ξεκλειδώσει τη λειτουργία της φλόγας και της θέρμανσης.
- Το τηλεχειριστήριο **δεν μπορεί** να αλλάξει τη μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας μεταξύ **Φαρενάιτ (°F)** και **Κελσίου (°C)**.

Διακόπτης Εναλλαγής (Toggle Switch)

- Ο διακόπτης εναλλαγής βρίσκεται **στο πίσω μέρος** της συσκευής.
- **Σημείωση:** Πριν χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό τζάκι, **βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση "I"** (ενεργοποίηση).
- Για να **απενεργοποιήσετε** τη συσκευή, **ρυθμίστε τον διακόπτη στη θέση "O"** (απενεργοποίηση).

Ισχύς (Power):

- Αυτό το κουμπί θέτει τη συσκευή σε λειτουργία αναμονής, επιτρέποντας την προβολή του εφέ φλόγας στην οθόνη.
- Πατώντας το ίδιο κουμπί ξανά, ενεργοποιούνται όλες οι λειτουργίες ταυτόχρονα.



Χρονοδιακόπτης (Timer):

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί για να μετακινηθείτε στις διαθέσιμες επιλογές: **30 λεπτά, 1 ώρα, 2 ώρες, 3 ώρες, 4 ώρες, 5 ώρες, 6 ώρες και "off"**.
- Η οθόνη θα εμφανίσει τη ρύθμιση, όπως **'30' για 30 λεπτά ή '3H' για 3 ώρες**.
- Μόλις ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης, το τζάκι θα απενεργοποιηθεί **αυτόματα** όταν ο χρονοδιακόπτης φτάσει στο μηδέν.
- Η τρέχουσα ρύθμιση του χρονοδιακόπτη εμφανίζεται στην οθόνη. Η ένδειξη **'NONE'** σημαίνει ότι ο χρονοδιακόπτης είναι απενεργοποιημένος.



Φλόγα (Flame):

- Αυτό το κουμπί ελέγχει το εφέ φλόγας, ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε την έντασή της.
- Πατήστε το κουμπί για να αυξήσετε ή να μειώσετε το εφέ φλόγας. Συνεχίστε να πατάτε για να μεταβείτε στις διαθέσιμες ρυθμίσεις.
- Τα επίπεδα φωτεινότητας της φλόγας είναι: **υψηλό (L3), μεσαίο (L2), χαμηλό (L1) και απενεργοποιημένο (off)**.



Θερμαντήρας (Heater):

- Η **προεπιλεγμένη θερμοκρασία** είναι **72°F (22°C)**.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί του θερμαντήρα για **5 δευτερόλεπτα**. Η οθόνη θα αναβοσβήσει – πατήστε το κουμπί ξανά για να αλλάξετε τη θερμοκρασία.
- Το εύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας είναι **62-82°F (21-27°C)**.
- Για να **αλλάξετε μεταξύ Φαρενάιτ (°F) και Κελσίου (°C)**, κρατήστε πατημένο το κουμπί ισχύος για **5 δευτερόλεπτα** όταν ο θερμαντήρας είναι ενεργοποιημένος.
- Μόλις ρυθμιστεί, η οθόνη θα αναβοσβήσει **πέντε φορές**.



Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης (Weekly Timer):

- Χρησιμοποιήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη για να **ρυθμίσετε τον εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη**.



Συν (+):

- Αυξάνει το χρόνο και τη θερμοκρασία κατά τη ρύθμιση του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη.



Πλην (-):

- Μειώνει το χρόνο και τη θερμοκρασία κατά τη ρύθμιση του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη.



Λειτουργία Ρύθμισης Εβδομαδιαίου Χρονοδιακόπτη

1. Πατήστε το κουμπί **"Weekly Timer"** για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το **'0'**, που σημαίνει ότι δεν έχει ρυθμιστεί ακόμη κάποιος χρονοδιακόπτης. Αν υπάρχει ήδη κάποιος αριθμός, σημαίνει ότι ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί προηγουμένως.
2. Πατήστε το κουμπί **"Weekly Timer"** δεύτερη φορά μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το τελευταίο ψηφίο. Η οθόνη θα εμφανίσει **'1d'**, που σημαίνει ότι ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης ξεκινά από την **πρώτη ημέρα**. Μπορείτε επίσης να τον ρυθμίσετε να ξεκινά από τη **δεύτερη ημέρα (2d)**, **τρίτη (3d)**, **τέταρτη (4d)**, **πέμπτη (5d)**, **έκτη (6d)** ή **έβδομη (7d)**.
3. Πατήστε το κουμπί **"Weekly Timer"** τρίτη φορά για να **ρυθμίσετε την ώρα έναρξης λειτουργίας**. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **"+"** και **"-"** για να ρυθμίσετε την ώρα **μεταξύ 0-23**.
4. Πατήστε το κουμπί **"Weekly Timer"** τέταρτη φορά για να **ρυθμίσετε την ώρα απενεργοποίησης**. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **"+"** και **"-"** για να προσαρμόσετε την ώρα **μεταξύ 0-23**.
5. Πατήστε το κουμπί **"Weekly Timer"** πέμπτη φορά για να **ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία**. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **"+"** και **"-"** για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία **μεταξύ 17-27°C** ή να την ρυθμίσετε σε **"on/off"**.
6. Πατήστε το κουμπί **"Weekly Timer"** έκτη φορά για να προχωρήσετε στην επόμενη ημέρα. Η οθόνη θα εμφανίσει **'2d'**. Η διαδικασία ρύθμισης είναι η ίδια και για τις υπόλοιπες ημέρες.
7. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για κάθε ημέρα της εβδομάδας.
Σημείωση: Αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί μέσα σε **10 δευτερόλεπτα**, η συσκευή θα βγει αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη.

Λειτουργία Ανοιχτού Παραθύρου (Πρόσθετες Κρυφές Λειτουργίες)

Η συσκευή διαθέτει μια πρόσθετη κρυφή λειτουργία, τη **"Λειτουργία Ανοιχτού Παραθύρου"** (Open Window Function).

- Όταν ο **θερμοστάτης είναι ενεργός**, εάν η **θερμοκρασία του περιβάλλοντος μειωθεί περισσότερο από 3°C μέσα σε 30 λεπτά**, η οθόνη θα εμφανίσει **'00'** και θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
- Αυτό υποδεικνύει ότι **ενδέχεται να υπάρχει ανοιχτό παράθυρο** ή άλλη πηγή ψύξης στον χώρο.
- Σε αυτή την περίπτωση, **ο ελεγκτής θερμοκρασίας θα απενεργοποιήσει αυτόματα τη θέρμανση**.
- Για να σταματήσετε το αναβόσβημα, πρέπει να **απενεργοποιήσετε τη συσκευή** και να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Οδηγός Αντιμετώπισης Προβλημάτων (Μετάφραση στα Ελληνικά)

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία και Προτεινόμενη Λύση
Η φωτιά δεν ενεργοποιείται.	- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ρεύματος είναι ενεργοποιημένος. - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε πρίζα 220-240V. - Αντικαταστήστε την ασφάλεια στο φως.
Τα ξύλα φωτίζονται, αλλά το εφέ φλόγας δεν λειτουργεί.	Ελέγξτε αν ο κινητήρας περιστροφής λειτουργεί σωστά.
Τα κουμπιά είναι στη θέση "on", αλλά ο θερμαντήρας δεν λειτουργεί.	Γυρίστε όλα τα κουμπιά στη θέση "off" και αποσυνδέστε τη συσκευή για 10 λεπτά. Μετά από 10 λεπτά, συνδέστε ξανά τη μονάδα και δοκιμάστε να την ενεργοποιήσετε.
Η συσκευή κάνει πολύ θόρυβο.	- Η χρήση της συσκευής ενδέχεται να παράγει κάποιο επίπεδο θορύβου. Όταν το εφέ φλόγας είναι ενεργοποιημένο, ο κινητήρας λειτουργεί και μπορεί να ακουστεί ελαφρύς θόρυβος, ιδιαίτερα όταν ο χώρος είναι αθόρυβος. - Όταν ο θερμαντήρας είναι ενεργοποιημένος, ο θόρυβος μπορεί να είναι ελαφρώς πιο έντονος λόγω της ροής αέρα που απαιτείται για την παραγωγή θερμότητας.
Η φλόγα είναι ορατή, αλλά ο θερμαντήρας δεν παράγει ζεστό αέρα.	- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση της θερμοκρασίας είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία του δωματίου. - Πατήστε το κουμπί του θερμαντήρα πολλές φορές, διασφαλίζοντας ότι βρίσκεται στη θέση "on".
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	- Το συνεχές γρήγορο πάτημα των κουμπιών μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στον πομπό. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο με αργές και σταθερές κινήσεις. Πατήστε τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου της συσκευής για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά. - Ελέγξτε τις μπαταρίες και αντικαταστήστε τις αν χρειάζεται.

Αντικατάσταση Μπαταρίας

- Οι μπαταρίες **δεν περιλαμβάνονται** στη συσκευασία για λόγους ασφαλείας κατά τη μεταφορά.
- Οι μπαταρίες μπορούν να αγοραστούν από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κατάστημα.
- Ο κωδικός της απαιτούμενης μπαταρίας είναι **CR2025**.
- Παρακαλώ ακολουθήστε τη διαδικασία που φαίνεται στην εικόνα για να αντικαταστήσετε την μπαταρία.

Σημαντικές Οδηγίες:

- Αν η συσκευή **δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα**, αφαιρέστε την μπαταρία.
- Οι μπαταρίες μπορεί να περιέχουν **επικίνδυνες ουσίες** που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες **δεν πρέπει** να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, πρέπει να απορρίπτονται σε **ειδικά κέντρα ανακύκλωσης**.
- Η **ανακύκλωση** των χρησιμοποιημένων μπαταριών βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, αποτρέποντας την απελευθέρωση επιβλαβών χημικών στον οικοσύστημα.
- Ελέγξτε με τις τοπικές **αρχές αποβλήτων** ή το κατάστημα αγοράς σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους απόρριψης.

Σύστημα Ασφαλείας Αποκοπής (Safety Cut-Out System)

Αυτή η λειτουργία αποτρέπει την **υπερθέρμανση** και τον **κίνδυνο πυρκαγιάς**.

- Ο **μηχανισμός ασφαλείας** ενεργοποιείται αν οι **αεραγωγοί εισόδου ή εξόδου** της συσκευής φράξουν – τότε η συσκευή **δεν θα λειτουργήσει**.
- Αν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός, η **LED οθόνη θα παραμείνει αναμμένη**, αλλά ο θερμαντήρας **δεν θα λειτουργεί**.

Επαναφορά του μηχανισμού ασφαλείας:

1. **Απενεργοποιήστε** τη συσκευή και **αποσυνδέστε** την από την πρίζα.
2. Αφήστε τη συσκευή **απενεργοποιημένη για 10 λεπτά** και αφαιρέστε τυχόν εμπόδια από τους αεραγωγούς.
3. **Συνδέστε ξανά τη συσκευή στην πρίζα** και ενεργοποιήστε τη μέσω των διακοπών.
4. Αν η συσκευή **δεν λειτουργεί** μετά τη διαδικασία επαναφοράς, **ελέγξτε την ασφάλεια στο φις**.
5. Αν το πρόβλημα **επιμένει**, επικοινωνήστε με **ηλεκτρολόγο ή εξειδικευμένο τεχνικό**.

Σημαντική Σημείωση:

- **Μην παρακάμπετε ή τροποποιείτε** το σύστημα ασφαλείας, καθώς μπορεί να θέσει τη συσκευή και τη λειτουργία της σε **κίνδυνο**, αυξάνοντας τον **κίνδυνο πυρκαγιάς**.

Καθαρισμός & Συντήρηση

▲ **Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από κάθε καθαρισμό ή συντήρηση!**

- Για γενικό καθαρισμό, χρησιμοποιήστε **μαλακό πανί** – μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή διαλυτικά.
 - Καθαρίστε τη **γυάλινη επιφάνεια προβολής** με **μαλακό, στεγνό πανί**.
 - Αν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε **πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο**.
 - Χρησιμοποιείτε **μόνο γνήσια ανταλλακτικά** από τον κατασκευαστή. Η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών **μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη** στη συσκευή και **να ακυρώσει την εγγύηση**.
 - Ο προμηθευτής σας **πρέπει να παρέχει γνήσια ανταλλακτικά** ή να σας κατευθύνει σε αξιόπιστο επισκευαστή.
-

Αντικατάσταση Μπαταρίας Τηλεχειριστηρίου

- Όταν η μπαταρία αποδυναμωθεί, η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου θα μειωθεί.
- Αντικαταστήστε την μπαταρία με νέα CR2025.
- Σημείωση: Φυλάξτε την άδεια μπαταρία μακριά από παιδιά και μην την απορρίψετε στα κοινά απορρίμματα.

Πίνακας απαιτούμενων πληροφοριών για ηλεκτρικές τοπικές θερμάστρες

Ταυτοποίηση μοντέλου: 820-384V92

Στοιχείο	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα	Περιγραφή	Επιλογή
Ονομαστική θερμική ισχύς	P_nom	2.0	kW	Χειροκίνητος έλεγχος φόρτισης με ενσωματωμένο θερμοστάτη	[no]
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P_min	N/A	kW	Χειροκίνητος έλεγχος φόρτισης με ανάδραση θερμοκρασίας χώρου και/ή εξωτερικής θερμοκρασίας	[no]
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	P_max	2.0	kW	Ηλεκτρονικός έλεγχος φόρτισης με ανάδραση θερμοκρασίας χώρου και/ή εξωτερικής θερμοκρασίας	[no]

Κατανάλωση βοηθητικής ηλεκτρικής ενέργειας

Στοιχείο	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα	Περιγραφή	Επιλογή
Σε ονομαστική θερμική ισχύ	el_max	N/A	kW	Τύπος εξόδου θερμότητας/ελέγχου θερμοκρασίας	[no]
Σε ελάχιστη θερμική ισχύ	el_min	N/A	kW	Μονοβάθμια έξοδος θερμότητας χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας χώρου	[no]
Σε λειτουργία αναμονής	el_sb	0.35	W	Δύο ή περισσότερα χειροκίνητα στάδια, χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας χώρου	[no]

Τύπος ελέγχου θερμοκρασίας χώρου

Περιγραφή	Επιλογή
Με μηχανικό θερμοστάτη χώρου	[no]
Με ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας χώρου	[no]
Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με χρονοδιακόπτη ημέρας	[no]
Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη	[yes]

Άλλες επιλογές ελέγχου (πολλαπλές επιλογές δυνατές)

Περιγραφή	Επιλογή
Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ανίχνευση παρουσίας	[no]
Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου	[yes]
Έλεγχος εξ αποστάσεως	[no]
Προσαρμοστικός έλεγχος εκκίνησης	[no]
Περιορισμός χρόνου λειτουργίας	[no]
Με αισθητήρα μαύρου λαμπτήρα	[no]

Παρατήρηση:

Για τις ηλεκτρικές τοπικές θερμάστρες, η **μετρημένη εποχιακή απόδοση θέρμανσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη** από την **δηλωμένη τιμή στην ονομαστική θερμική ισχύ** της συσκευής.