




820-410V90WT



Ηλεκτρικό Τζάκι 1800W με Φλόγα 3 Εντάσεων και
Τηλεχειριστήριο

CE

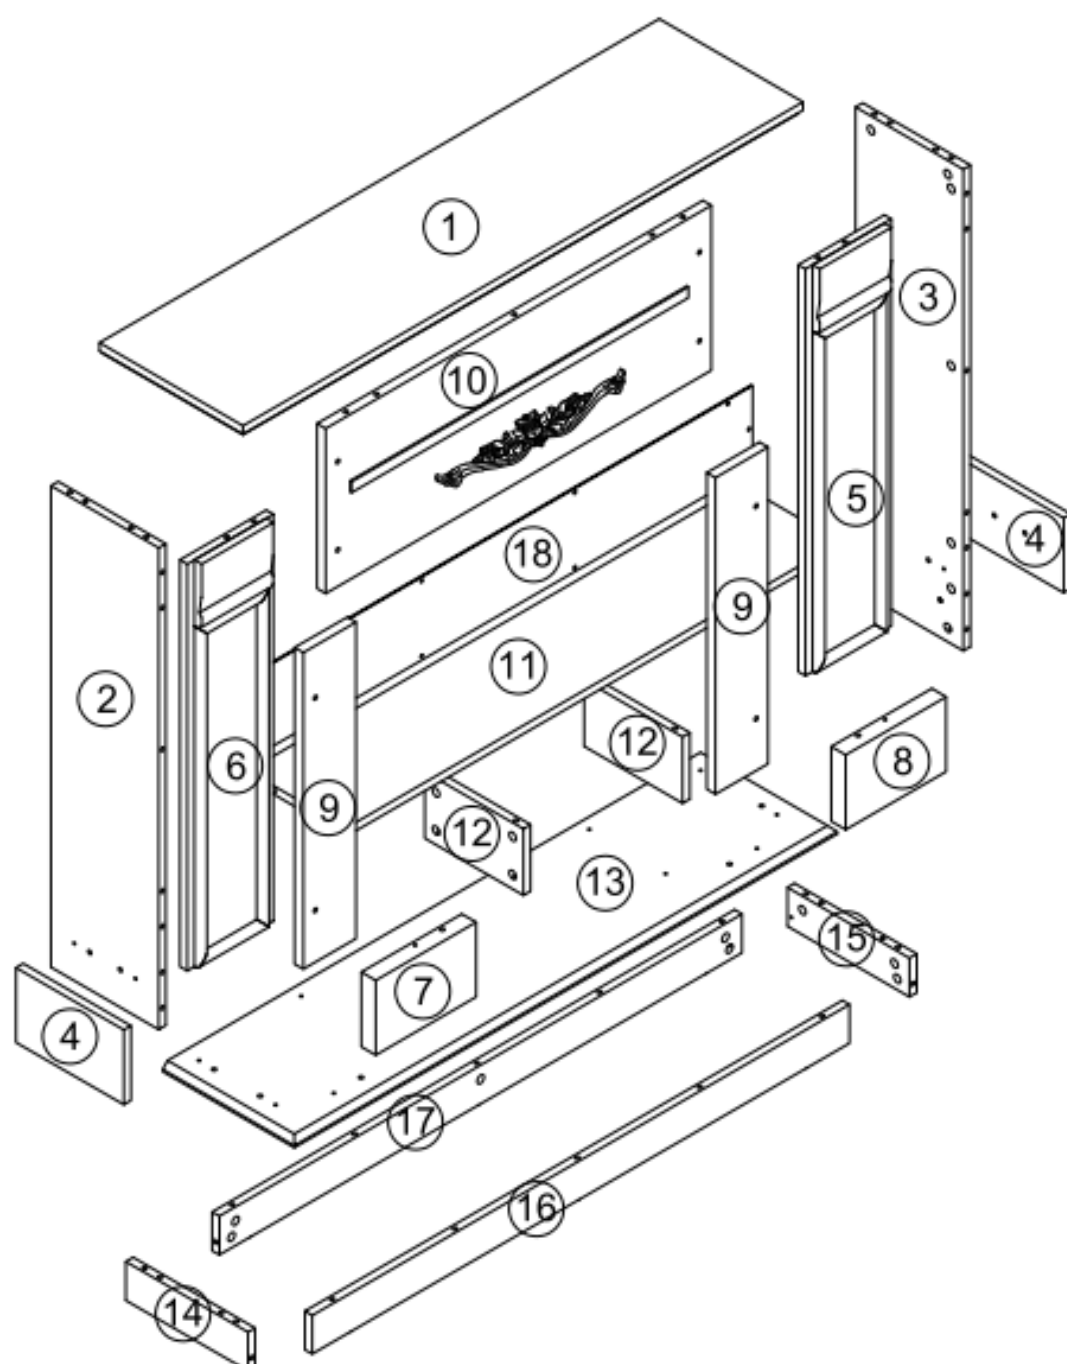


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Πάνελ	1
2	Αριστερό πλευρικό πάνελ	1
3	Δεξιά πλευρική πλάκα	1
4	Τελειώματα πλευρικών πάνελ	2
5	Σταμάτημα δεξιάς πλευρικής πλάκας	1
6	Σταμάτημα αριστερής πλευρικής πλάκας	1
7	Αριστερό μπροστινό τελείωμα	1
8	Δεξιό μπροστινό τελείωμα	1
9	Ράβδοι πυρήνα φούρνου	2
10	Μπροστινή εγκάρσια πλάκα	1
11	Επίθεμα	1
12	Στήριγμα πλάκας υποστήριξης	2
13	Μητρική πλακέτα	1
14	Στάσιμο νερό στην αριστερή πλευρά	1
15	Στάσιμο νερό στη δεξιά πλευρά	1
16	Πριν από το στάσιμο νερό	1
17	Μετά το στάσιμο νερό	1
18	Οπίσθια πλάκα	1

 (A) 51X+1X	 (B) Ø15 51X+1X	 (C) Ø8x30mm 34X+1X	 (V) 2X
Ø3.9*15 (J)  4X	Ø3.9*25 (K)  14X+1	Ø3.5x16mm (M)  12X+1X	 (Y) 2X+4X
 (Z) 2X+2X	Ø8x20mm (Al)  12X+1X		


Step 1

A		2
C		2

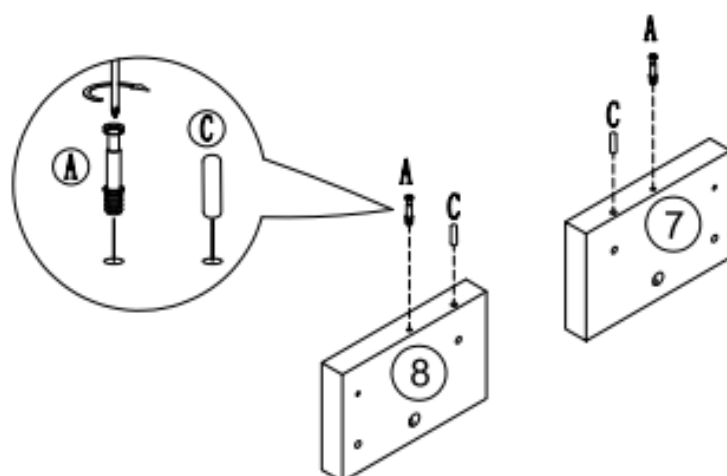


Step 2

A		8
B		2
C		6

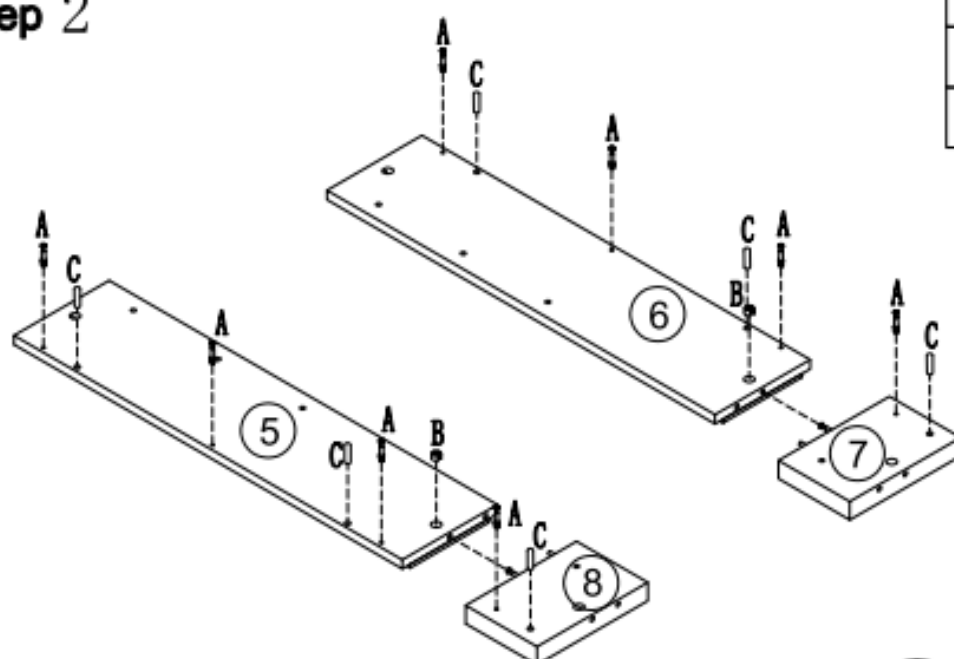


Step 3

K		4
AI		4

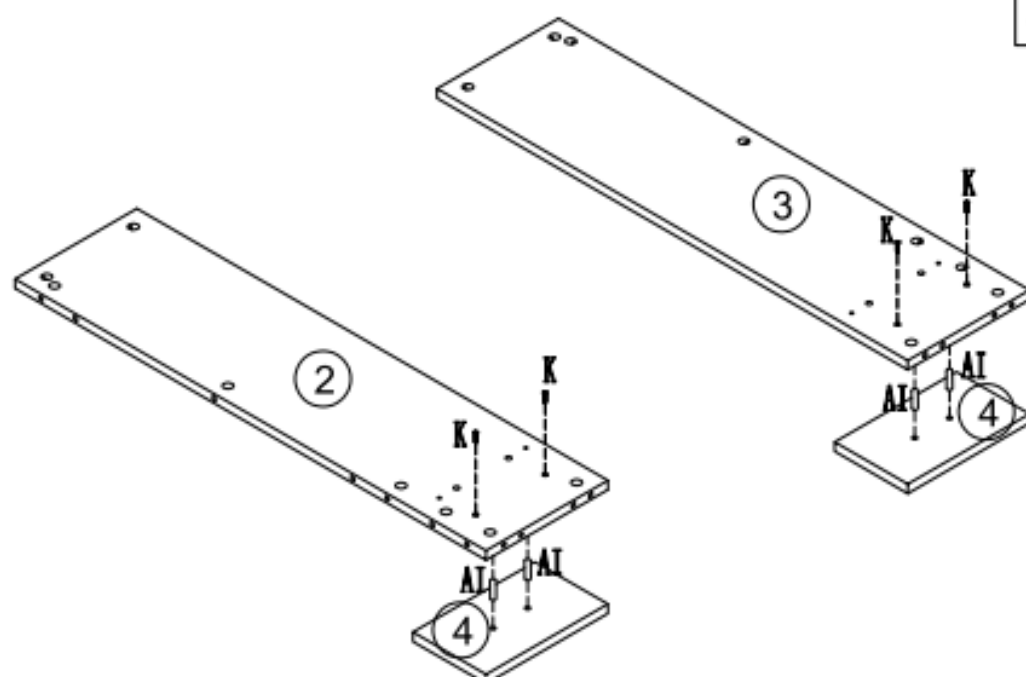


Step 4


A		4
C		4

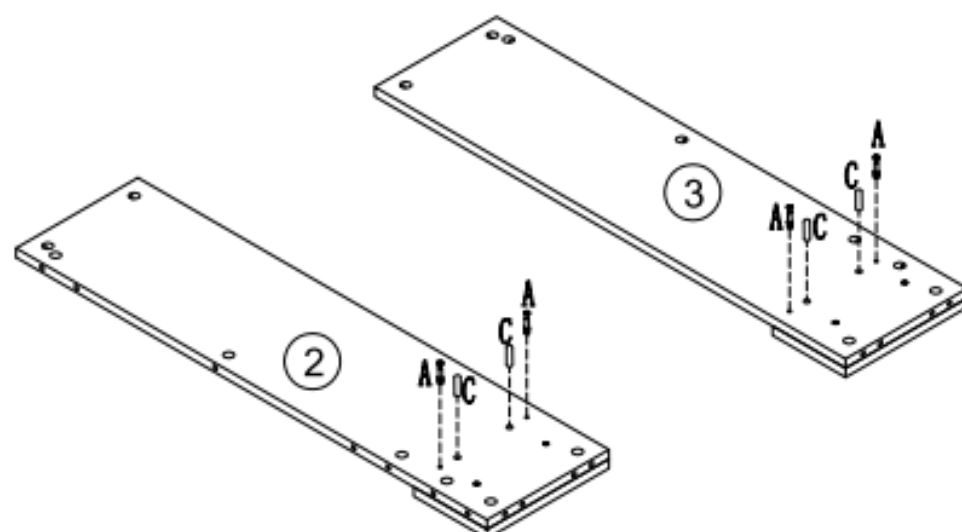

Step 5

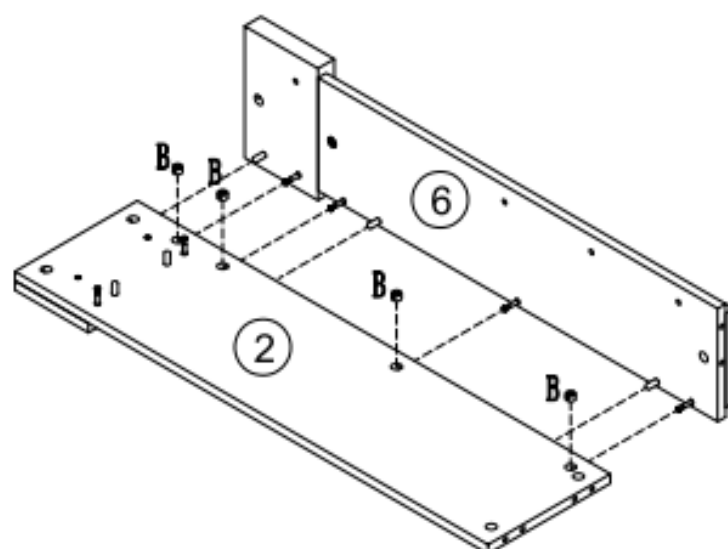


Step 6

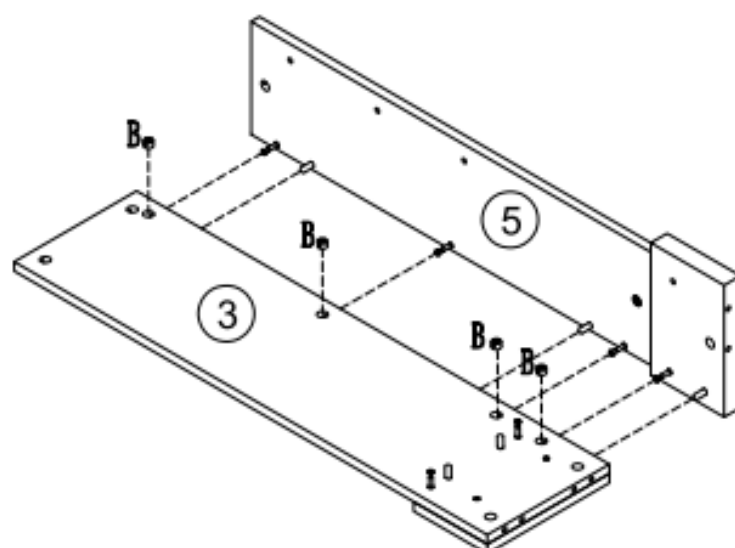


Step 7

AI  8

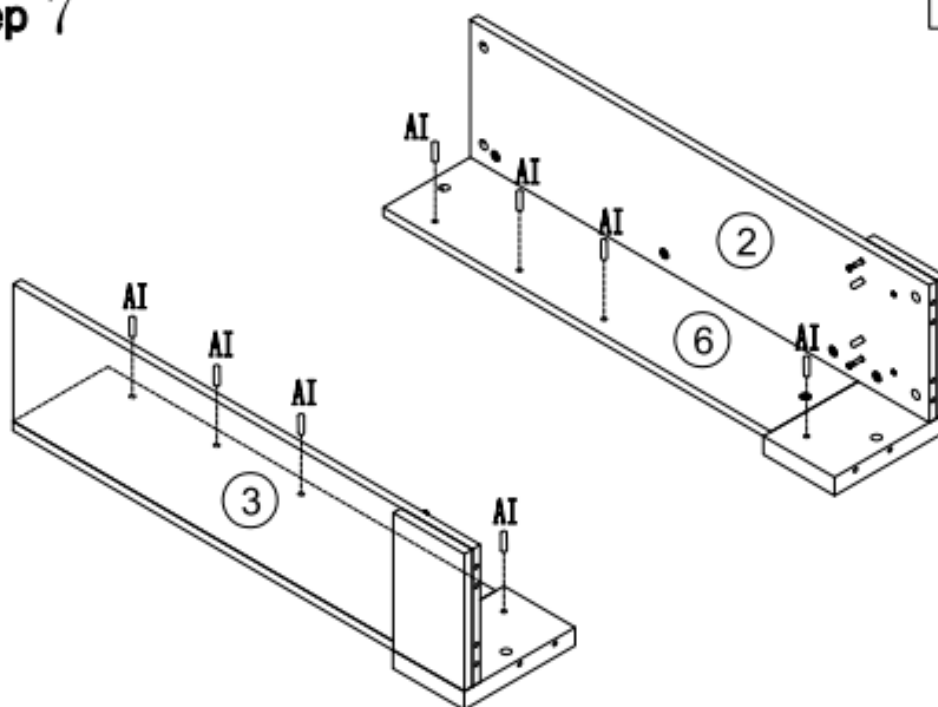


Step 8

K  6

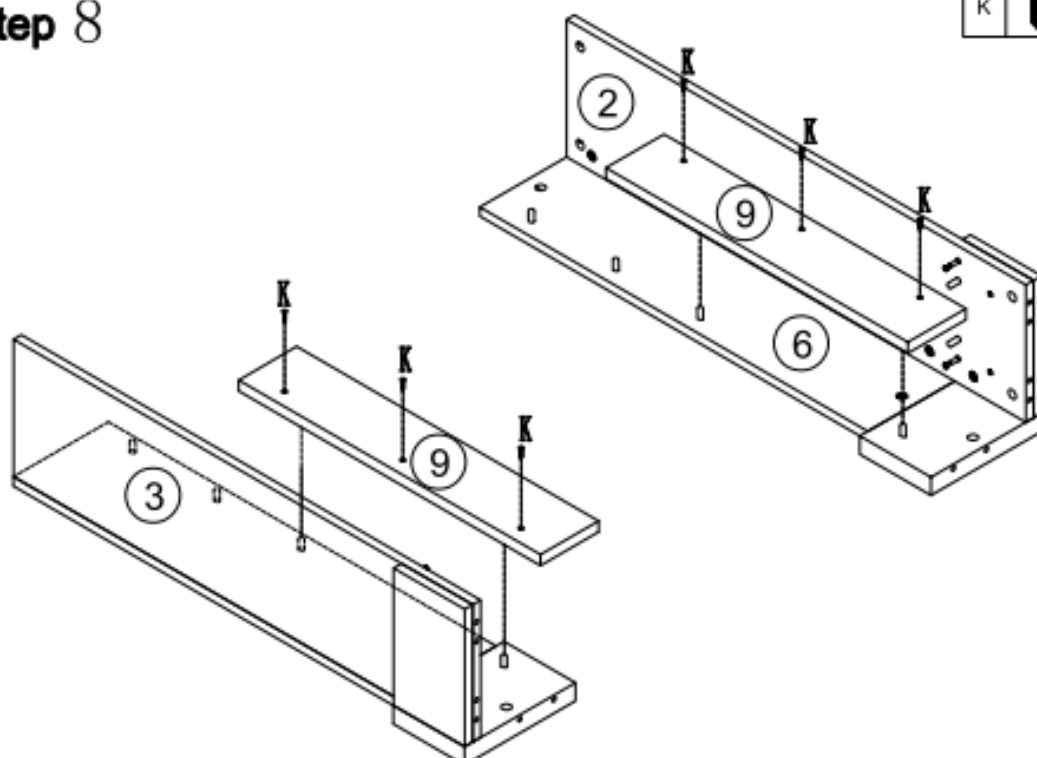


Step 9

A		4
---	---	---

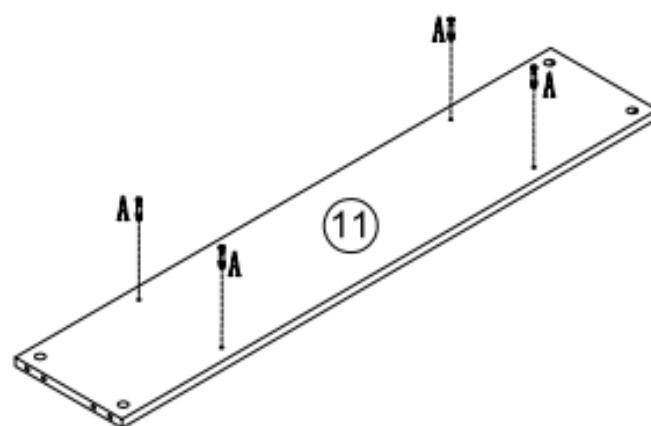


Step 10

B		4
---	---	---

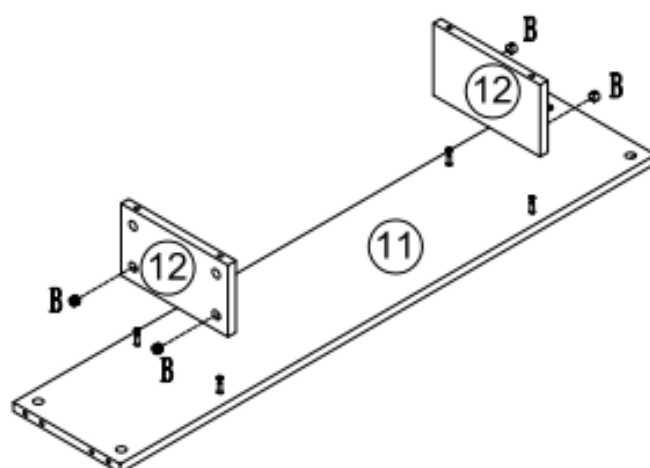


Step 11

B		4
---	---	---

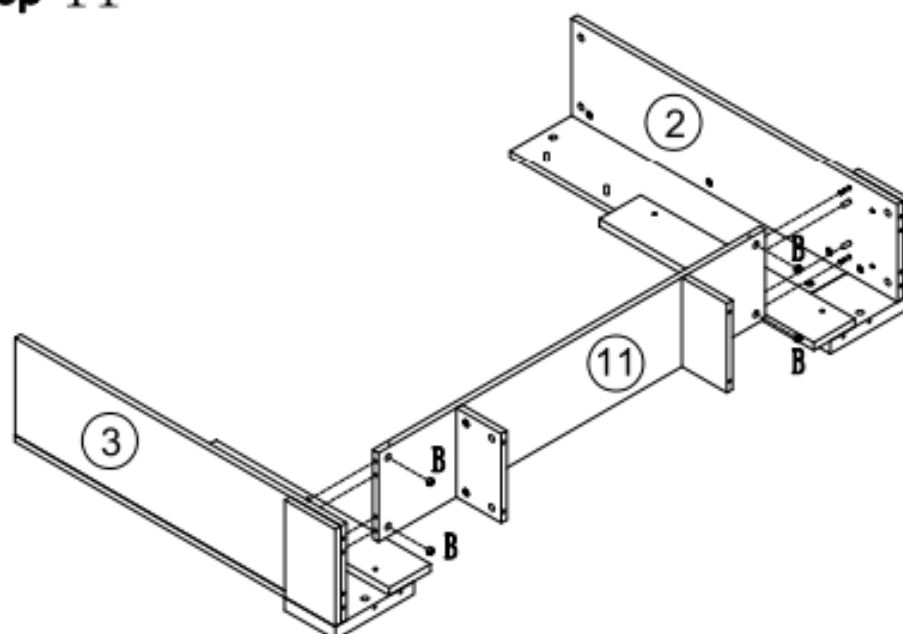


Step 12

V		2
J		4
K		4

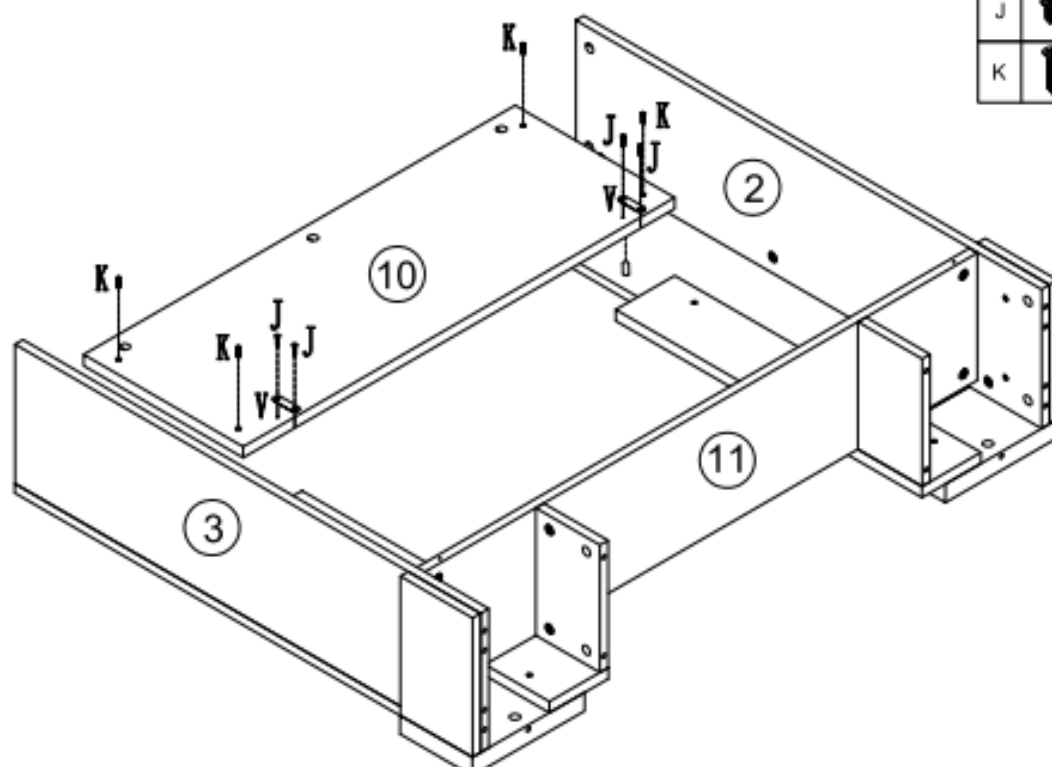


Step 13

A  4

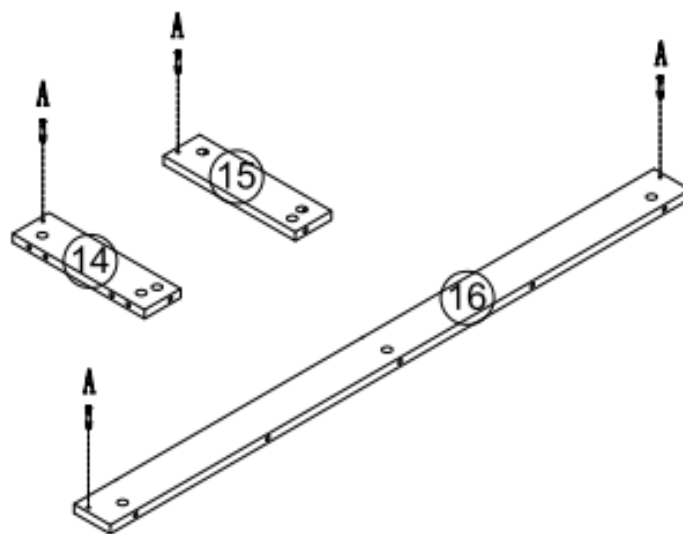


Step 14

B  4

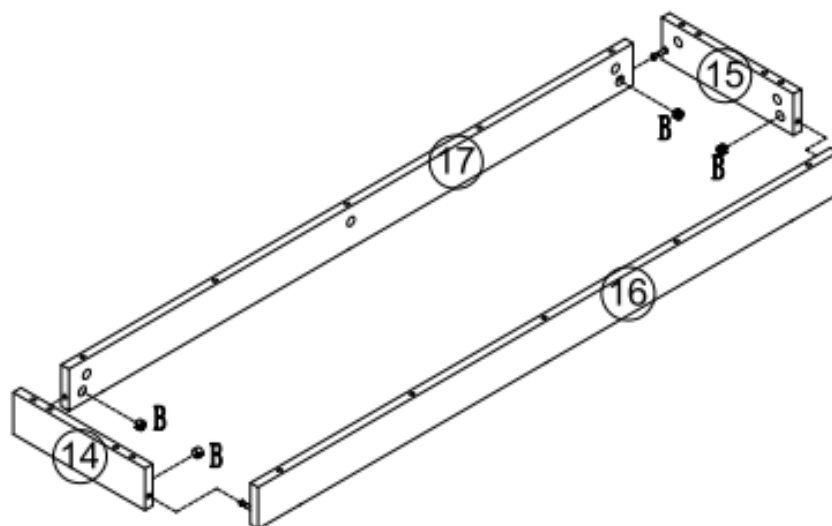


Step 15

A		10
C		8

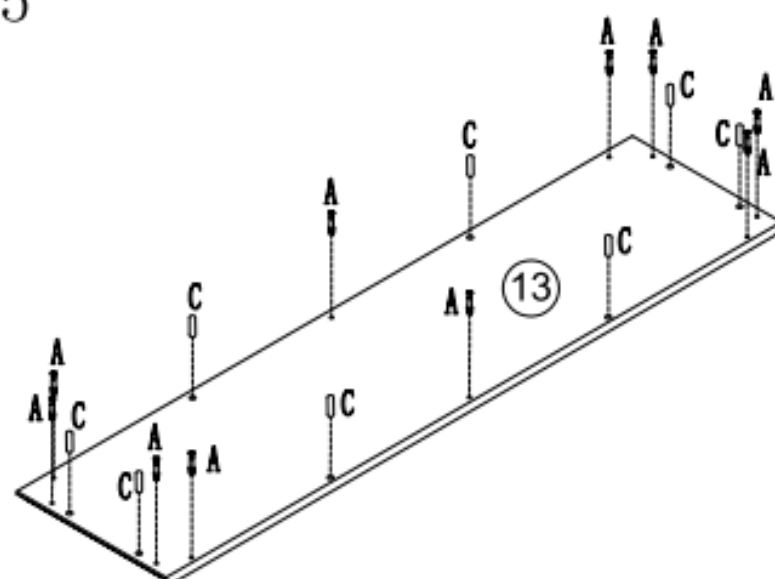


Step 16

B		10
---	---	----

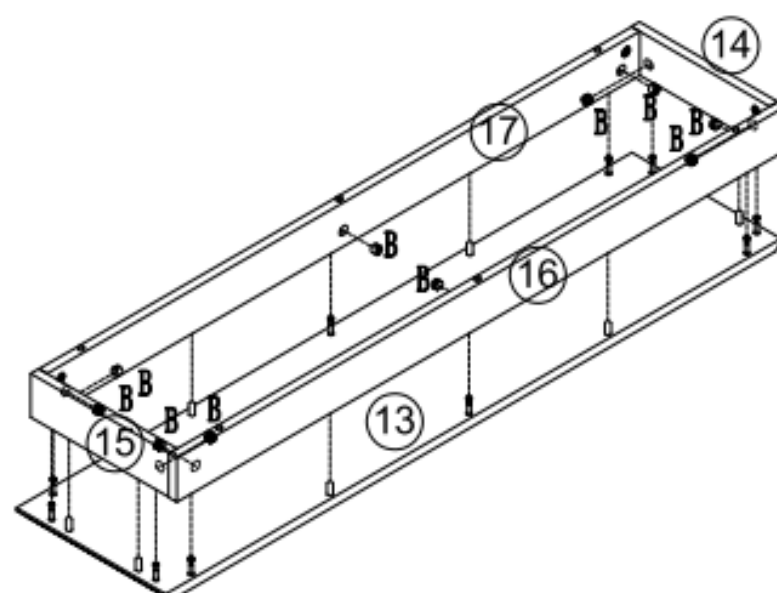


Step 17

A		10
C		6

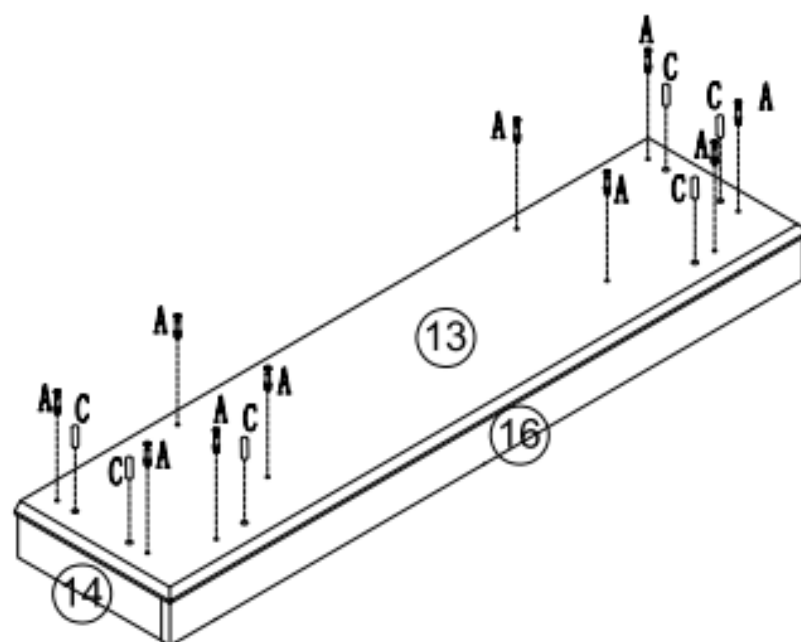


Step 18

B		10
---	---	----

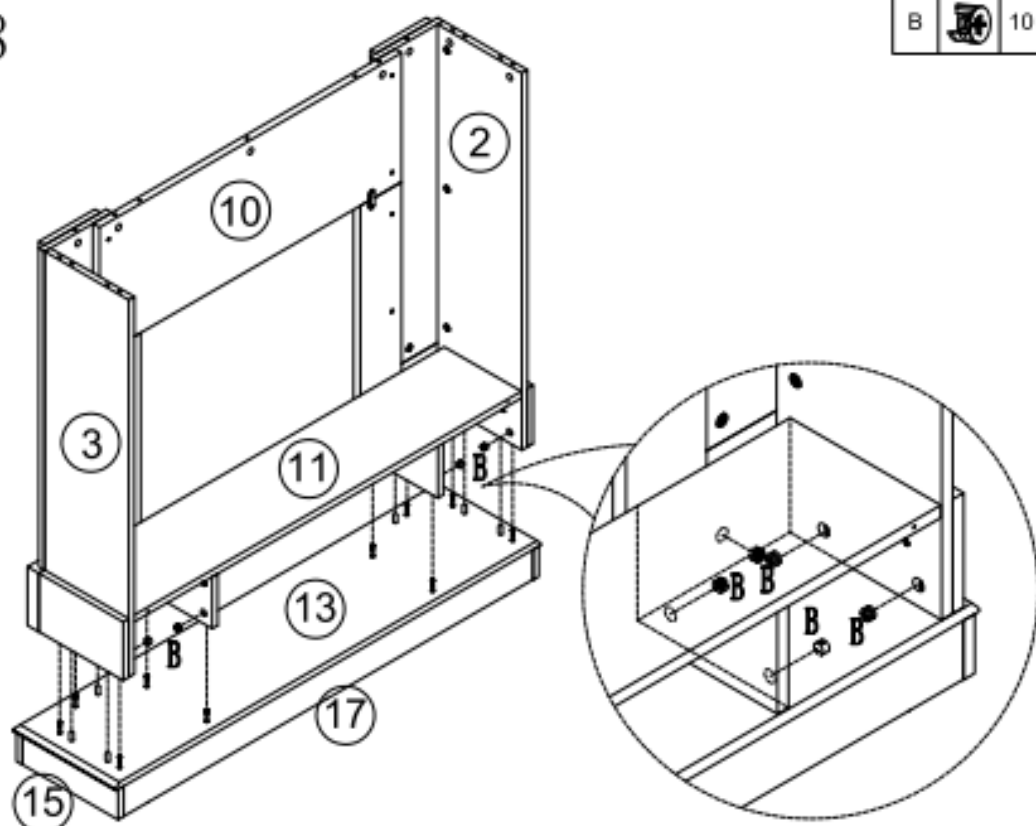


Step 19

A		9
---	---	---

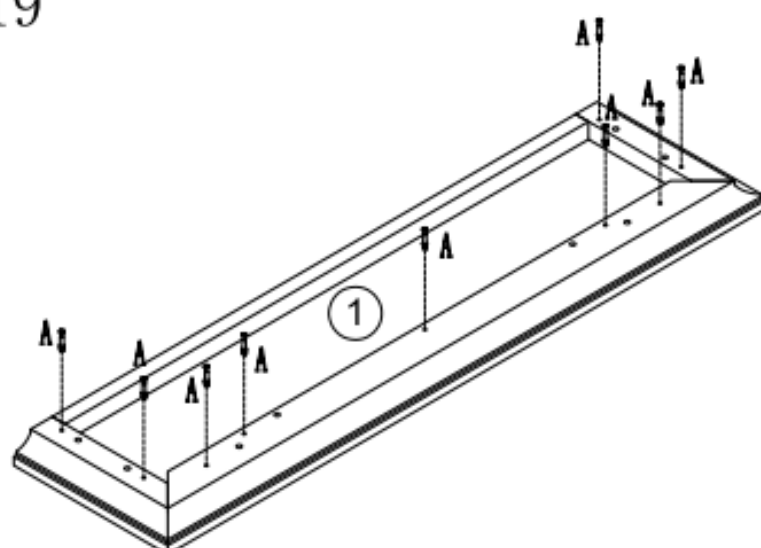


Step 20

B		9
C		8

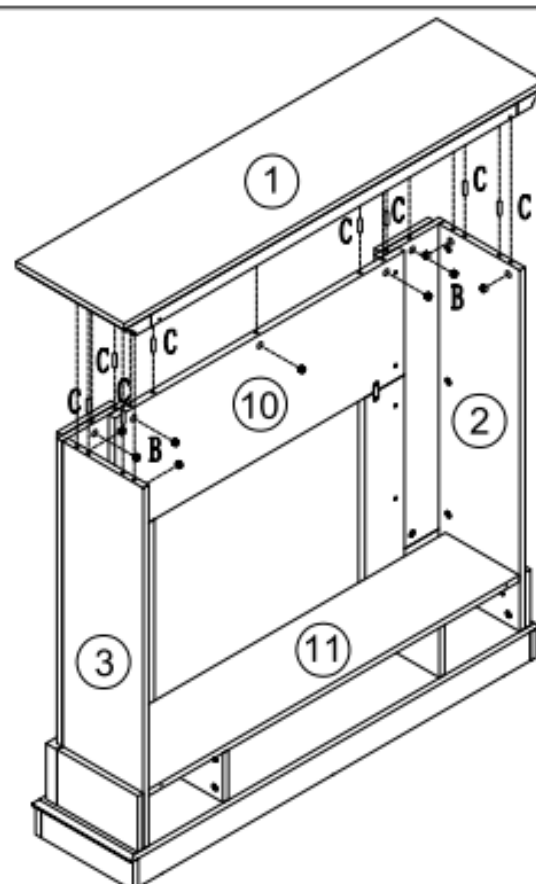


Step 21

M  10

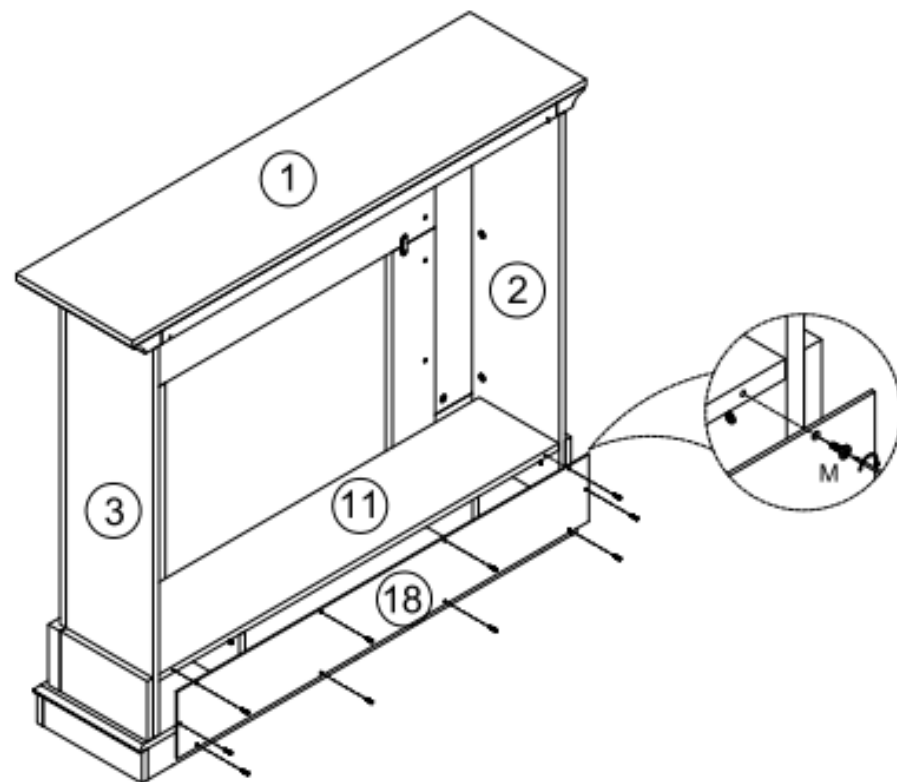

Step 22

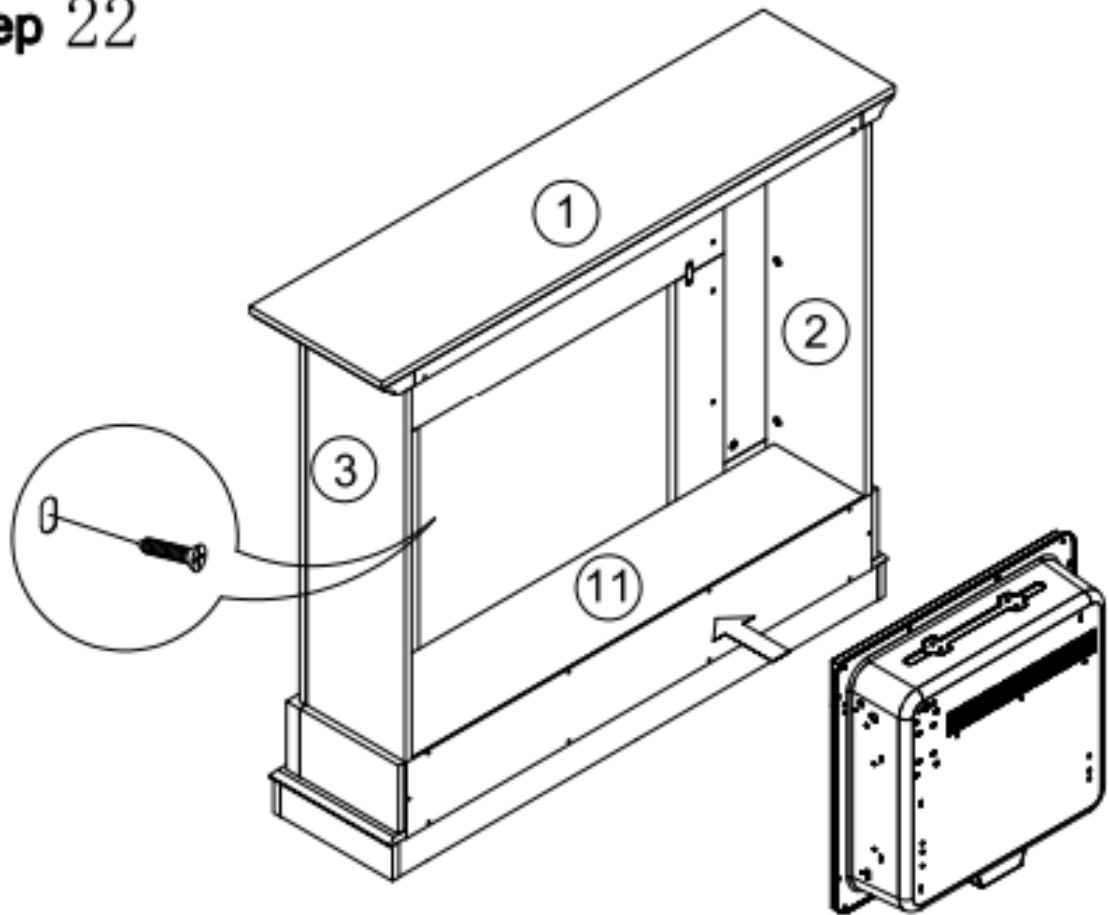


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΖΑΚΙΟΥ

Εάν αποφασίσετε να εγκαταστήσετε το τζάκι στη βάση, τοποθετήστε προσεκτικά τη μονάδα από την πίσω πλευρά της βάσης και κεντράρετέ το στο άνοιγμα.

Ελέγξτε την ευθυγράμμιση και στερεώστε τη μονάδα στη βάση εισάγοντας βίδες μέσω των τρυπημένων οπών στο τελείωμα της βάσης.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε τη μονάδα από το μπροστινό μέρος της βάσης, δεν θα ταιριάζει.

Step 23

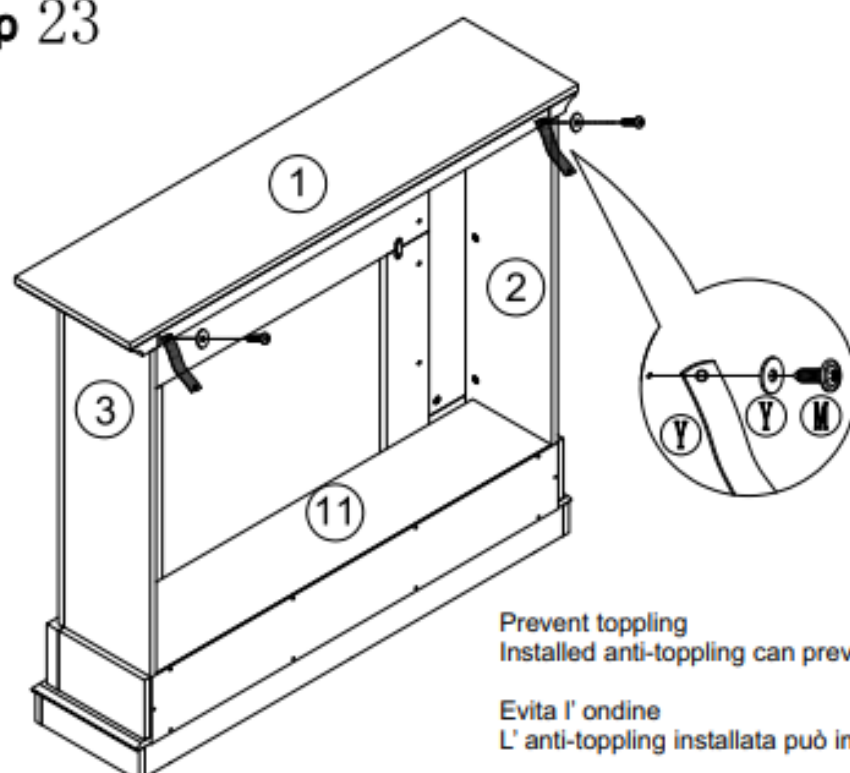


Y		2
M		2
Y		2

Step 24

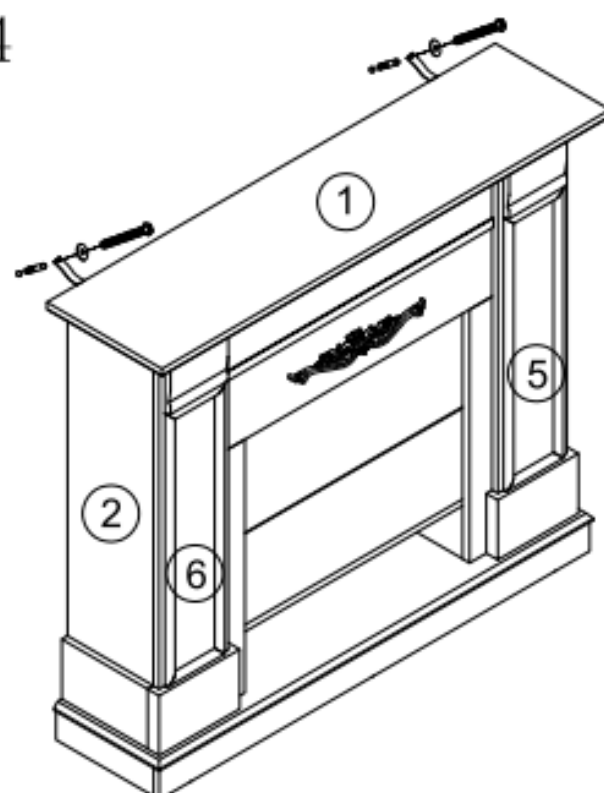

Z		2
Y		2
Z		
Y		Z

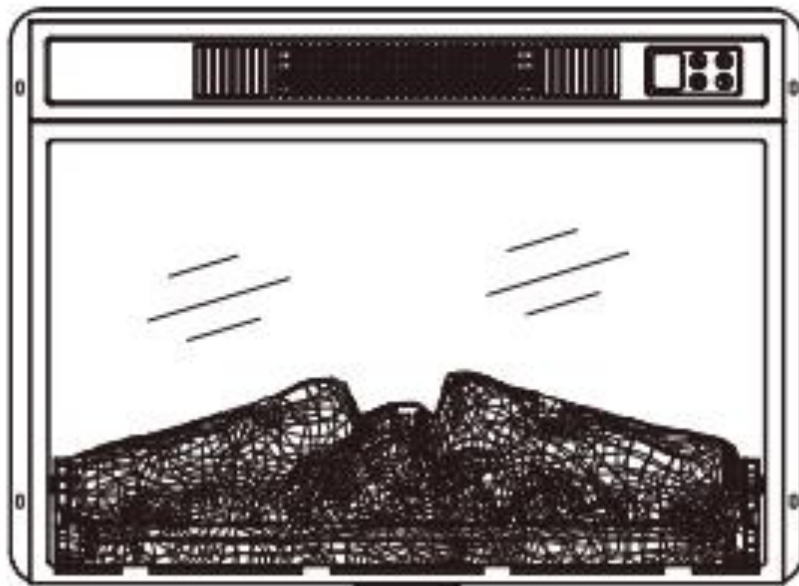

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Ή ΦΩΤΙΑ, ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Η συντήρηση αυτής της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ, ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΒΕΝΖΙΝΗ Ή ΑΛΛΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΦΩΤΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία — θα ακυρωθεί επίσης η εγγύησή σας.
2. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται όταν το θερμαντικό σώμα χρησιμοποιείται κοντά τους. Υπό καθοδήγηση, αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας οκτώ ετών και άνω. Υπό καθοδήγηση, αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με αναπηρίες ή χωρίς εμπειρία, εφόσον κατανοούν τους κινδύνους και τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της.
3. Τα παιδιά ηλικίας τριών ετών και μικρότερα δεν πρέπει να αγγίζουν αυτή τη συσκευή, εάν δεν επιτηρούνται συνεχώς.
4. Κρατήστε τα μικρά παιδιά μακριά από αυτή τη συσκευή, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.
5. Μερικά μέρη αυτού του προϊόντος θα γίνουν πολύ ζεστά. Μην αγγίζετε με γυμνά χέρια για να αποφύγετε εγκαύματα.
6. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην καλύπτετε το θερμαντικό σώμα για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
7. Μην τοποθετείτε το θερμαντικό σώμα ακριβώς κάτω από μια πρίζα.
8. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφύγετε κινδύνους που προκαλούνται από την αυτόματη επαναφορά του θερμικού κοπής, η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής εναλλαγής, όπως χρονοδιακόπτης, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά.
9. Για να αποφύγετε κινδύνους, κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθίστανται από τον κατασκευαστή, το σέρβις του ή εξειδικευμένους τεχνικούς.
10. Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή της συσκευής. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι σωστά γειωμένη.
11. Μην προσπαθείτε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή. Η μονάδα δεν περιέχει εξυπηρετούμενα από τον χρήστη μέρη.
12. Αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται, όταν τη μετακινείτε ή την καθαρίζετε.
13. Μην καλύπτετε το θερμαντικό σώμα. Μην τοποθετείτε αντικείμενα στις εξόδους ή στις γρίλιες εξαερισμού.
14. Ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή μυρωδιά κατά τις πρώτες ώρες χρήσης.
15. Μην χρησιμοποιείτε το θερμαντικό εάν το τζάμι είναι ραγισμένο.
16. Μην χρησιμοποιείτε διαχωριστικά καλωδίων.
17. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση εσωτερικού χώρου μόνο.
18. Για να αποφύγετε τα εγκαύματα, μην αφήνετε αντικείμενα να αγγίζουν την καυτή επιφάνεια.
19. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε μπάνια, χώρους πλυντηρίου ή παρόμοιες τοποθεσίες.
20. Μην τοποθετείτε το καλώδιο κάτω από χαλιά. Μην καλύπτετε το καλώδιο με χαλάκια, διαδρόμους ή οτιδήποτε παρόμοιο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από πολυσύχναστους χώρους, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κανείς πάνω του.
21. Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή, ρυθμίστε όλους τους ελέγχους στη θέση "off" και στη συνέχεια αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα.

22. Αυτή η συσκευή έχει καυτά μέρη και εσωτερικά τμήματα που παράγουν σπινθήρες. Κρατήστε τη μακριά από βενζίνη, χρώματα και άλλα εύφλεκτα υγρά.
23. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για να στεγνώνετε ρούχα.
24. Αυτό το ηλεκτρικό θερμαντικό ζεσταίνει ένα δωμάτιο γρήγορα, παρέχοντας επίσης μια όμορφη αισθητική. Δεν χρειάζεται να αποτελεί συνεχή ή μόνιμη πηγή θέρμανσης για το σπίτι.
25. Για να αποτρέψετε τη συσσώρευση σκόνης και χνούδι που θα μπορούσε να μπλοκάρει την έξοδο αέρα, καθαρίζετε αυτή τη συσκευή τακτικά.
26. Μην χρησιμοποιείτε αεροζόλ ή καθαριστικά ατμού πάνω ή γύρω από αυτή τη συσκευή.
27. Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε καλά μονωμένους χώρους.
28. Όταν η εσωτερική θερμοκρασία αυτής της μονάδας φτάσει τους $85^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Για να επαναφέρετε τον έλεγχο περιορισμού θερμοκρασίας, αποσυνδέστε τη συσκευή είτε αποσυνδέοντας το καλώδιο από την πρίζα είτε απενεργοποιώντας τον κύριο διακόπτη για τουλάχιστον 10 λεπτά.

29. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ

Icon	Function	Description (English)	Description (Greek)
	Power	This button will put the appliance on standby or fully on.	Αυτό το κουμπί θέτει τη συσκευή σε αναμονή ή την ενεργοποιεί πλήρως.
	Timer	Press repeatedly to cycle through available time options.	Πατήστε επανειλημμένα για να κυκλώσετε τις διαθέσιμες επιλογές χρόνου.
	Flame	Adjust the intensity of the flame effect.	Ρυθμίστε την ένταση του εφέ της φλόγας.
	Heater	Set the desired temperature.	Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία.
	Weekly Timer	Use this button to set the weekly timer.	Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε τον εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη.
	Plus	Increase time/temperature settings.	Αυξήστε τις ρυθμίσεις χρόνου/θερμοκρασίας.
	Minus	Decrease time/temperature settings.	Μειώστε τις ρυθμίσεις χρόνου/θερμοκρασίας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ

| Τάση | 220V ~~240VAC~~ | Συχνότητα | 50Hz | Ισχύς | ~~1800~~2000 Watts |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο πίνακας ελέγχου βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της συσκευής. Όταν αλλάζετε μια λειτουργία με τον πίνακα ελέγχου ή το τηλεχειριστήριο, θα εμφανίζεται το αντίστοιχο δείγμα. Το δείγμα δείχνει ποια λειτουργία έχει αλλάξει και το επιλεγμένο επίπεδο. Όταν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, το αντίστοιχο δείγμα θα εξαφανίζεται.

Διακόπτης Αναστροφής

Ο διακόπτης αναστροφής βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το τζάκι, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης αναστροφής έχει ρυθμιστεί στη θέση "I". Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα, ρυθμίστε τον διακόπτη στη θέση "O".

Λειτουργία Ρύθμισης Εβδομαδιαίου Χρονοδιακόπτη

1. Πατήστε το κουμπί 'Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης' για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη. Η οθόνη θα δείξει '0', που σημαίνει ότι ο χρονοδιακόπτης δεν έχει ρυθμιστεί ακόμα. Εάν υπάρχει ήδη ένας αριθμός στην οθόνη, σημαίνει ότι ο χρονοδιακόπτης έχει ήδη ρυθμιστεί.
2. Πατήστε το κουμπί 'Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης' ξανά μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το τελευταίο ψηφίο. Η οθόνη θα δείξει '1d', που σημαίνει ότι ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης ξεκινά την πρώτη ημέρα. Μπορείτε επίσης να το ρυθμίσετε για να ξεκινήσει από τη δεύτερη ημέρα (2d), την τρίτη ημέρα (3d), την τέταρτη ημέρα (4d), την πέμπτη ημέρα (5d), την έκτη ημέρα (6d) ή την έβδομη ημέρα (7d).
3. Πατήστε το κουμπί 'Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης' τρίτη φορά για να ρυθμίσετε τις ώρες λειτουργίας. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά '+' και '-' για να ρυθμίσετε την ώρα μεταξύ 0-23.
4. Πατήστε το κουμπί 'Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης' τέταρτη φορά για να ρυθμίσετε τις ώρες προ-εργασίας. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά '+' και '-' για να ρυθμίσετε την ώρα μεταξύ 0-23.
5. Πατήστε το κουμπί 'Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης' πέμπτη φορά για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά '+' και '-' για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μεταξύ 17-27 °C ή για να την ορίσετε σε 'on/off'.
6. Πατήστε το κουμπί 'Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης' έκτη φορά για να μετακινηθείτε στην επόμενη ημέρα. Η οθόνη θα δείξει '2d' — η λειτουργία είναι η ίδια με την παραπάνω.
7. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για κάθε ημέρα της εβδομάδας.
Σημείωση: Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί μέσα σε 10 δευτερόλεπτα κατά τη ρύθμιση, η μονάδα θα εξέλθει αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη 7 ημερών.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία και Προτεινόμενη Λύση
Το τζάκι δεν ανάβει.	1. Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός διακόπτης είναι ενεργοποιημένος. 2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε πρίζα 220-240V. 3. Αντικαταστήστε την ασφάλεια στο βύσμα.
Οι κορμοί λάμπουν, αλλά το εφέ φλόγας δεν λειτουργεί.	Ελέγξτε αν ο περιστρεφόμενος κινητήρας λειτουργεί.
Τα κουμπιά είναι στη θέση "on", αλλά η θερμάστρα δεν λειτουργεί.	Απενεργοποιήστε όλα τα κουμπιά και αποσυνδέστε τη συσκευή για 10 λεπτά. Μετά από 10 λεπτά, συνδέστε τη συσκευή ξανά — θα πρέπει να λειτουργεί κανονικά.
Η συσκευή κάνει πολύ θόρυβο.	1. Ενδέχεται να υπάρχει κάποιος θόρυβος όταν χρησιμοποιείται αυτή η συσκευή. Όταν το εφέ της φλόγας είναι ενεργό, χρησιμοποιείται ο κινητήρας, που μπορεί να παράγει θόρυβο, ειδικά όταν δεν υπάρχει άλλος θόρυβος στο περιβάλλον. 2. Όταν η θερμάστρα είναι σε χρήση, μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερος θόρυβος λόγω της ροής αέρα για την παραγωγή θερμότητας.
Υπάρχει ορατό εφέ φλόγας, αλλά η θερμάστρα δεν βγάζει ζεστό αέρα.	1. Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία ρύθμισης είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία του δωματίου. 2. Πατήστε πολλές φορές το κουμπί της θερμάστρας, εξασφαλίζοντας ότι είναι στη θέση "ON".
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	1. Επαναλαμβανόμενο πάτημα των κουμπιών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλεχειριστήριο. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο με αργό και μετρημένο ρυθμό. Πατήστε τα κουμπιά ελέγχου της συσκευής απευθείας. 2. Ελέγξτε τις μπαταρίες και αντικαταστήστε τις εάν χρειάζεται.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία για λόγους ασφαλείας. Οι μπαταρίες μπορούν να αγοραστούν από οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών.

Ο αριθμός εξαρτήματος για την μπαταρία είναι CR2025.

Ακολουθήστε την παρακάτω σειρά για να αντικαταστήσετε την μπαταρία.

Αν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία.

Οι μπαταρίες μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει να πετιούνται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να απορρίπτονται σωστά σε ειδικά κέντρα ανακύκλωσης.

Η ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μπαταριών βοηθά στην προστασία του

περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, εμποδίζοντας τη διαρροή επιβλαβών χημικών ουσιών στο οικοσύστημα. Η ανακύκλωση βοηθά επίσης στη διατήρηση των φυσικών πόρων μέσω της επαναχρησιμοποίησης υλικών. Ελέγξτε με τον τοπικό δήμο σας ή με το κατάστημα πώλησης μπαταριών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη απόρριψη.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτό το χαρακτηριστικό αποτρέπει την υπερθέρμανση και τους πιθανούς κινδύνους πυρκαγιάς. Το σύστημα ασφάλειας ενεργοποιείται εάν οι αεραγωγοί της συσκευής μπλοκαριστούν — αυτό θα εμποδίσει τη θερμάστρα να λειτουργήσει. Αν ενεργοποιηθεί το σύστημα απενεργοποίησης, η λυχνία LED θα παραμείνει αναμμένη, αλλά η θερμάστρα δεν θα λειτουργεί.

Για να επαναφέρετε το σύστημα ασφάλειας, η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί από τον τοίχο ή την πρίζα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 10 λεπτά, εξασφαλίζοντας ότι οι αεραγωγοί είναι ελεύθεροι. Μετά από 10 λεπτά, η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά από την πρίζα και στη συνέχεια από τα κουμπιά ελέγχου. Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά μετά από αυτή τη διαδικασία, ελέγξτε την ασφάλεια στην πρίζα. Αν τα προβλήματα παραμένουν, επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο ή τεχνικό συντήρησης.

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας με αυτό το προϊόν. Το σύστημα ασφαλείας δεν πρέπει να παρακάμπτεται ή να παραβιάζεται με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής και να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ Ή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ!

Για γενικό καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί — ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή καθαριστικά λειαντικά.

Καθαρίστε το γυαλί της συσκευής με ένα μαλακό πανί.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά του ίδιου κατασκευαστή όταν επισκευάζετε τη συσκευή. Η χρήση ανταλλακτικών που δεν έχουν έγκριση μπορεί να προκαλέσει κακή λειτουργία της συσκευής ή ακόμα και κίνδυνο πυρκαγιάς — αυτό μπορεί να ακυρώσει την εγγύησή σας.

Ο προμηθευτής σας θα σας παρέχει γνήσια ανταλλακτικά ή θα σας κατευθύνει σε κατάλληλα σημεία πώλησης.

