




**820-411V90ND / 820-411V90LR / 820-411V90CG /
820-411V90WT**



Ηλεκτρικό Τζάκι 1800W με Εφέ Φλόγας και
Τηλεχειριστήριο, από Ξύλο, Μέταλλο και Γυαλί

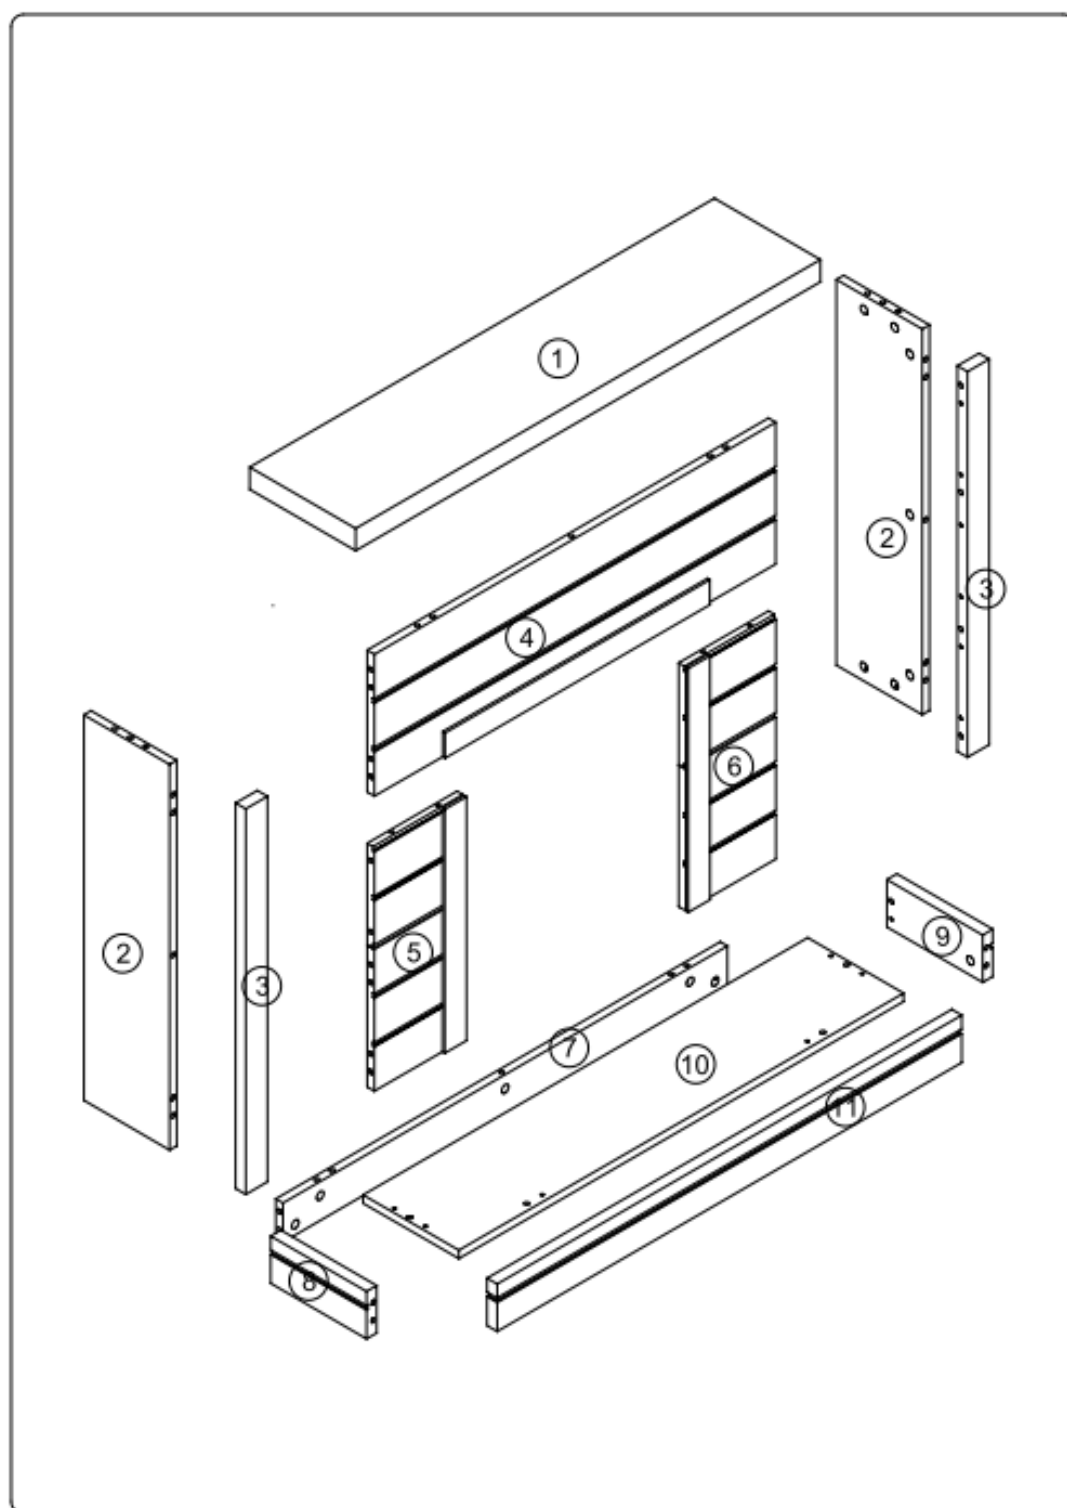


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Α)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Πάνελ	1
2	Πλαϊνό πλαίσιο	2
3	Κάθετη λωρίδα πλάκας	2
4	Επάνω κάθετο μπροστινό νερό	1
5	Αριστερή κάθετη μπάρα μπροστά	1
6	Δεξιά κάθετη μπάρα μπροστά	1
7	Πίσω προφυλακτήρας	1
8	Αριστερός προφυλακτήρας	1
9	Δεξιός προφυλακτήρας	1
10	Μεγάλη βάση πλάκας	1
11	Μπροστινός προφυλακτήρας	1



Ø6*33mm (A)  38X+1X	Ø8x30mm (B)  26X+1X	Ø15*11mm (C) Ø15  38X+1X	32*19*19mm (D)  2X
φ3.9×15mm (E)  16X+1X	45*12*1mm (F)  4X	Ø1/4"×12mm (G)  6X	58*29*29 (H)  3X
Ø6x30mm (I)  4X	(J)  1X+2X	(K)  1X+1X	Ø3.5x16mm (L)  1X

Step 1

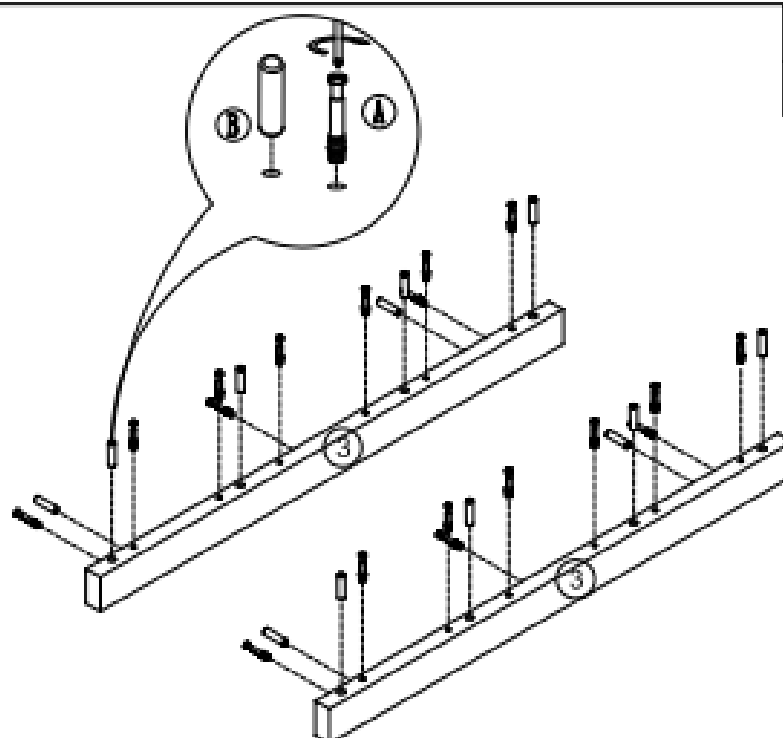

A		18
B		12


Step 2

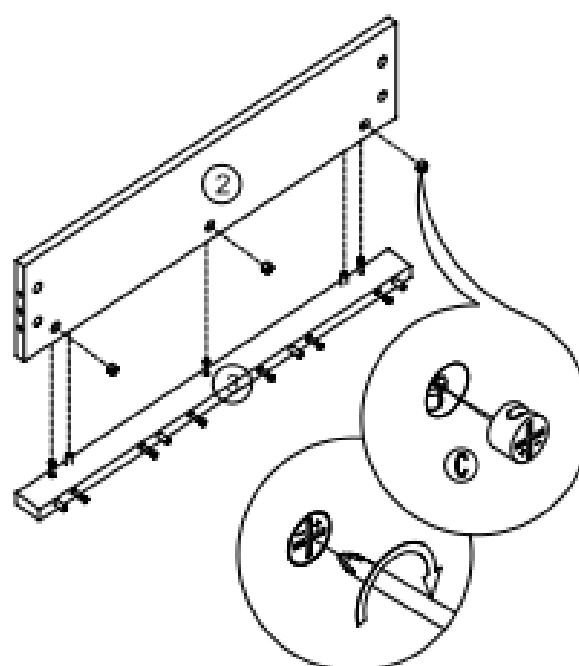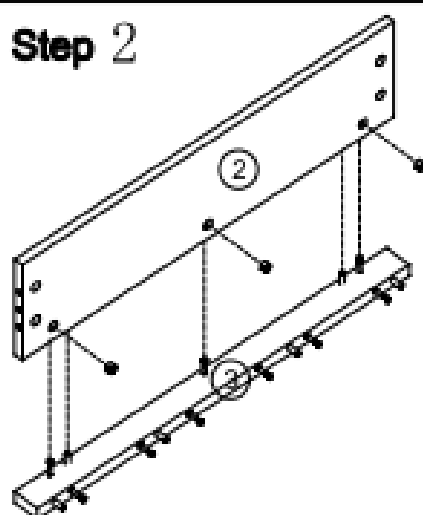

C		6
---	--	---


Step 3

I	U	4
---	---	---

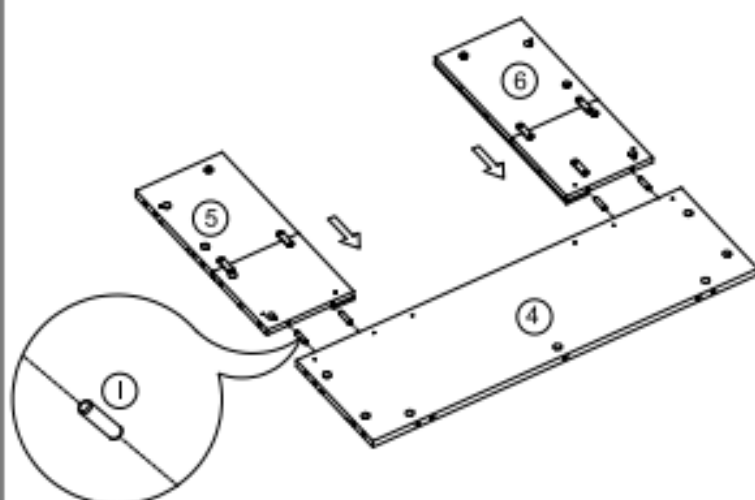


Step 4

E	I	8
F	I	4

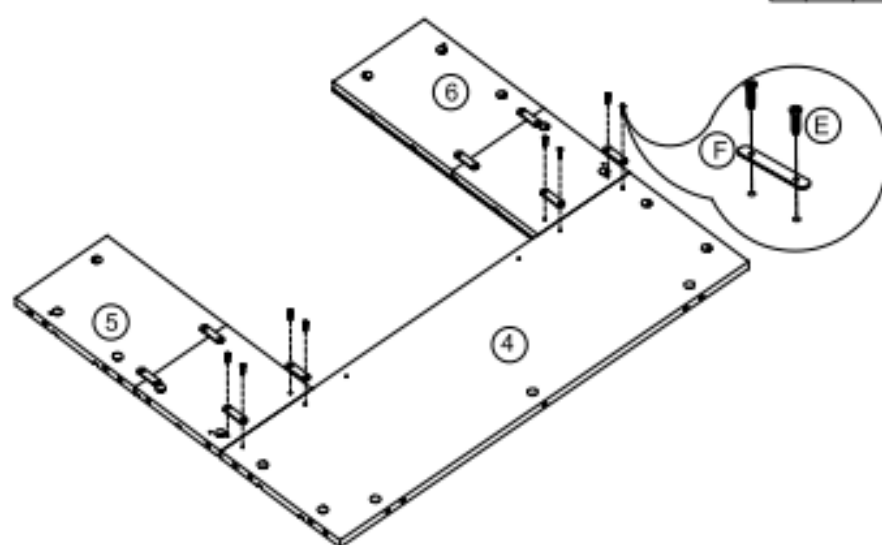


Step 5

C  12

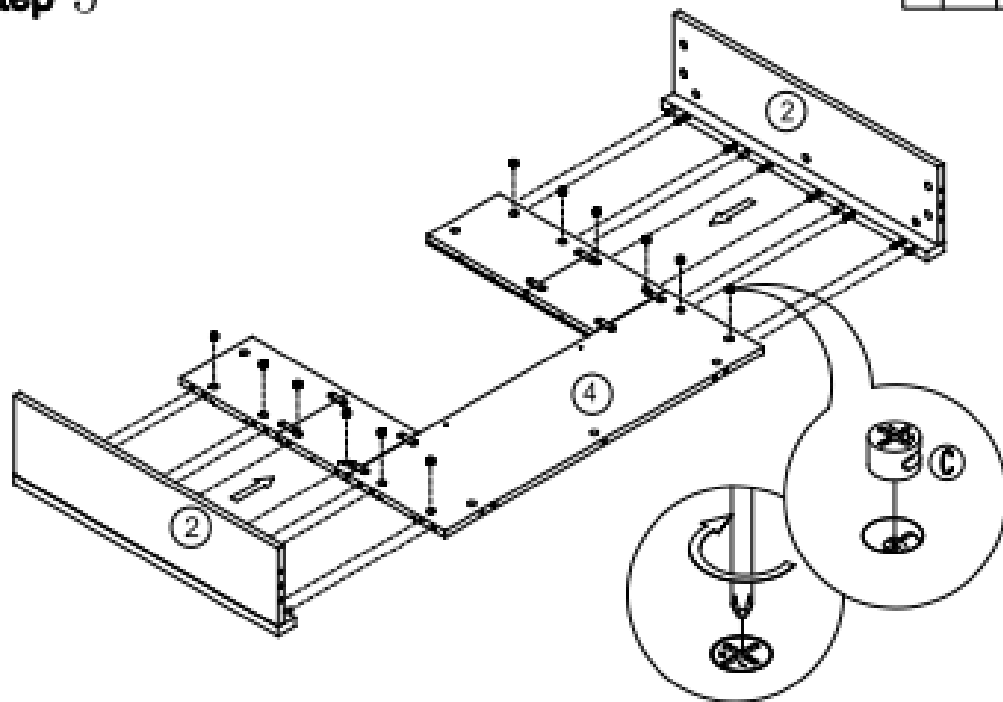


Step 6

E		4	A		3
D		2	B		2
			G		3
			H		3

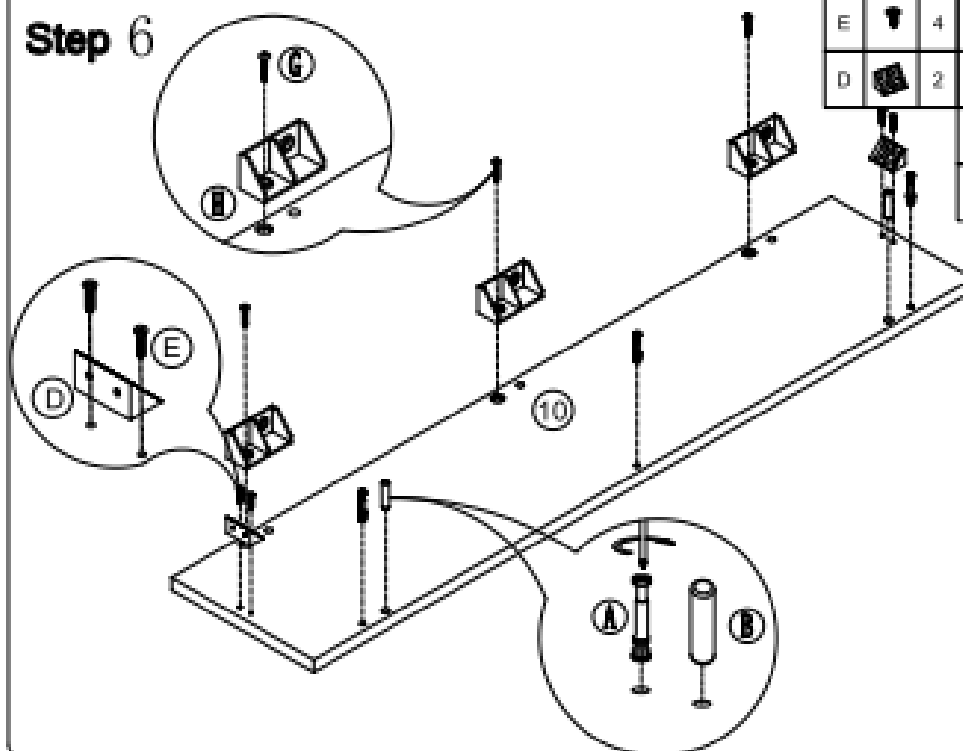


Step 7

C		3
---	---	---

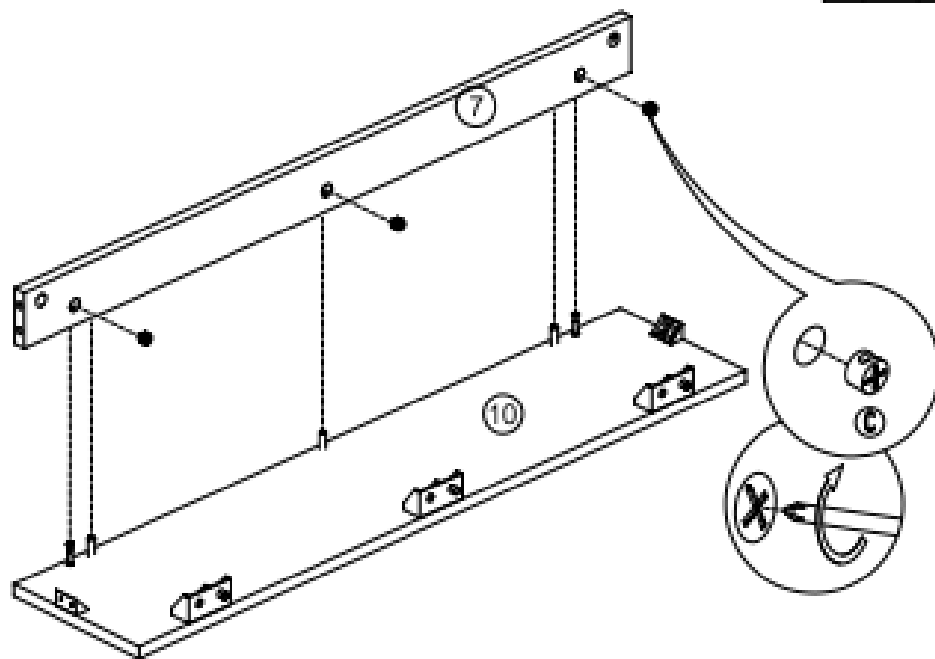


Step 8

A		4
B		4

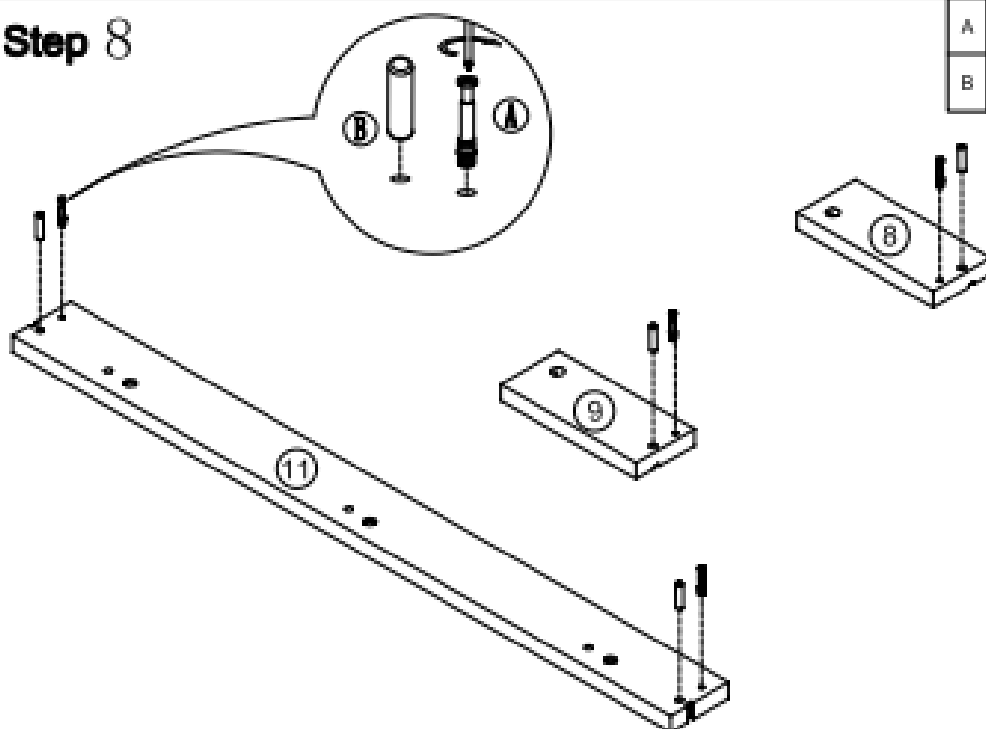


Step 9



C		2
E		4

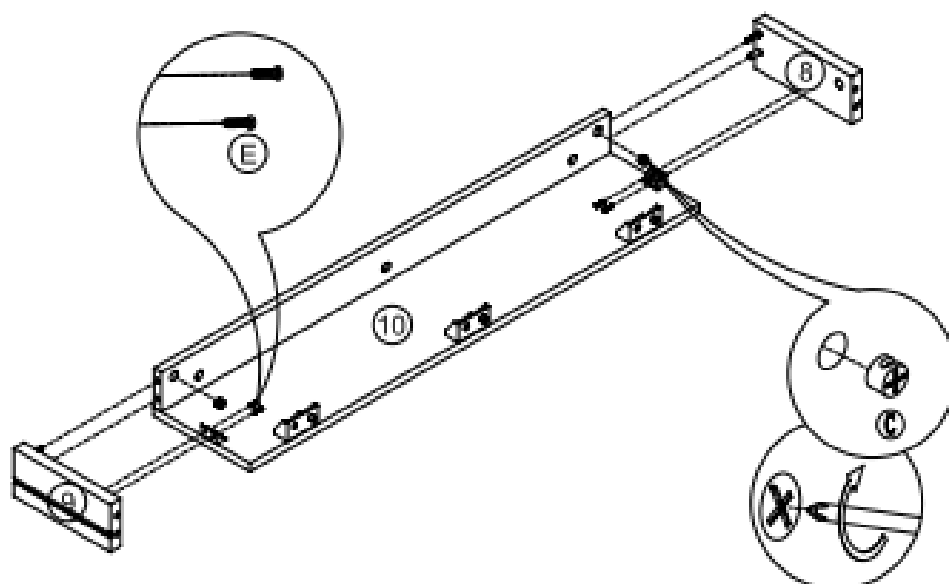


Step 10

C		2
G		3

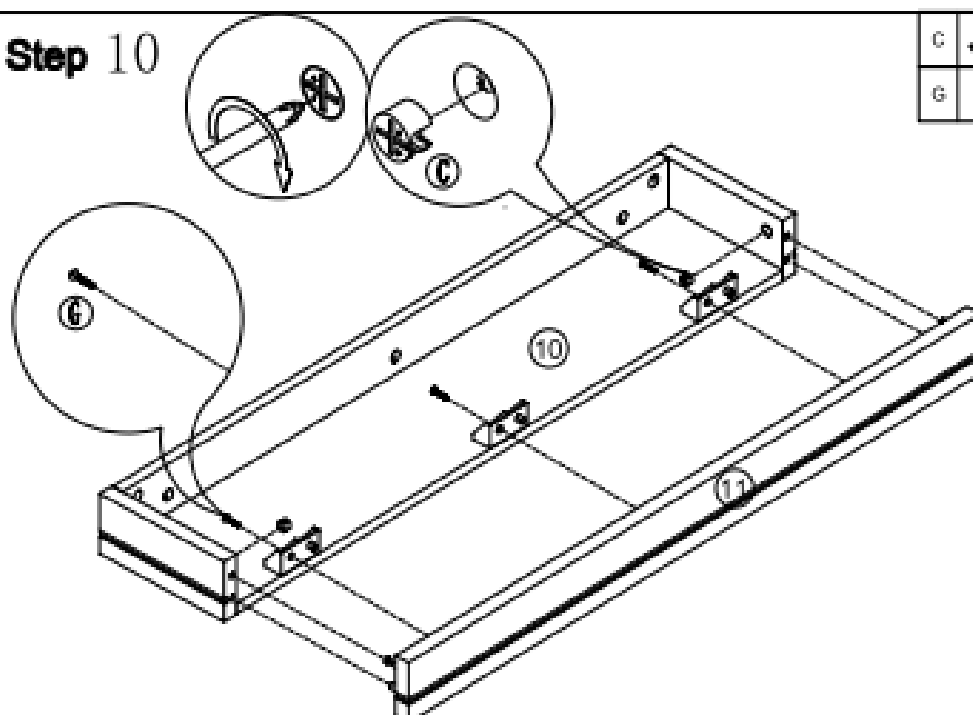

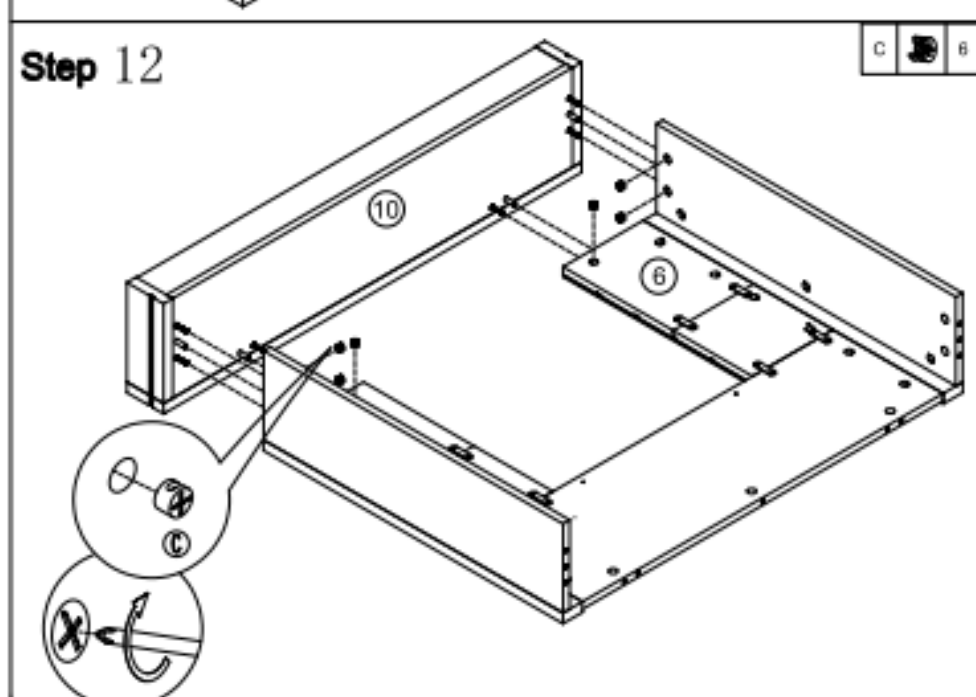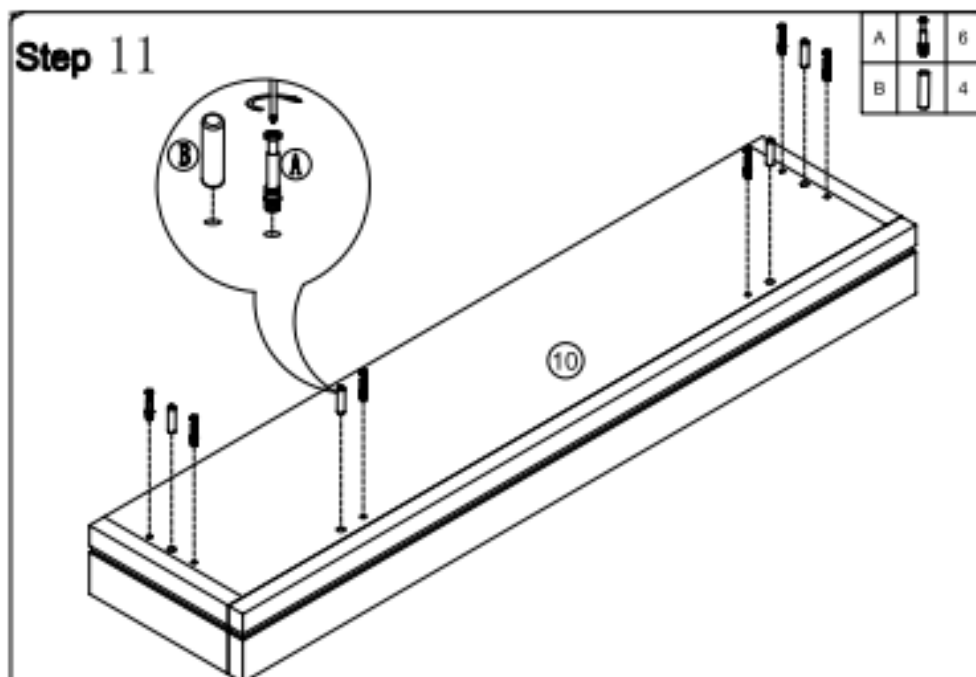


Step 13

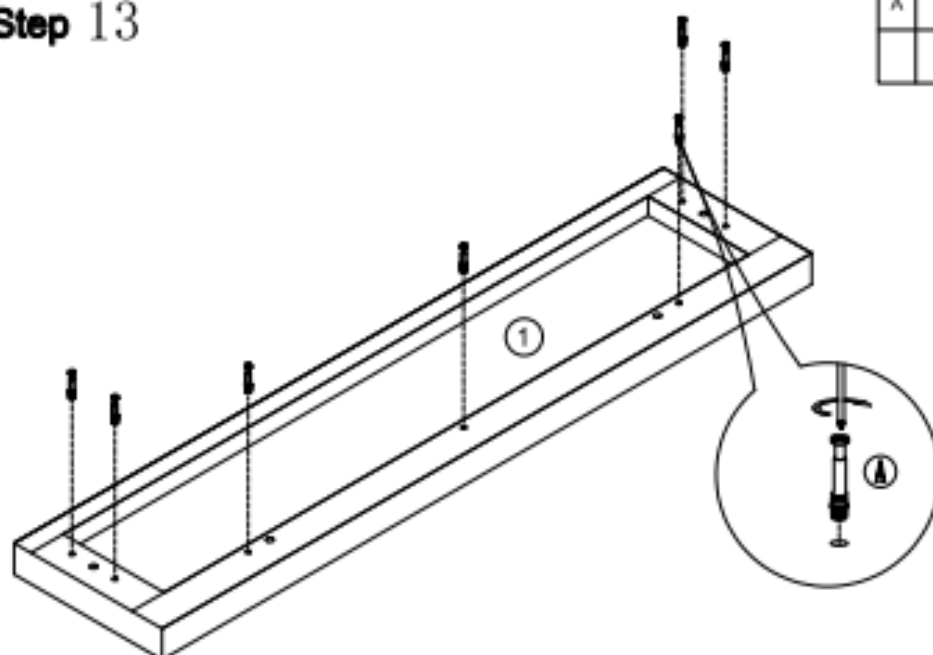


A		7

Step 14

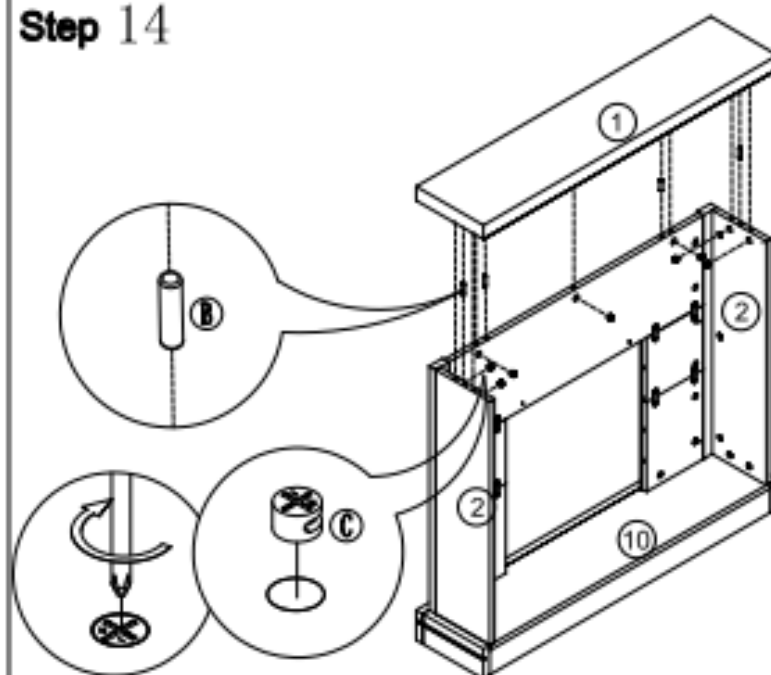

C		7
B		4

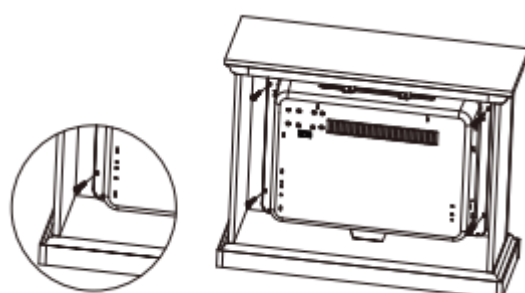

ΒΗΜΑ 1

Βγάλτε τη μονάδα από το κουτί και τοποθετήστε όλα τα ανταλλακτικά για εύκολη συναρμολόγηση.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα αντικείμενα έχουν αφαιρεθεί από τη συσκευασία.

ΒΗΜΑ 2


Για να εγκαταστήσετε σωστά τη μονάδα, τοποθετήστε την προσεκτικά στο πίσω μέρος του μαντεμιού, διασφαλίζοντας ότι είναι κεντραρισμένη μέσα στο άνοιγμα.

Ελέγξτε την ευθυγράμμιση και στερεώστε τη μονάδα στο μαντέμι εισάγοντας βίδες μέσω των τρυπημένων οπών στο περίγραμμα του μαντεμιού.


Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες είναι καλά σφιγμένες, ώστε η μονάδα να είναι σταθερά προσαρμοσμένη.


Step 15


J		1
L		1
J		1

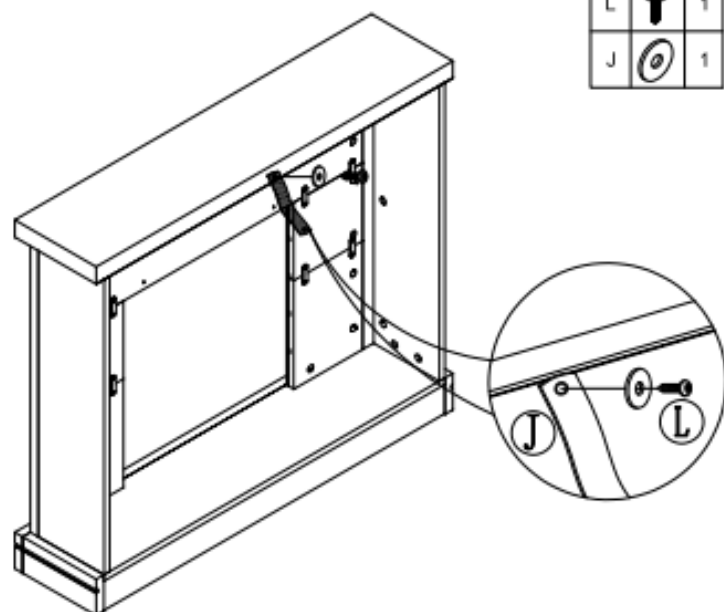

Step 16

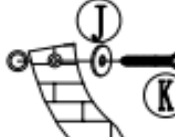K		1
J		1
		
		
		
		

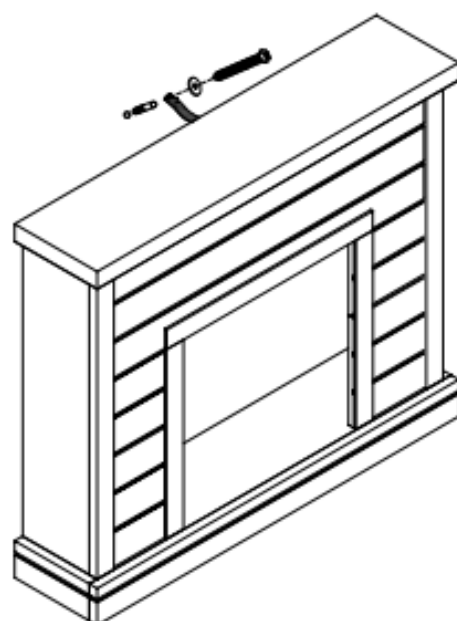

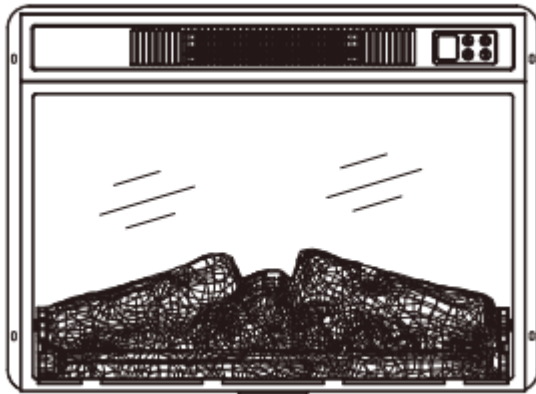

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Ή ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ Ή ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Η συντήρηση αυτής της συσκευής πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ, ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΒΕΝΖΙΝΗ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΕΥΦΛΕΚΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ Ή ΥΓΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Η ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά ή ηλεκτροπληξία – αυτό μπορεί επίσης να ακυρώσει την εγγύηση σας.
2. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται όταν ο θερμαντήρας είναι κοντά. Υπό την καθοδήγηση ενηλίκων, αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των οκτώ ετών και άτομα με μειωμένες ικανότητες ή χωρίς εμπειρία, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους και τη σωστή χρήση της συσκευής.
3. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών πρέπει να κρατιούνται μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.
4. Κρατήστε μικρά παιδιά μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.
5. Ορισμένα μέρη αυτής της συσκευής μπορεί να γίνουν πολύ ζεστά. Μην τα αγγίζετε με τα χέρια για να αποφύγετε εγκαύματα.
6. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην καλύπτετε τον θερμαντήρα για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
7. Μην τοποθετείτε τον θερμαντήρα απευθείας πάνω από μια πρίζα.

8. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφύγετε κινδύνους που προκαλούνται από την αυτόματη επαναφορά του θερμοστάτη, η συσκευή δεν πρέπει να συνδέεται σε εξωτερικές συσκευές όπως χρονοδιακόπτες ή κυκλώματα που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται από την παροχή ρεύματος.
9. Για να αποφύγετε κινδύνους, τα κατεστραμμένα καλώδια πρέπει να αντικαθίστανται από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή κατάλληλο άτομο.
10. Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η κύρια τάση ταιριάζει με την τάση που καθορίζεται στην πινακίδα της συσκευής.
11. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή.
12. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή κατά τον καθαρισμό της.
13. Κρατήστε τη συσκευή καθαρή. Μην αφήνετε τίποτα να έρθει σε επαφή με τον αεραγωγό ή την είσοδο/έξοδο αέρα.
14. Ενδέχεται να υπάρχει μια μικρή οσμή κατά τις πρώτες ώρες χρήσης, η οποία θα εξαφανιστεί.
15. Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον θερμαντήρα αν το γυαλί είναι κατεστραμμένο.
16. Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης για αυτόν τον θερμαντήρα.
17. Αυτή η συσκευή ζεσταίνει κατά τη χρήση. Για να αποφύγετε εγκαύματα, μην αγγίζετε την επιφάνειά της.
18. Κρατήστε εύφλεκτα υλικά τουλάχιστον σε απόσταση ενός μέτρου από τη συσκευή.
19. Η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε μπάνια, πλυσταριά ή παρόμοιους χώρους.
20. • Μην τοποθετείτε το καλώδιο κάτω από χαλιά. Μην καλύπτετε το καλώδιο με χαλάκια, μοκέτες ή παρόμοια αντικείμενα. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από περιοχές με μεγάλη κυκλοφορία, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος.
21. • Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή, γυρίστε όλους τους διακόπτες στη θέση «off» και στη συνέχεια αφαιρέστε το φως από την πρίζα.
22. • Αυτή η συσκευή έχει ζεστά και σπινθηροβόλα μέρη στο εσωτερικό της. Κρατήστε τη μακριά από βενζίνη, μπογιές και άλλα εύφλεκτα υγρά.
23. • Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή ως ράφι στεγνώματος για ρούχα.
24. • Αυτός ο ηλεκτρικός θερμαντήρας ζεσταίνει γρήγορα ένα δωμάτιο χωρίς να παρέχει αισθητική ζεστασιά. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείται ως σταθερή ή μόνιμη πηγή θέρμανσης για το σπίτι.
25. • Για να αποτρέψετε τη συσσώρευση τρίχας, σκόνης και χνουδιού, που θα μπορούσαν να μπλοκάρουν την έξοδο, καθαρίζετε αυτή τη συσκευή τακτικά.
26. • Μην χρησιμοποιείτε αεrolύματα ή καθαριστικά ατμού πάνω ή γύρω από αυτή τη συσκευή.
27. • Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε καλά μονωμένους χώρους.
28. • Όταν η εσωτερική θερμοκρασία αυτής της συσκευής φτάσει τους $85^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Για να επαναφέρετε τον θερμοστάτη ασφαλείας, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος ή απενεργοποιήστε τον κύριο διακόπτη για τουλάχιστον 10 λεπτά.


- **ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΗΜΕΙΟ**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ

Τάση	220V~240VAC
Συχνότητα	50Hz
Ισχύς	1800~2000 Watts

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο πίνακας ελέγχου βρίσκεται στη δεξιά επάνω γωνία της συσκευής. Όταν αλλάζετε μια λειτουργία μέσω του πίνακα ελέγχου ή του τηλεχειριστηρίου, εμφανίζεται μια αντίστοιχη ένδειξη. Η ένδειξη δείχνει ποια λειτουργία έχει αλλάξει και το επίπεδο που επιλέχθηκε. Όταν η λειτουργία απενεργοποιείται, η αντίστοιχη ένδειξη σβήνει.

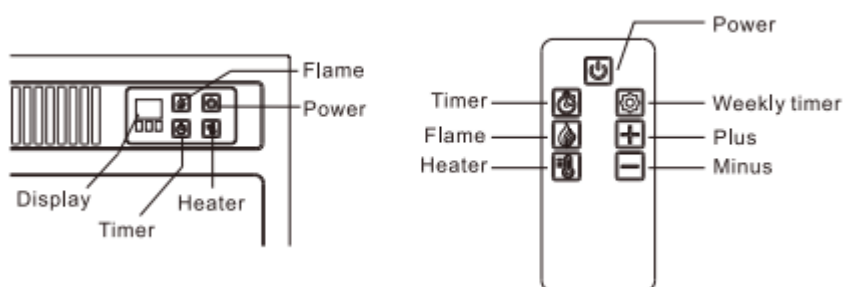

Σχέδιο Αριστερά (Πίνακας Ελέγχου):

- **Display:** Οθόνη
- **Timer:** Χρονοδιακόπτης
- **Flame:** Φλόγα
- **Power:** Ενέργεια / Λειτουργία
- **Heater:** Θερμαντήρας


Σχέδιο Δεξιά (Τηλεχειριστήριο):

- **Power:** Ενέργεια / Λειτουργία
- **Timer:** Χρονοδιακόπτης
- **Flame:** Φλόγα
- **Heater:** Θερμαντήρας
- **Weekly Timer:** Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης
- **Plus:** Πλην (+)
- **Minus:** Μείον (-)

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ

Ο διακόπτης εναλλαγής βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το τζάκι, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης εναλλαγής είναι ρυθμισμένος στη θέση «I». Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ρυθμίστε τον διακόπτη στη θέση «O».

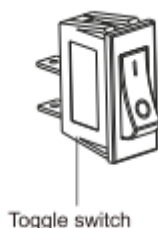

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- **Ενέργεια (Power):**

Αυτό το κουμπί θα θέσει τη συσκευή σε αναμονή, επιτρέποντάς σας να βλέπετε το εφέ της φλόγας μέσω της οθόνης. Πατώντας το ίδιο κουμπί ξανά, όλες οι λειτουργίες θα ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα.

- **Χρονοδιακόπτης (Timer):**

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί για να περιηγηθείτε στις διαθέσιμες επιλογές, οι οποίες περιλαμβάνουν 30 λεπτά, μία ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες, τέσσερις ώρες, πέντε ώρες, έξι ώρες και «Off». Η οθόνη θα δείξει την αντίστοιχη ρύθμιση, όπως «30» για 30 λεπτά ή «3H» για τρεις ώρες. Όταν ο χρονοδιακόπτης ρυθμιστεί, το τζάκι θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν ο χρονοδιακόπτης φτάσει στο τέλος. Ο τρέχων χρονοδιακόπτης μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη. «NONE» υποδεικνύει ότι ο χρονοδιακόπτης είναι απενεργοποιημένος.

- **Φλόγα (Flame):**

Αυτό το κουμπί ελέγχει το εφέ της φλόγας, ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε τη φλόγα στο επιθυμητό επίπεδο έντασης. Πατήστε το κουμπί για να αυξήσετε ή να μειώσετε το εφέ της φλόγας. Συνεχίστε να το πατάτε για να περιηγηθείτε στις διαθέσιμες ρυθμίσεις.

Τα επίπεδα φωτεινότητας της φλόγας είναι υψηλό (high), μέτριο (medium), χαμηλό (low) και απενεργοποίηση (off). Η οθόνη θα δείξει την τρέχουσα ρύθμιση ως L3, L2, L1 ή off αντίστοιχα.

- **Θερμαντήρας (Heater):**

Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 72°F (22°C).

Κρατήστε το κουμπί του θερμαντήρα πατημένο για πέντε δευτερόλεπτα. Η οθόνη θα αναβοσβήσει – πατήστε το κουμπί ξανά για να αλλάξετε τη θερμοκρασία. Το εύρος ρύθμισης είναι μεταξύ 62-82°F (17-27°C). Για να αλλάξετε από °F σε °C, κρατήστε το κουμπί λειτουργίας πατημένο για πέντε δευτερόλεπτα ενώ ο θερμαντήρας είναι ενεργός. Όταν γίνει, η οθόνη θα αναβοσβήσει πέντε φορές.

- **Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης (Weekly Timer):**

Χρησιμοποιήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη για να ενεργοποιήσετε τον εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη.

- **Πλυν (Plus):**
Αυξήστε το χρόνο και τη θερμοκρασία κατά τη ρύθμιση του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη.
- **Μείον (Minus):**
Μειώστε το χρόνο και τη θερμοκρασία κατά τη ρύθμιση του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

1. Πατήστε το κουμπί «Weekly Timer» για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη. Η οθόνη θα δείξει «0», που σημαίνει ότι δεν έχει ρυθμιστεί ακόμα χρονοδιακόπτης. Αν υπάρχει ήδη ένας αριθμός στην οθόνη, σημαίνει ότι ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί προηγουμένως.
2. Πατήστε το κουμπί «Weekly Timer» για δεύτερη φορά μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το τελευταίο ψηφίο. Η οθόνη θα δείξει «1d», που σημαίνει ότι ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης ξεκινά από σήμερα. Μπορείτε επίσης να τον ρυθμίσετε για να ξεκινήσει από τη δεύτερη μέρα (2d), την τρίτη μέρα (3d), την τέταρτη μέρα (4d), την πέμπτη μέρα (5d), την έκτη μέρα (6d) ή την έβδομη μέρα (7d).
3. Πατήστε το κουμπί «Weekly Timer» για τρίτη φορά για να ρυθμίσετε τις ώρες εργασίας. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ρυθμίσετε την ώρα μεταξύ 0-23.
4. Πατήστε το κουμπί «Weekly Timer» για τέταρτη φορά για να ρυθμίσετε τις ώρες λειτουργίας ή αδράνειας. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ρυθμίσετε την ώρα μεταξύ 0-23.
5. Πατήστε το κουμπί «Weekly Timer» για πέμπτη φορά για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μεταξύ 17-27°C ή να την ορίσετε σε «on/off».
6. Πατήστε το κουμπί «Weekly Timer» για έκτη φορά για να μεταβείτε στην επόμενη μέρα. Η οθόνη θα δείξει «2d» – η διαδικασία λειτουργίας είναι ίδια όπως προηγουμένως.
7. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για κάθε μέρα της εβδομάδας. Σημείωση: Αν δεν πατήσετε κάποιο κουμπί μέσα σε 10 δευτερόλεπτα κατά τη ρύθμιση του χρόνου, η μονάδα θα βγει αυτόματα από τη ρύθμιση του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη 7 ημερών.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ
Η φωτιά δεν ανάβει.	1. Βεβαιωθείτε ότι ο κύριος διακόπτης είναι ενεργοποιημένος.
	2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε πρίζα 220-240V.
	3. Αντικαταστήστε την ασφάλεια στο φιν.
Τα ξύλα φωσφορίζουν, αλλά το εφέ φλόγας δεν λειτουργεί.	Ελέγξτε αν λειτουργεί ο περιστροφικός κινητήρας.
Τα κουμπιά είναι στη θέση «on», αλλά ο θερμαντήρας δεν λειτουργεί.	Γυρίστε όλα τα κουμπιά στη θέση «off» και αποσυνδέστε τη συσκευή για 10 λεπτά. Μετά από 10 λεπτά, συνδέστε ξανά τη μονάδα – θα πρέπει να λειτουργεί κανονικά.
Η συσκευή κάνει πολύ θόρυβο.	1. Μπορεί να υπάρχει κάποιο επίπεδο θορύβου κατά τη χρήση αυτής της συσκευής. Όταν η λειτουργία της φλόγας είναι ενεργή, χρησιμοποιείται κινητήρας, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει λίγο θόρυβο όταν δεν υπάρχει άλλος θόρυβος στο παρασκήνιο.
	2. Όταν ο θερμαντήρας είναι ενεργός, μπορεί να υπάρχει υψηλότερο επίπεδο θορύβου λόγω της ροής αέρα που απαιτείται για την παραγωγή θερμότητας.
Υπάρχει ορατό εφέ φλόγας, αλλά ο θερμαντήρας δεν εκπέμπει ζεστό αέρα.	1. Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία ρύθμισης είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία του δωματίου.
	2. Πατήστε το κουμπί του θερμαντήρα πολλές φορές, βεβαιώνοντας ότι βρίσκεται στη θέση «on».
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	1. Η συνεχής πίεση κουμπιών σε γρήγορη διαδοχή μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του πομπού. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο με αργό και μετρημένο τρόπο. Πατήστε τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου ξανά προσεκτικά.
	2. Ελέγξτε τις μπαταρίες και αντικαταστήστε τις εάν χρειάζεται.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια κατά τη μεταφορά.

Μπορείτε να αγοράσετε μπαταρίες από οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών.

Ο αριθμός εξαρτήματος για τη μπαταρία είναι CR2025.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να αντικαταστήσετε τη μπαταρία.

1. Εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αφαιρέστε τη μπαταρία.
2. Οι μπαταρίες μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.
3. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικά κέντρα ανακύκλωσης.

Η ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων μπαταριών βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, αποτρέποντας τη διαρροή χημικών ουσιών. Η ανακύκλωση συμβάλλει επίσης στη διατήρηση φυσικών πόρων επαναχρησιμοποιώντας υλικά.

Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή, το κέντρο αποβλήτων ή το κατάστημα αγοράς για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους απόρριψης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτή η λειτουργία αποτρέπει την υπερθέρμανση και πιθανές πυρκαγιές. Το σύστημα αποκλεισμού ενεργοποιείται εάν οι αεραγωγοί ή οι έξοδοι της συσκευής εμποδιστούν – θα αποτρέψει τη λειτουργία του θερμαντήρα. Εάν το σύστημα αποκοπής ενεργοποιηθεί, η οθόνη LED θα παραμείνει σε λειτουργία, αλλά ο ανεμιστήρας δεν θα λειτουργήσει.

Για να επαναφέρετε το σύστημα αποκοπής:

1. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα.
2. Αφήστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας για 10 λεπτά, διασφαλίζοντας ότι έχουν αφαιρεθεί τυχόν εμπόδια.
3. Μετά από 10 λεπτά, συνδέστε ξανά τη συσκευή και ενεργοποιήστε την.
4. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά μετά από αυτή τη διαδικασία, ελέγξτε την ασφάλεια στην πρίζα του τοίχου. Εάν τα προβλήματα επιμένουν, επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο ή τεχνικό συντήρησης.

Σημαντικό: Το σύστημα αποκοπής ασφαλείας δεν πρέπει να παρακάμπτεται ή να τροποποιείται με κανέναν τρόπο. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια της συσκευής και να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ Ή ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ!

- Για γενικό καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί – μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά καθαριστικά ή καθαριστικά που περιέχουν λειαντικές ουσίες.
- Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια της οθόνης με ένα μαλακό πανί.
- Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά που προτείνει ο κατασκευαστής για τη συσκευή σας.
- Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για δυσλειτουργίες εάν η συσκευή δεν επισκευαστεί σωστά ή χρησιμοποιηθεί με επικίνδυνο τρόπο – αυτό μπορεί επίσης να ακυρώσει την εγγύηση σας.

Σημείωση: Ο κατασκευαστής πρέπει να σας παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες συντήρησης.