



820-422V93BK / 820-422V90BK / 820-422V92BK



Ηλεκτρικό Τζάκι 1800W Ρυθμιζόμενο με
Τηλεχειριστήριο



ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Κρατήστε αυτή τη θερμάστρα μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Πριν συνδέσετε τη θερμάστρα στην πρίζα, διαβάστε όλες τις οδηγίες.
- Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.
- Βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα τάσης στην πλάκα ταιριάζει με την τάση του δικτύου σας.
- Εάν η τάση δεν ταιριάζει με την τάση του δικτύου σας, μην χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή. Επικοινωνήστε με τον πωλητή.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
- Ακόμα και αν αφήνετε τη συσκευή για λίγο, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη.
- Κρατήστε τη μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε ποτέ σε παιδιά να τη χειρίζονται.
- Αυτό το προϊόν είναι μόνο για οικιακή χρήση. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες κατά τη λειτουργία της συσκευής.
- Ελέγχετε περιοδικά το καλώδιο για τυχόν ζημιές. Αν το καλώδιο ή κάποιο άλλο μέρος της συσκευής παρουσιάζει σημάδια ζημιών, μην τη χρησιμοποιήσετε.
- Τα κατεστραμμένα καλώδια πρέπει να αντικαθίστανται από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή έναν εξειδικευμένο επαγγελματία για να αποφύγετε κινδύνους.
- Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην καλύπτετε τη θερμάστρα για να αποφύγετε υπερθέρμανση.
- Για να εξασφαλίσετε καλή κυκλοφορία του αέρα, κρατήστε τη συσκευή τουλάχιστον 15 cm (6 ίντσες) μακριά από τοίχους, κουρτίνες και άλλα αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ζεστές επιφάνειες.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο.
- Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή και περιμένετε να κρυώσει εντελώς.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με χημικά καθαριστικά.
- Αξεσουάρ που δεν συνιστώνται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή απαγορεύονται, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στη συσκευή ή τραυματισμούς.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο κάτω από χαλί.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για να στεγνώσετε ρούχα ή παρόμοια αντικείμενα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με αυτή τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή – υπάρχει κίνδυνος φωτιάς αν η θερμάστρα καλυφθεί ή τοποθετηθεί λανθασμένα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους ή πισίνες.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε την ακούσια επαναφορά του θερμικού διακόπτη, μην συνδέετε τη συσκευή μέσω εξωτερικού διακόπτη ή σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά.

- Υπό καθοδηγούμενη επίβλεψη, αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας οκτώ ετών και άνω, εφόσον κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους και τις προειδοποιήσεις.
- Εκτός αν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη, παιδιά κάτω των τριών ετών πρέπει να κρατούνται μακριά από τη συσκευή.
- Παιδιά ηλικίας 3-8 ετών μπορούν να ενεργοποιούν/απενεργοποιούν τη συσκευή μόνο εάν είναι σωστά τοποθετημένη και έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της. Δεν πρέπει να την συνδέουν, να την ρυθμίζουν, να την καθαρίζουν ή να εκτελούν οποιαδήποτε συντήρηση.
- ΠΡΟΣΟΧΗ! Μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να γίνουν εξαιρετικά ζεστά κατά τη χρήση. Για να αποφύγετε εγκαύματα και σοβαρούς τραυματισμούς, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν το προϊόν είναι ενεργό, ειδικά παρουσία μικρών παιδιών.
- Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, τοποθετήστε την ευρύτερη λεπίδα του φις στην αντίστοιχη υποδοχή και σπρώξτε μέχρι το τέλος.
- Αυτή η θερμάστρα ζεσταίνεται κατά τη χρήση. Για να αποφύγετε εγκαύματα, μην αφήνετε γυμνό δέρμα να αγγίζει την καυτή επιφάνεια. Κρατήστε έπιπλα, μαξιλάρια, κλινოსκεπάσματα, χαρτιά, ρούχα, κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά τουλάχιστον 90 cm μακριά από τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη θερμάστρα σε υγρές ή βρεγμένες συνθήκες.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή δεν διαθέτει ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου. Μην τη χρησιμοποιείτε σε μικρούς χώρους που καταλαμβάνονται από άτομα που δεν μπορούν να φύγουν μόνα τους, εκτός αν υπάρχει συνεχής επίβλεψη.

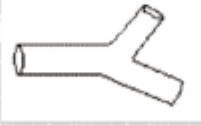
Ηλεκτρικές παράμετροι

- Τροφοδοσία: AC220-240V
- Συχνότητα: 50-60Hz
- Ισχύς: 1800W

Σημείωση: Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή εξειδικευμένους επαγγελματίες για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Τα ηλεκτρικά απόβλητα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ανακυκλώστε εκεί που υπάρχουν οι σχετικές δυνατότητες.

Επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ή τον πωλητή για συμβουλές ανακύκλωσης.

REF NO	DESCRIPTION	QTY
A Screw		8
B Anchor Screw		8
C Mounting Bracket		1
D Washer		4
E Mounting Screw		2
F Log		W914-36F: 4 W914-40F: 4 W914-50F: 8 W914-60F: 12
G Crystal		W914-36F: 500g W914-40F: 500g W914-50F: 500g W914-60F: 700g

Model	Unit Overall Dimensions	Cutout Dimensions(W*D*H)
W914-18F	18" x 6.2" x 24"	15.75"x 6.313"x 23.625"
	45.7 x 15.75 x 61 cm	40 x 16 x 60 cm
W914-26F	26" x 6.2" x 17.7"	22.75"x 6.313"x 17.125"
	66 x 15.75 x 45 cm	58 x 40 x 43.5 cm
W914-30F	30" x 6.2" x 17.7"	26.75"x 6.313"x 17.125"
	76 x 15.75 x 45 cm	68 x 40 x 43.5 cm
W914-36F	36" x 6.2" x 17.7"	32.75"x 6.313"x 17.125"
	91.5 x 15.75 x 45 cm	83.5 x 40 x 43.5 cm
W914-40F	40" x 6.2" x 17.7"	36.75"x 6.313"x 17.125"
	101.6 x 15.75 x 45 cm	93.5 x 40 x 43.5 cm
W914-48F	48" x 6.2" x 17.7"	44.75"x 6.313"x 17.125"
	122 x 15.75 x 45 cm	113.6 x 40 x 43.5 cm
W914-50F	50" x 6.2" x 17.7"	46.75"x 6.313"x 17.125"
	127 x 15.75 x 45 cm	119 x 40 x 43.5 cm
W914-60F	60" x 6.2" x 17.7"	56.75"x 6.313"x 17.125"
	152.4 x 15.75 x 45 cm	144 x 40 x 43.5 cm

Πατήστε αυτό το κουμπί για να εισέλθετε στη λειτουργία αναμονής – η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.

Μπορείτε τώρα να επιλέξετε τις επιθυμητές λειτουργίες. Πατήστε ξανά το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τη θερμάστρα.

: Ρύθμιση λειτουργίας χρόνου:

- Πατήστε αυτό το κουμπί και το 'SUN' στην οθόνη LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ↑ και ↓ για να επιλέξετε την επιθυμητή ημερομηνία, και πατήστε + για επιβεβαίωση. Για ακύρωση, πατήστε -.
- Μετά τη ρύθμιση της ημερομηνίας, πατήστε ++ για τη θέση 'ώρα'.
- Χρησιμοποιήστε + ή - για να επιλέξετε την επιθυμητή ώρα.
- Πατήστε ++ για τη θέση 'λεπτά'.
- Χρησιμοποιήστε + ή - για να επιλέξετε τα επιθυμητά λεπτά.
- Πατήστε είτε ++ είτε OK για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η ημερομηνία θα επανέλθει στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

: Αυτόματη ρύθμιση χρόνου:

- Πατήστε αυτό το κουμπί και ο σειριακός αριθμός χρόνου θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Το 'ON' στην οθόνη LED θα ανάψει.
- Χρησιμοποιήστε το + ή - για να επιλέξετε τον επιθυμητό σειριακό αριθμό.
- Πατήστε ++ ξανά – το 'SUN' στην οθόνη LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
- Χρησιμοποιήστε ↑ ή ↓ για να επιλέξετε την επιθυμητή ημερομηνία. Πατήστε + για επιβεβαίωση ή - για ακύρωση.
- Μετά τη ρύθμιση της ημερομηνίας, πατήστε ++ για τη θέση 'ώρα'.
- Πατήστε + ή - για να επιλέξετε την επιθυμητή ώρα.
- Πατήστε ++ για τη θέση 'λεπτά'.
- Πατήστε + ή - για να επιλέξετε τα επιθυμητά λεπτά.
- Πατήστε ++ ξανά. Το 'ON' θα σβήσει και το 'OFF' θα ανάψει. Ρυθμίστε την ώρα απενεργοποίησης με τον ίδιο τρόπο.
- Τέλος, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στην οποία η θερμάστρα θα σταματήσει να θερμαίνει. Πατήστε + ή - για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου, η θερμάστρα θα σταματήσει αυτόματα τη θέρμανση.

Λειτουργία ανίχνευσης παραθύρου

- Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 'ανίχνευση παραθύρου'.
- Εάν το δωμάτιο κρυώσει λόγω ανοιχτών παραθύρων ή θυρών ενώ η θερμάστρα είναι ενεργή, θα σταματήσει αυτόματα να θερμαίνει για εξοικονόμηση ενέργειας.
- Το αντίστοιχο εικονίδιο στην οθόνη θα αναβοσβήνει.
- Πατήστε το κουμπί ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία – η κανονική θέρμανση θα επανέλθει.

: Λειτουργία επαναφοράς

Πατήστε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις χρονισμού.

: Λειτουργία θέρμανσης

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης. Πατήστε ξανά για να την απενεργοποιήσετε.

: Λειτουργία χρονοδιακόπτη

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη.

Πατήστε ξανά για να την απενεργοποιήσετε.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, η συσκευή θα λειτουργήσει βάσει των ρυθμίσεων που επιλέχθηκαν πριν την ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη.

: Αλλαγή χρώματος φλόγας

Υπάρχουν τρεις τύποι εφέ φλόγας – πατήστε επανειλημμένα αυτό το κουμπί μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό χρώμα.

: Συντήρηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε συντήρηση ή καθαρισμό, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή.

Καθαρισμός γυάλινης επιφάνειας:

- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τη σκόνη.
- Χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί για δακτυλικά αποτυπώματα ή λεκέδες.
- Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή υγρά καθαριστικά.