

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BXSRMDYJ203DTT5FQV9



Φορητός Ασύρματος Εκτυπωτής Χωρίς Μελάνι

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

- Το πρότυπο αυτού του προϊόντος **δεν περιλαμβάνει** αντάππορα ρεύματος. Εάν χρησιμοποιήσετε αντάππορα για φόρτιση, παρακαλείστε να προμηθευτείτε έναν **πιστοποιημένο αντάππορα ρεύματος 5V/2A** που πληροί τα πρότυπα.
- Πρόκειται για **επαγγελματικό προϊόν** — παρακαλούμε χρησιμοποιήστε **την αυθεντική μπαταρία**.

Ασφάλεια και Προφυλάξεις

- Υπάρχει ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου — **μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον με θερμοκρασία άνω των 40°C**. Κρατήστε το μακριά από φωτιά και άλλες πηγές θερμότητας και **μην το εκθέτετε στον ήλιο**, π.χ. μέσα σε κλειστό αυτοκίνητο.
- Η φόρτιση και η χρήση από παιδιά πρέπει να γίνεται **υπό την επίβλεψη ενηλίκων**. Μετά την πλήρη φόρτιση, παρακαλείστε να **αφαιρείτε αμέσως το καλώδιο φόρτισης** για την αποφυγή υπερθέρμανσης, βραχυκυκλώματος ή πυρκαγιάς.
- **Μην τοποθετείτε το προϊόν σε φωτιά ή νερό**, καθώς μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή εγκαύματα.
- **Περιβάλλον λειτουργίας:** Θερμοκρασία περιβάλλοντος 0°C–40°C, σχετική υγρασία 30%–85%RH (χωρίς συμπύκνωση). Παρακαλείστε **να μην υπερβαίνετε** το προτεινόμενο εύρος θερμοκρασίας.
- Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχει πρόβλημα με τη μπαταρία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης μετά την πώληση για βοήθεια.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	Y80	Y80H
Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ)(mm)	290×90×60	
Καθαρό βάρος (kg)	Περίπου 0,95	
Ανάλυση	203 DPI	300 DPI
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης	15 mm/s	10 mm/s
Ισχύς εισόδου	DC 5V 2A	
Διεπαφή χρήστη	Ένδειξη LED με κουμπί λειτουργίας	
Διεπαφή επικοινωνίας	USB/BT2.0 & BT4.0	
Θερμοκρασία λειτουργίας (°C)	0 ~ +40	
Υγρασία λειτουργίας	30%~85% RH (Χωρίς συμπύκνωση)	
Θερμοκρασία αποθήκευσης (°C)	-20 ~ +60	
Υγρασία αποθήκευσης	0%~90% RH (Χωρίς συμπύκνωση)	


Τα προϊόντα, όπως οι προδιαγραφές, η εμφάνιση και ο σχεδιασμός, υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Τσάντα από φανέλα ×1
- Καλώδιο δεδομένων ×1
- Μονάδα USB (Drive u disk) ×1
- Μετατροπέας (Converter) ×1

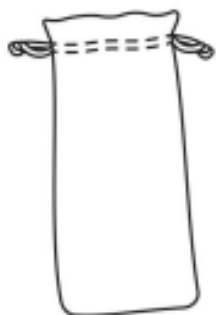


Flannel Bag*1

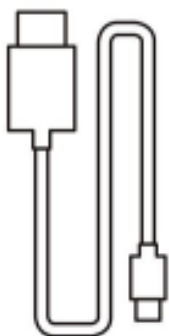

Data Cable*1



Drive u disk*1

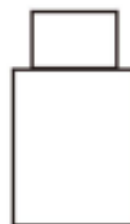

Converter*1

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Άνω κάλυμμα (Upper Cover)
- Κεφαλή εκτύπωσης (Print Head)
- Αισθητήρας κλεισίματος καπακιού (Closed Cap Induction)
- Οριοθέτης χαρτιού (Paper Limiter)
- Κάτω κάλυμμα (Lower Cover)

Κουμπί λειτουργίας (Power Key)



(Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)

Θύρα USB (USB Interface)

(Συνδέεται μέσω καλωδίου USB)

Κουμπί ανοίγματος (Open Key)

(Πατήστε ταυτόχρονα το αριστερό και δεξί κουμπί για να ανοίξετε το κάλυμμα)

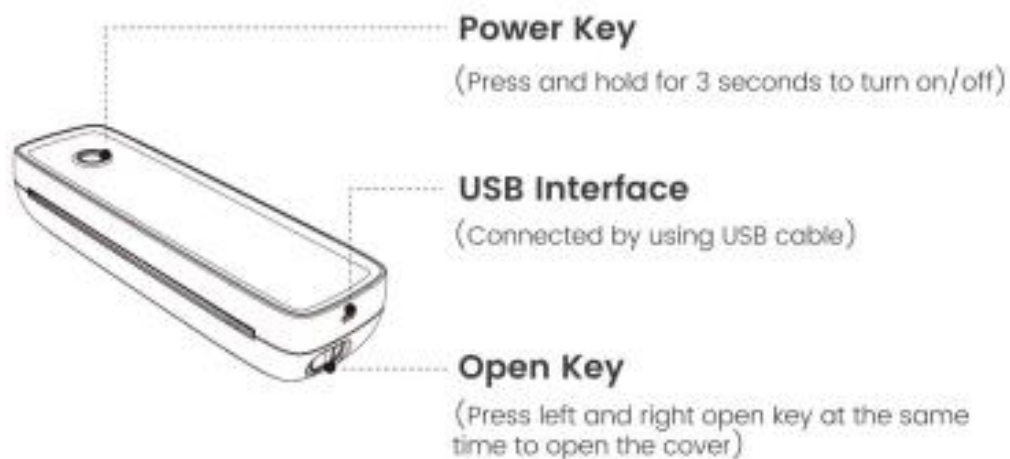
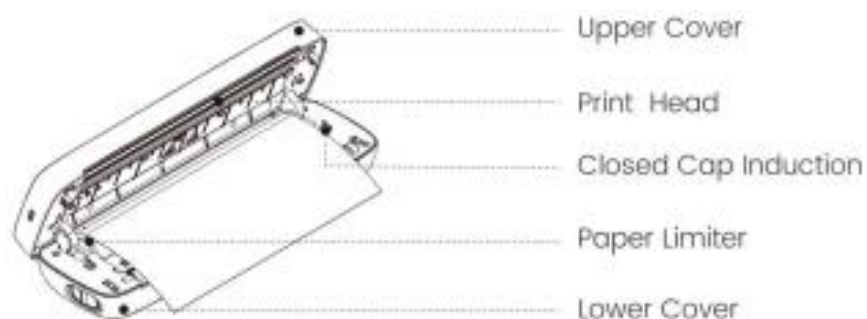


ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ



Κατάσταση	Περιγραφή	Αντιμετώπιση Προβλήματος
Πράσινο	Κανονική λειτουργία	–
Αναβοσβήνει κόκκινο και πράσινο	Η κεφαλή εκτύπωσης έχει υπερθερμανθεί	Η εκτύπωση θα συνεχιστεί αυτόματα μόλις η κεφαλή κρυώσει
Κόκκινο	- Φόρτιση - Το επάνω καπάκι είναι ανοικτό - Δεν υπάρχει χαρτί	- Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, η ένδειξη γίνεται πράσινη - Κλείστε σωστά το επάνω καπάκι
Αναβοσβήνει κόκκινο	Χαμηλή στάθμη μπαταρίας	Φορτίστε τον εκτυπωτή
Μπλε	Το Bluetooth έχει αντιστοιχιστεί με επιτυχία	Το Bluetooth συνδέθηκε με επιτυχία
Αναβοσβήνει μπλε	Το Bluetooth αρχικοποιείται ή απέτυχε η αρχικοποίηση	Κλείστε την εφαρμογή. Επανεκκινήστε τον εκτυπωτή και περιμένετε να σταθεροποιηθεί το μπλε φως. Στη συνέχεια, επανασυνδέστε την εφαρμογή

Οδηγός Εγκατάστασης Ρολού Χαρτιού


- ① Πατήστε τα κουμπιά ανοίγματος για να ανοίξετε το κάλυμμα του εκτυπωτή.
- ② Βεβαιωθείτε ότι η κατεύθυνση του θερμικού ρολού χαρτιού είναι σωστή.

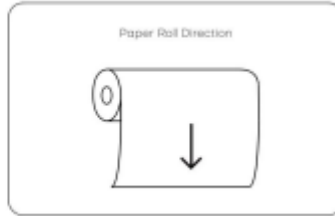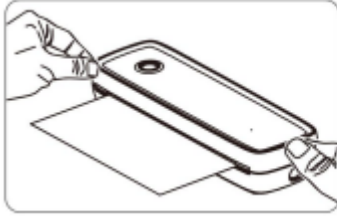

- ③ Τοποθετήστε το θερμικό χαρτί. Η άκρη του χαρτιού πρέπει να προεξέχει και να είναι ορατή από τη συσκευή.
- ④ Κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή.

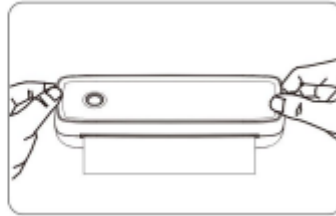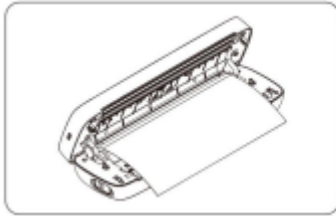


- ⑤ Αν χρειάζεται να ρυθμίσετε το πλάτος του χαρτιού, σπρώξτε τον οριοθέτη χαρτιού μέχρι να εφάπτεται με την άκρη του ρολού.

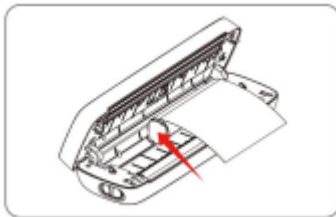

Οδηγός Εγκατάστασης Αναδιπλωμένου Χαρτιού

① Βγάλτε το θερμικό χαρτί και βεβαιωθείτε ποια είναι η πλευρά εκτύπωσης.


Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί βγαίνει από τον εκτυπωτή θερμότητας προς τα έξω.

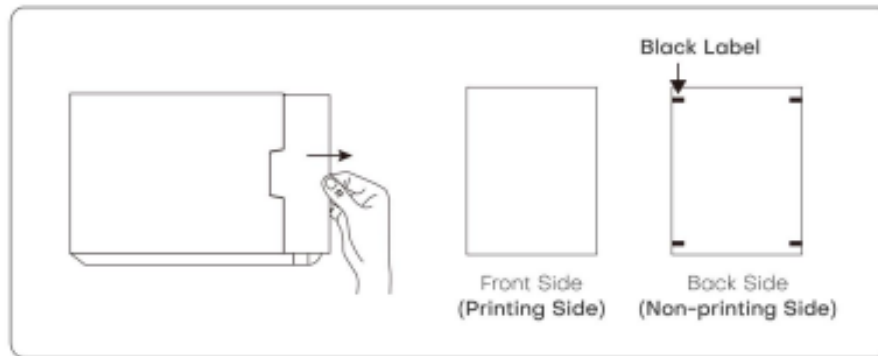

② Βεβαιωθείτε ότι η μπροστινή (εκτυπώσιμη) πλευρά του χαρτιού είναι στραμμένη προς τα πάνω και ευθυγραμμίστε τη με την είσοδο χαρτιού. Εισάγετε το χαρτί.

Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει πιαστεί σωστά μέσα στον εκτυπωτή και είναι έτοιμο για εκτύπωση.

③ Τραβήξτε και κόψτε το χαρτί.

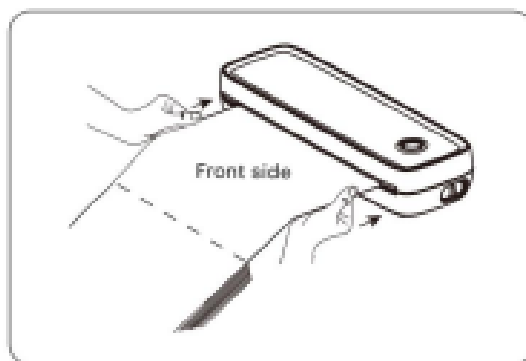

Καθαρισμός και Συντήρηση

- Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, ανοίξτε το κάλυμμα και αφαιρέστε το ρολό χαρτιού.
- Βουτήξτε μια μπατονέτα ή πανί σε ιατρικό οινόπνευμα. Καθαρίστε απαλά την κεφαλή εκτύπωσης από το κέντρο προς τα έξω.
- Μετά τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης, **μην χρησιμοποιείτε αμέσως τον εκτυπωτή**. Παρακαλείσθε να περιμένετε 1–2 λεπτά μέχρι να εξατμιστεί πλήρως το οινόπνευμα.

Ορθή Απόρριψη

Το προϊόν αυτό εμπίπτει στην Οδηγία 2012/19/ΕΕ της ΕΕ.

Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων δηλώνει ότι το προϊόν απαιτεί ξεχωριστή συλλογή αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό ισχύει για το προϊόν και τα παρελκόμενά του που φέρουν αυτό το σύμβολο.

Τα προϊόντα με αυτό το σήμα **δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κοινά οικιακά απόβλητα**, αλλά να οδηγούνται σε σημεία ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Πληροφορίες FCC

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις:

1. Η συσκευή δεν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Η συσκευή πρέπει να αποδέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, ακόμη και αν προκαλεί ανεπιθύμητη λειτουργία.

Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και πληροί τα όρια για συσκευή Κατηγορίας Β σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC.

Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακές εγκαταστάσεις.

Το προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητες.

Εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σωστά, ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα παρουσιαστεί παρεμβολή σε συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Αν παρουσιαστούν παρεμβολές σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, μπορούν να αντιμετωπιστούν με έναν ή περισσότερους από τους εξής τρόπους:

- Επαναπροσανατολισμός ή μετακίνηση της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης μεταξύ συσκευής και δέκτη.
- Σύνδεση του εξοπλισμού σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε έναν ειδικό ραδιοφωνίας/τηλεόρασης.