

# WAHL® U.S.A.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : 30049



Επαγγελματική Κουρευτική Μηχανή Ρεύματος για  
Κατοικίδια Moser AnimalLine REX 30049

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

## Κουρευτική Μηχανή WAHL – Τύπος 1230

---

### 1. Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

#### Προβλεπόμενη Χρήση

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για:

- Κοπή ανθρώπινων μαλλιών, γενιών και φρυδιών
- Επαγγελματική χρήση
- Χρήση σε ζώα μόνο εφόσον πρόκειται για έκδοση κατάλληλη για τρίχωμα ζώων
- 

#### Ασφαλής Χρήση

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα άνω των 14 ετών με επίβλεψη.
  - Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
  - Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από ζώα, υγρασία και καιρικές συνθήκες.
-

## 2. Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

### Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν:

- έχει πέσει κάτω
- έχει πέσει σε νερό
- παρουσιάζει βλάβη
- έχει φθαρμένο καλώδιο

Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

### Προστασία από Νερό

- Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε μπανιέρες ή ντουζιέρες.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Αποσυνδέετε πάντα από την πρίζα μετά τη χρήση.
- Φυλάσσετε μόνο σε στεγνό χώρο.

### Κίνδυνος Πυρκαγιάς / Έκρηξης

- Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτα σπρέι.
- Μην ψεκάζετε εύφλεκτα προϊόντα επάνω στη συσκευή.

### Κίνδυνος Υπερθέρμανσης

Η κεφαλή κοπής μπορεί να θερμανθεί μετά από παρατεταμένη χρήση.

- Διακόπτετε περιοδικά τη λειτουργία
  - Αφήνετε τη μονάδα κοπής να κρυώσει
-

### 3. Περιγραφή Εξαρτημάτων

Κωδικός	Περιγραφή
A	Μονάδα κοπής
B	Κλείδωμα ρύθμισης μήκους
C	Μοχλός ρύθμισης μήκους
D	Διακόπτης ON/OFF
E	Κρίκος ανάρτησης
F	Καλώδιο τροφοδοσίας
G	Προστατευτικό λεπίδας
H	Λάδι λίπανσης
I	Βουρτσάκι καθαρισμού

### 4. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Τάση λειτουργίας	220–240V / 50–60Hz
Ισχύς	15W
Διαστάσεις	180 × 67 × 42 mm
Βάρος	435 g
Θόρυβος	έως 60 dB
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως +40°C

### 5. Πρώτη Χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή:

- Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα.
- Επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχουν ζημιές μεταφοράς.
- Συνδέστε το φως στην πρίζα.
- Ενεργοποιήστε από τον διακόπτη ON/OFF.

## 6. Ρύθμιση Μήκους Κοπής

Χωρίς χτένα:

**0,7 mm έως 3 mm**

Η ρύθμιση

## 6. Ρύθμιση Μήκους Κοπής

Χωρίς προσαρτώμενη χτένα, το βασικό μήκος κοπής είναι περίπου:

**0,7 mm**

Μπορεί να ρυθμιστεί από:

**0,7 mm έως 3 mm**

### Διαδικασία:

1. Τραβήξτε προς τα έξω το εξάρτημα ασφάλισης μήκους κοπής.
2. Χρησιμοποιήστε τον πλαϊνό μοχλό ρύθμισης.
3. Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες θέσεις MultiClick.
4. Επαναφέρετε την ασφάλιση για επιστροφή στο βασικό μήκος.

---

## 7. Χρήση με Προσαρτώμενες Χτένες

Οι χτένες αυξάνουν το διαθέσιμο μήκος κοπής.

### Τοποθέτηση:

- Σύρετε τη χτένα πάνω στη μονάδα κοπής μέχρι να ασφαλίσει.

### Αφαίρεση:

- Τραβήξτε τη χτένα προς τα κάτω μέχρι να αποσπαστεί.

---

## 8. Καθαρισμός και Συντήρηση

## Πριν από κάθε συντήρηση:

- Σβήστε τη συσκευή
- Αποσυνδέστε την από το ρεύμα

## Καθαρισμός

- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Μην αφήνετε υγρά να εισέλθουν στο εσωτερικό.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή λειαντικά καθαριστικά.
- Καθαρίζετε με μαλακό ελαφρώς νωπό πανί.

## Μετά από κάθε χρήση

1. Αφαιρέστε τη χτένα.
2. Απομακρύνετε τρίχες με το βουρτσάκι.
3. Λιπάνετε τη λεπίδα με το ειδικό λάδι.
4. Λειτουργήστε τη μηχανή για περίπου 10 δευτερόλεπτα ώστε να απλωθεί το λάδι.

Η συχνή λίπανση παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής της κεφαλής κοπής.

---

## 9. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

### Η κεφαλή τραβάει τρίχες ή κόβει άσχημα

Πιθανές αιτίες:

- Βρώμικη κεφαλή
- Έλλειψη λίπανσης
- Φθαρμένες λεπίδες

Λύση:

- Καθαρισμός
- Λίπανση
- Αντικατάσταση κεφαλής εάν χρειάζεται

### Ερεθισμός ή τραυματισμός δέρματος

Αιτίες:

- Υπερβολική πίεση
- Μεγάλη γωνία κοπής
- Φθαρμένες λεπίδες

Λύση:

- Μειώστε πίεση
- Χρησιμοποιήστε μικρότερη κλίση
- Ελέγξτε την κατάσταση λεπίδων

## Η συσκευή δεν λειτουργεί

Ελέγξτε:

- αν υπάρχει τάση στην πρίζα
- αν το καλώδιο έχει φθορά
- αν το φως εφαρμόζει σωστά

---

## 10. Αντικατάσταση Κεφαλής Κοπής

1. Ρυθμίστε το μικρότερο μήκος κοπής.
2. Ξεβιδώστε τις δύο βίδες της κεφαλής.
3. Αφαιρέστε χτένα και λεπίδα.
4. Τοποθετήστε τη νέα λεπίδα στον οδηγό.
5. Επανατοποθετήστε τη χτένα κοπής.
6. Ρυθμίστε την απόσταση:

**0,5–1,0 mm**

7. Σφίξτε τις βίδες.
8. Ελέγξτε τη σωστή ευθυγράμμιση.


---





## 11. Απόρριψη και Ανακύκλωση

- Μην απορρίπτετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα.
- Παραδώστε την σε εγκεκριμένο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών.
- Η συσκευασία είναι ανακυκλώσιμη.

1



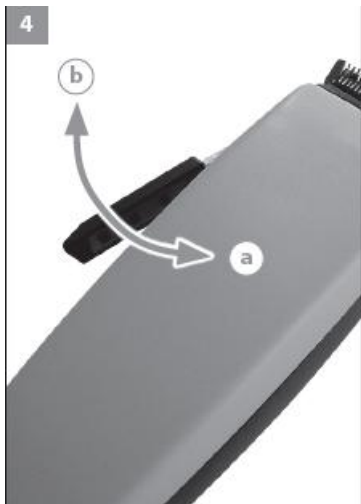

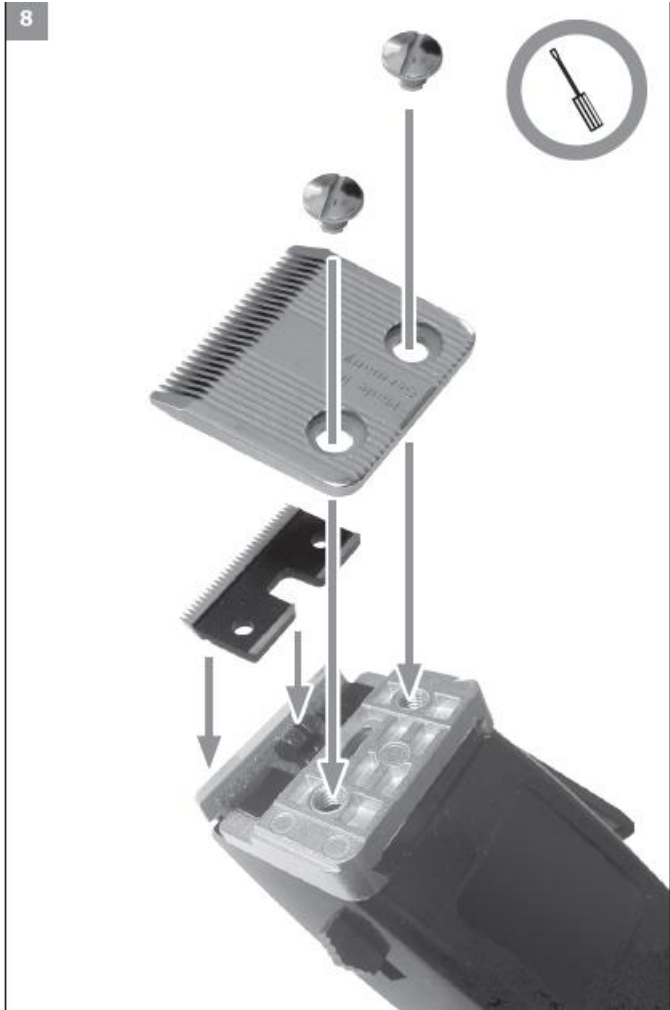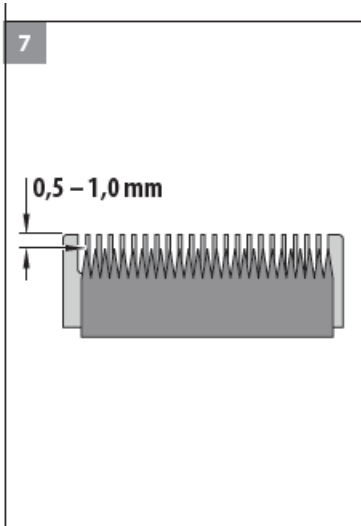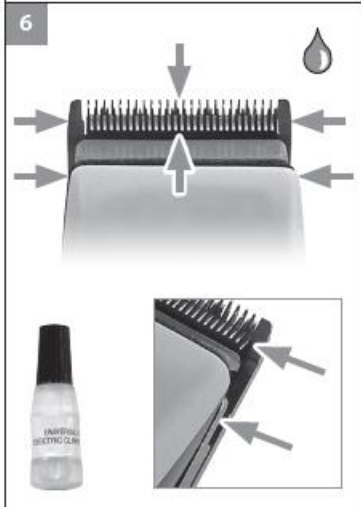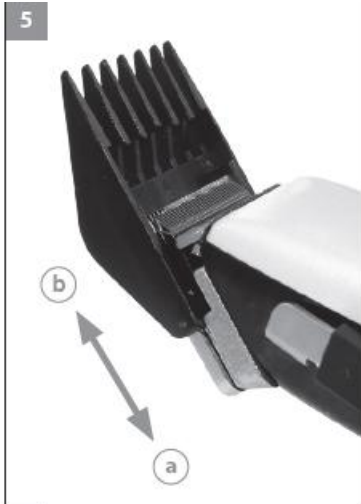

**WAHL®**

