

cecotec

CEC-109605



Συντηρητής Κρασιών Bolero GrandSommelier 1255 CoolCrystal

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικόνα 1 (EU01_109603 Bolero GrandSommelier 600 CoolCrystal)

1. Εσωτερικό φως
2. Εσωτερικό κάλυμμα ανεμιστήρα
3. Ράφια
4. Πόδια
5. Άνω μεντεσέ πόρτας
6. Σφραγίδα πόρτας
7. Πόρτα
8. Μεντεσές κάτω πόρτας

Εικόνα 2 (EU01_109604 Bolero GrandSommelier 800H CoolCrystal)

1. Εσωτερικό φως
2. Εσωτερικό κάλυμμα ανεμιστήρα
3. Ράφια
4. Πόδια
5. Άνω μεντεσέ πόρτας
6. Σφραγίδα πόρτας
7. Πόρτα
8. Μεντεσές κάτω πόρτας

Εικόνα 3 (EU01_109603 Bolero GrandSommelier 1255 CoolCrystal)

1. Εσωτερικό φως
2. Εσωτερικό κάλυμμα ανεμιστήρα
3. Ράφια
4. Πόδια
5. Άνω μεντεσέ πόρτας
6. Σφραγίδα πόρτας
7. Πόρτα
8. Μεντεσές κάτω πόρτας

Εικόνα 4 (EU01_109980 Bolero GrandSommelier 1255 CoolWood)

1. Εσωτερικό φως
2. Εσωτερικό κάλυμμα ανεμιστήρα
3. Ράφια
4. Πόδια
5. Άνω μεντεσέ πόρτας
6. Σφραγίδα πόρτας
7. Πόρτα
8. Μεντεσές κάτω πόρτας
9. Λαβή

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με εκείνα του προϊόντος.

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή διατίθεται σε συσκευασία σχεδιασμένη να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Αφαιρέστε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας. Μπορείτε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και άλλα είδη συσκευασίας σε ασφαλές μέρος για να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή εάν χρειαστεί να τη μεταφέρετε στο μέλλον. Εάν θέλετε να απορρίψετε την αρχική συσκευασία, φροντίστε να ανακυκλώσετε όλα τα αντικείμενα σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Εάν κάποιο από αυτά λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με την Επίσημη Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec .

Περιεχόμενα κουτιού

- Θερμοηλεκτρικό ψυγείο.
 - Ράφια
 - Δίσκος νερού (ανάλογα με το μοντέλο)
 - Εγχειρίδιο οδηγιών.
 - Κιτ τοποθέτησης και λαβή (μόνο για το μοντέλο EU01_109980)
-
- Μην αφαιρείτε τον σειριακό αριθμό από το προϊόν, για να διατηρήσετε τη σωστή ιχνηλασιμότητα του εξοπλισμού σας σε περίπτωση που ζητήσετε βοήθεια.

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από την εσωτερική και την εξωτερική συσκευασία.
- Το μέρος που επιλέχθηκε για την τοποθέτηση της συσκευής πρέπει να αερίζεται καλά.
- Δεν συνιστάται η τοποθέτηση της συσκευής σε υγρό μέρος (υπόγεια, κελάρια, αποθήκες κ.λπ.), καθώς μπορεί να σκουριάσει και να προκαλέσει ηλεκτρικές διαρροές.
- Κατά τη λειτουργία, η συσκευή απελευθερώνει θερμότητα στο περιβάλλον. Επομένως, θα πρέπει να αφήσετε τουλάχιστον 100 mm στο πίσω μέρος και στα πλαϊνά της συσκευής.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, διαφορετικά θα προκληθούν κραδασμοί και θόρυβος. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι επίπεδη ρυθμίζοντας το ύψος των μπροστινών ποδιών (αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο).
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή κάθεται σταθερά στα πόδια της.
- Σκουπίστε το εσωτερικό με ένα μαλακό πανί και ζεστό νερό και στη συνέχεια στεγνώστε καλά. Ελέγξτε ότι ο δίσκος αποστράγγισης νερού είναι σωστά τοποθετημένος.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο τροφοδοτικό, αφήστε την σε όρθια θέση για περίπου 2

ώρες. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο δυσλειτουργίας του συστήματος ψύξης λόγω χειρισμού κατά τη μεταφορά.

- Εάν διακοπεί η τροφοδοσία, περιμένετε τουλάχιστον 4 ώρες προτού το ενεργοποιήσετε ξανά.
- Εάν θέλετε να μετακινήσετε τη συσκευή στο μέλλον, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Αφαιρέστε όλα τα μπουκάλια και αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος.
 2. Χρησιμοποιήστε ταινία για να αποτρέψετε το άνοιγμα ή το άνοιγμα του δίσκου, των ραφιών ή της πόρτας κατά τη μεταφορά.
 3. Ρυθμίστε τα πόδια (ανάλογα με το μοντέλο) στο ελάχιστο ύψος τους για να αποφύγετε ζημιές κατά τη μεταφορά.

Τοποθέτηση της λαβής (μόνο στο μοντέλο EU01_109980 Bolero GrandSommelier 1255 CoolWood)

Εικόνα 5

1. Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα
2. Επίπεδο πλυντήριο
3. Ροδέλα ασφαλείας
4. Βίδα/Μπουλόνι
5. Λαβή
6. Πλαίσιο πόρτας

- Αφαιρέστε απαλά τη φλάντζα από την πόρτα.

Τοποθετήστε τη λαβή πάνω από τις τρύπες που θα δείτε κατά την αφαίρεση της φλάντζας και βιδώστε τη. τη βίδα/μπουλόνι με ροδέλα ασφάλισης και επίπεδη ροδέλα σε κάθε τρύπα όπως φαίνεται στο σχήμα 5.

Προσοχή

Η τσιμούχα της πόρτας δεν πρέπει να αφαιρείται ή να τροποποιείται, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την απόδοση ψύξης.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αυτή η συσκευή διαθέτει έλεγχο θερμοκρασίας στο μπροστινό μέρος της. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μεταξύ 8 και 18 °C.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η εσωτερική θερμοκρασία μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες, όπως η θέση της συσκευής, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, ο αερισμός, το πόσο συχνά ανοίγει η πόρτα, ο αριθμός των φιαλών μέσα κ.λπ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν συνδέετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, το εσωτερικό θα αρχίσει να κρυώνει. Μπορεί να χρειαστούν έως και αρκετές ώρες για να κρυώσει εντελώς.

Πίνακας Ελέγχου

Εικόνα 6

1. Κουμπί ενεργοποίησης φωτός
2. Κουμπί αλλαγής μονάδας θερμοκρασίας (°C / °F)
3. Οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας
4. Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας
5. Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το σχήμα 6 αντιστοιχεί στα ακόλουθα μοντέλα:

EU01_109603 Bolero GrandSommelier 600 CoolCrystal

EU01_109604 Bolero GrandSommelier 800H CoolCrystal

EU01_109603 Bolero GrandSommelier 1255 CoolCrystal

Συνδέστε τη συσκευή

Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.

Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αύξησης ή μείωσης θερμοκρασίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αφού ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, στην οθόνη θα εμφανιστεί η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής, η οποία θα αλλάξει σταδιακά μέχρι να επιτευχθεί η καθορισμένη θερμοκρασία.

Κουμπί αλλαγής μονάδας θερμοκρασίας

Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ βαθμών Φαρενάιτ και βαθμών Κελσίου.

Ανάψτε το φως

Πατήστε το κουμπί εσωτερικού φωτισμού για να ανάψετε ή να απενεργοποιήσετε το εσωτερικό φως.

Εικόνα 7

1. Οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας
2. Κουμπί ενεργοποίησης φωτός
3. Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας
4. Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το σχήμα 7 αντιστοιχεί στο ακόλουθο μοντέλο:

EU01_109980 Bolero GrandSommelier 1255 CoolWood

Συνδέστε τη συσκευή

Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.

Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αύξησης ή μείωσης θερμοκρασίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αφού ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, στην οθόνη θα εμφανιστεί η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής, η οποία θα αλλάξει σταδιακά μέχρι να επιτευχθεί η καθορισμένη θερμοκρασία.

Μονάδα αλλαγής θερμοκρασίας

Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά αύξησης και μείωσης θερμοκρασίας για εναλλαγή μεταξύ Φαρενάιτ και Κελσίου.

Ανάψτε το φως

Πατήστε το κουμπί εσωτερικού φωτισμού για να ανάψετε ή να απενεργοποιήσετε το εσωτερικό φως.

Αποθήκευση κρασιού

- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση αποκλειστικά για τη συντήρηση κρασιών.
- Έχει σχεδιαστεί για να αποθηκεύει τις ακόλουθες μέγιστες ποσότητες φιαλών:

EU01_109603 Bolero GrandSommelier 600 CoolCrystal > 6 φιάλες

EU01_109604 Bolero GrandSommelier 800H CoolCrystal > 8 φιάλες

EU01_109605 Bolero GrandSommelier 1255 CoolCrystal > 12 μπουκάλια

EU01_109980 Bolero GrandSommelier 1255 CoolWood > 12 μπουκάλια

Εικόνα 8 > EU01_109603 Bolero GrandSommelier 600 CoolCrystal > 6 φιάλες

Εικόνα 9 > EU01_109604 Bolero GrandSommelier 800H CoolCrystal > 8 μπουκάλια

Εικόνα 10 > EU01_109605 Bolero GrandSommelier 1255 CoolCrystal > 12 μπουκάλια

Εικόνα 11 > EU01_109980 Bolero GrandSommelier 1255 CoolWood > 12 μπουκάλια

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τυποποιημένη φιάλη τύπου «Bordeaux» χωρητικότητας 750 ml, για αυτό πρέπει να ακολουθήσετε την κατανομή που φαίνεται στα παρακάτω σχήματα.

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μεγαλύτερα μπουκάλια, ωστόσο, πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζουν το σωστό κλείσιμο της πόρτας.
- Η χωρητικότητα θα ποικίλλει ανάλογα με τη διάταξη των φιαλών ή το μέγεθός τους.
- Τα ράφια μπορούν να αφαιρεθούν μερικώς, ώστε να μπορείτε εύκολα να τοποθετήσετε μπουκάλια κρασιού (ανάλογα με το μοντέλο).
- Εάν αφαιρείτε ράφια, ανοίξτε εντελώς την πόρτα (ανάλογα με το μοντέλο) .
- Εάν η συσκευή πρόκειται να μείνει άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την πρίζα, καθαρίστε την και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αερίζεται.

- Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης για κάθε τύπο ποτού:

	Θερμοκρασία (°C)	Θερμοκρασία (°F)
Ερυθρό κρασί	14-18	57-64
Λευκό ξηρό κρασί	9-14	48-57
Ροζέ κρασί	10-11	50-52
Αφρώδες κρασί	5-9	41-48

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Αυτές οι θερμοκρασίες είναι κατευθυντήριες γραμμές, καθώς εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του οινοποιού.

- Η έκθεση στο φως, τους κραδασμούς ή τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και της υγρασίας μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση του κρασιού. Όταν αποθηκεύονται σωστά, τα κρασιά όχι μόνο διατηρούν την ποιότητά τους, αλλά πολλά βελτιώνουν το άρωμα, τη γεύση και την πολυπλοκότητά τους καθώς ωριμάζουν.
- Τα κρασιά που αποθηκεύονται σε υψηλότερες θερμοκρασίες γερνούν πιο γρήγορα. Τα κρασιά που εκτίθενται σε θερμοκρασίες πάνω από 18°C (64°F) θα χάσουν τη γεύση και το άρωμα.
- Εάν το κρασί διατηρείται σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη επιβλαβών εναποθέσεων. Η υγρασία 60%~70% είναι ιδανική για να αποτρέψει τη συρρίκνωση των φελλών.
- Αφού ανοίξετε ένα μπουκάλι κρασί, το κρασί έρχεται σε επαφή με τον αέρα. Επομένως, είναι καλύτερο να αποθηκεύετε το υπόλοιπο μπουκάλι σε όρθια θέση, για να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του κρασιού που έρχεται σε επαφή με τον αέρα.
- Μόλις ανοιχτεί, το κρασί θα παραμείνει πόσιμο για δύο ημέρες για τα λευκά ή για τρεις ημέρες για τα κόκκινα, υπό την προϋπόθεση ότι το μπουκάλι είναι επανασφραγισμένο. Βεβαιωθείτε ότι το κλείσιμο είναι σφικτό ελέγχοντας το καπάκι.
- Ειδικά πώματα μπορούν να αγοραστούν στα περισσότερα καταστήματα κρασιού για να διατηρήσουν το αφρώδες κρασί και τη σαμπάνια αφρώδεις για μια ή δύο μέρες μετά το άνοιγμα.
- Όταν αγοράζετε ένα μπουκάλι κρασί, καλό είναι να το αποθηκεύετε αμέσως στο ψυγείο.
- Για να μεγιστοποιήσετε το άρωμα και τη γεύση του κρασιού, μην γεμίζετε ποτέ περισσότερο από μισό ποτήρι τη φορά. Θα βοηθήσει επίσης αν το σχήμα του ποτηριού είναι κατάλληλο για το κρασί. Το μέγεθος και το σχήμα του ποτηριού του κρασιού θα καθορίσουν την ένταση και την πολυπλοκότητα του αρώματος. Το στέλεχος πρέπει να είναι αρκετά μακρύ ώστε να μην αγγίζει το χέρι σας το μπουλ του ποτηριού και θα πρέπει να έχει σχήμα τουλίπας ή κωνικό στην κορυφή.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό πριν τον καθαρισμό.
- Αφαιρέστε όλα τα μπουκάλια από το εσωτερικό.
- Καθαρίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό με ένα μαλακό πανί ή μαλακό σφουγγάρι βρεγμένο με ζεστό νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε οργανικούς διαλύτες, αλκαλικά απορρυπαντικά, βραστό νερό, σκόνη πλυσίματος, λειαντικά προϊόντα κ.λπ.
- Μην ρίχνετε νερό μέσα.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με προσβάσιμα συστήματα αποχέτευσης.
- Αφαιρέστε το δίσκο νερού, αδειάστε τον εάν χρειάζεται και πλύντε τον.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με το μοντέλο, ο δίσκος νερού μπορεί να βρίσκεται στο πίσω μέρος ή στο κάτω μέρος της μονάδας.

Τα ακόλουθα προϊόντα ενδέχεται να καταστρέψουν το φινίρισμα της συσκευής: αλκαλικά απορρυπαντικά, οργανικοί διαλύτες, βούρτσες και βραστό νερό.

Διακοπή ρεύματος

Οι περισσότερες διακοπές ρεύματος είναι βραχύβιες. Για να αποφύγετε τη χαλάρωση των ποτών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αποφύγετε να ανοίγετε την πόρτα όσο το δυνατόν περισσότερο. Εάν η διακοπή ρεύματος διαρκεί πολύ, λάβετε μέτρα για να αποτρέψετε την αλλοίωση των ποτών.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα

- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ή θα είναι άδειο για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε το, καθαρίστε το, στεγνώστε το και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας.

6. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η συσκευή ενδέχεται να υποστεί κάποια βλάβη κατά τη λειτουργία. Ελέγξτε τη λίστα προτού καλέσετε την τεχνική υποστήριξη της Cecotec .

Η συσκευή κάνει πολύ θόρυβο.	Ρυθμίστε τα πόδια για να βεβαιωθείτε ότι είναι επίπεδα (ανάλογα με το μοντέλο).
	Απομακρύνετε το λίγο από τους τοίχους.
Δεν ανάβει.	Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά στο τροφοδοτικό.
	Ελέγξτε τις συσκευές ελέγχου και προστασίας στον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού, καθώς και την πρίζα.

Η πόρτα δεν κλείνει σωστά.	Με την πάροδο του χρόνου, η τσιμούχα της πόρτας μπορεί να σκληρύνει και να παραμορφωθεί.
	Η συσκευή δεν έχει οριζοντιωθεί σωστά.
	Τα ράφια ή τα μπουκάλια δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.
Δεν κρυώνει αρκετά.	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία. Μια υψηλή θερμοκρασία δωματίου μπορεί να καταστήσει απαραίτητη τη ρύθμιση μιας πιο ψυχρής θερμοκρασίας.
	Κρατήστε τη συσκευή μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας ή άμεσο ηλιακό φως.
	Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα.
	Η πόρτα δεν είναι τελείως κλειστή ή σωστά τοποθετημένη.
	Η τσιμούχα της πόρτας δεν διατηρεί σφιχτή σφράγιση.
	Δεν υπάρχει αρκετός χώρος για αερισμό γύρω από τη συσκευή.
Αναδύονται άσχημες μυρωδιές.	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη από τη μέγιστη υποστηριζόμενη θερμοκρασία.
	Υπάρχουν πάρα πολλά μπουκάλια μέσα.
	Τις πρώτες φορές που θα το χρησιμοποιήσετε, μπορεί να αναδώσει μια ελαφριά μυρωδιά πλαστικού. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Υπάρχει συμπύκνωση νερού στην πόρτα.	Καθαρίστε το εσωτερικό και αφήστε το να αεριστεί.
	Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα και μην την αφήνετε ανοιχτή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
	Μην επιλέγετε πολύ χαμηλή θερμοκρασία.
Το φως δεν λειτουργεί.	Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή και υπάρχει υγρασία, θα προκύψει συμπύκνωση.
	Ελέγξτε την πρίζα.
	Ελέγξτε ότι έχετε πατήσει το σωστό κουμπί.
Υπάρχει νερό κάτω από τη συσκευή	Εάν το φως δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Cecotec .
	Το νερό δεν συσσωρεύεται στο δίσκο.
	Ελέγξτε ότι ο δίσκος είναι σωστά τοποθετημένος.
	Ο δίσκος είναι γεμάτος νερό, αδειάστε τον.

Σημείωμα:

Εάν καμία από αυτές τις καταστάσεις δεν ισχύει για το πρόβλημά σας, μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Οι επισκευές που εκτελούνται από άπειρο προσωπικό μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή σοβαρές δυσλειτουργίες. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Cecotec . Ένας εξουσιοδοτημένος τεχνικός πρέπει να εκτελέσει την επισκευή και να χρησιμοποιεί μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Κωδικοί σφαλμάτων

Ο κωδικός εμφανίζεται στην οθόνη	Πιθανή αιτία	Διάλυμα
ΓΕΙΑ	- Μ στη λειτουργία της σύνδεσης θερμίστορ. - Η σύνδεση του θερμίστορ είναι χαλαρή ή έχει κακή επαφή (πίνακας τροφοδοσίας, κάλυμμα μεντεσέδων και σημείο σύνδεσης αντίστασης).	- Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Cecotec .
ΑΥΤΟΣ	- Το θερμίστορ αποσυνδέθηκε. - Λανθασμένη αντίστροφη σύνδεση του θερμίστορ (πίνακας ισχύος, κάλυμμα μεντεσέδων και σημείο σύνδεσης αντίστασης).	Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Cecotec .

7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, SL. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογραφημένο ή παρόμοιο) χωρίς την προηγούμενη έγκριση της CECOTEC INNOVACIONES, SL.

8. ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ



Η Cecotec Innovations δηλώνει με το παρόν ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των κανονισμών που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιμαστεί για να πληροί τα απαιτούμενα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ βρίσκεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

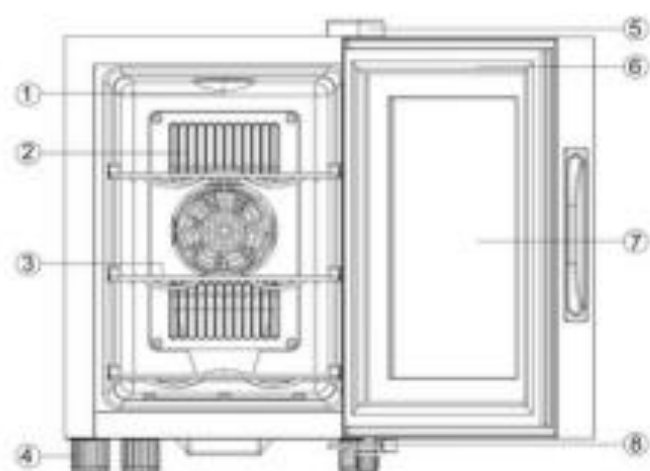


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

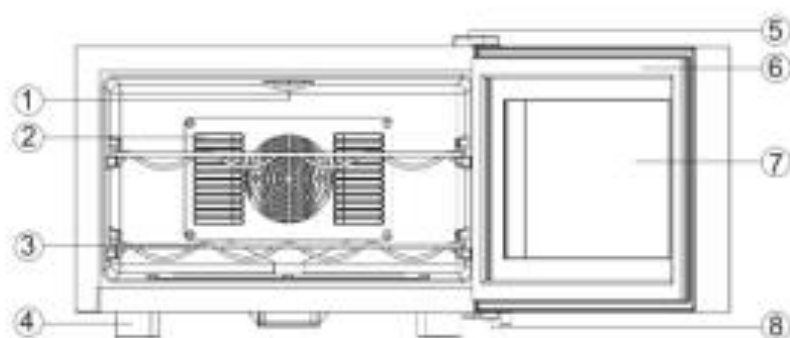


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2

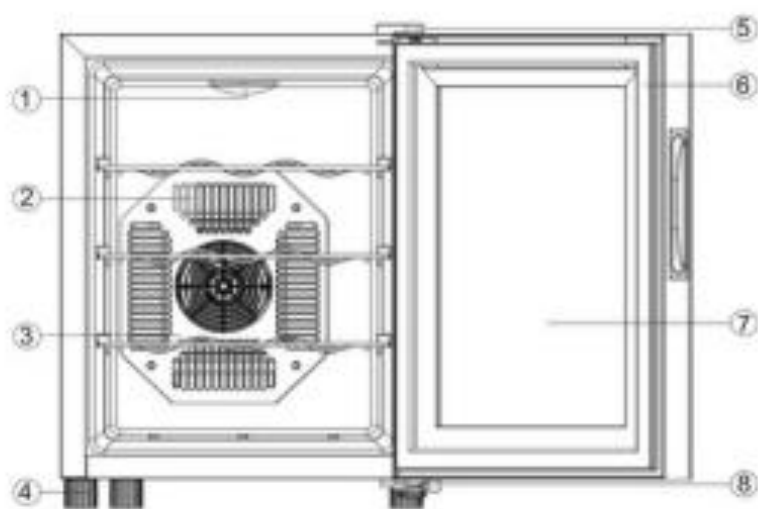


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 3

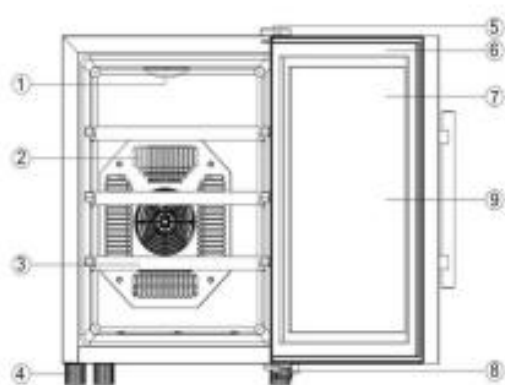


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 4

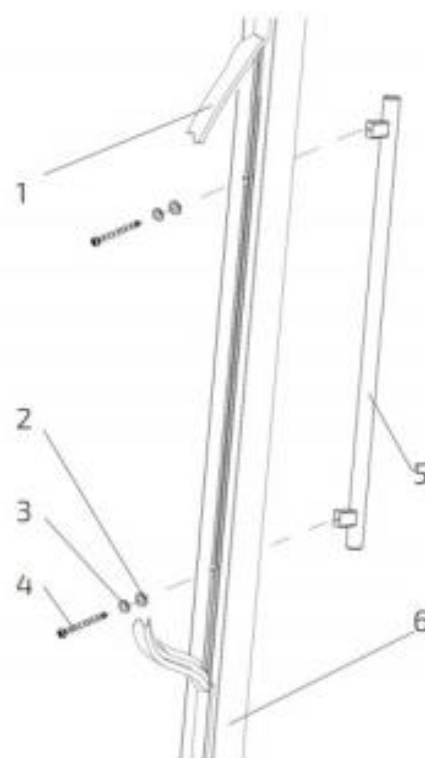


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 5



°F | °C

16 °C

+

-

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 6

18 °C



+

°F | °C

-

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 7

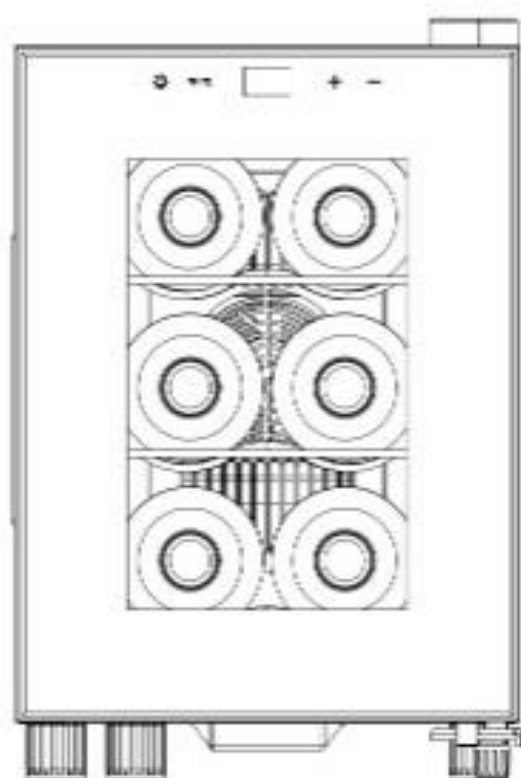


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 8

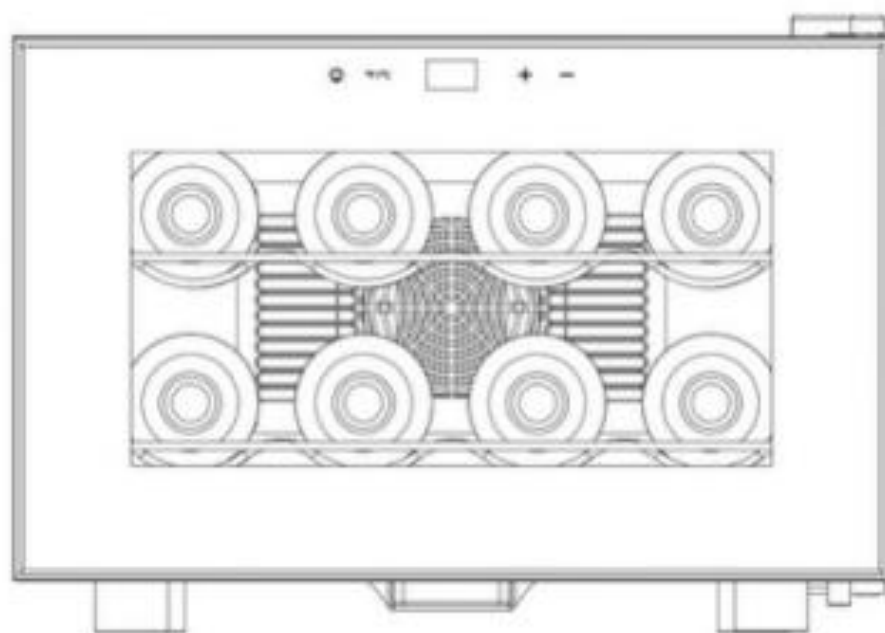


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 9

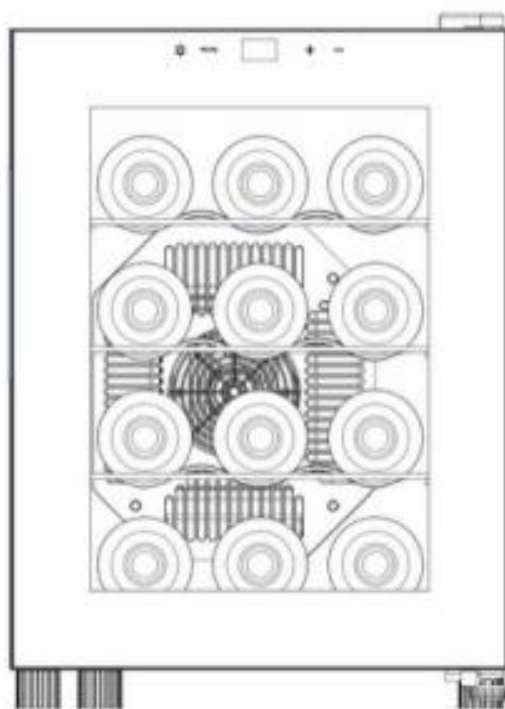


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 10

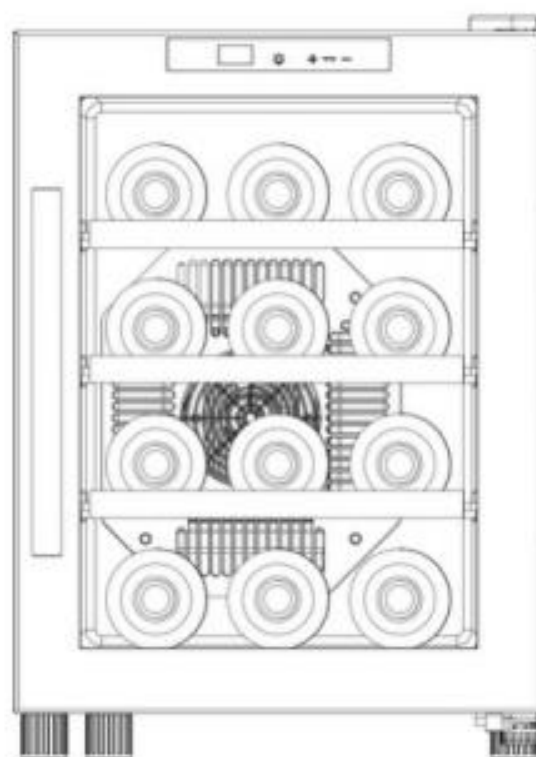


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 11