

MU10117DE-BK



Πτυσσόμενο Ψηφιακό Πιάνο 88 Πλήκτρων

Πριν Ξεκινήσετε

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά.

Προειδοποίηση

Προσοχή: Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν υπό την επίβλεψη ενηλίκου.

Κίνδυνος: Κρατήστε όλα τα μικρά εξαρτήματα και τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος μακριά από μωρά και παιδιά, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ

- Μικρά εξαρτήματα.
- Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.

Γενικές Προειδοποιήσεις

- ⚠ Το προϊόν πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενηλίκου.
- ⚠ Διαβάστε προσεκτικά κάθε βήμα και ακολουθήστε τη σωστή διαδικασία.
- ⚠ Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, χωρίστε και μετρήστε όλα τα εξαρτήματα.
- ⚠ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά. Λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο.
- ⚠ Συνιστούμε, όπου είναι δυνατό, όλα τα τμήματα να συναρμολογούνται κοντά στο σημείο όπου θα τοποθετηθεί το προϊόν, ώστε να αποφευχθεί η περιττή μετακίνησή του μετά τη συναρμολόγηση.
- ⚠ Εξασφαλίστε σταθερή επιφάνεια κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη, σταθερή και ασφαλή επιφάνεια.

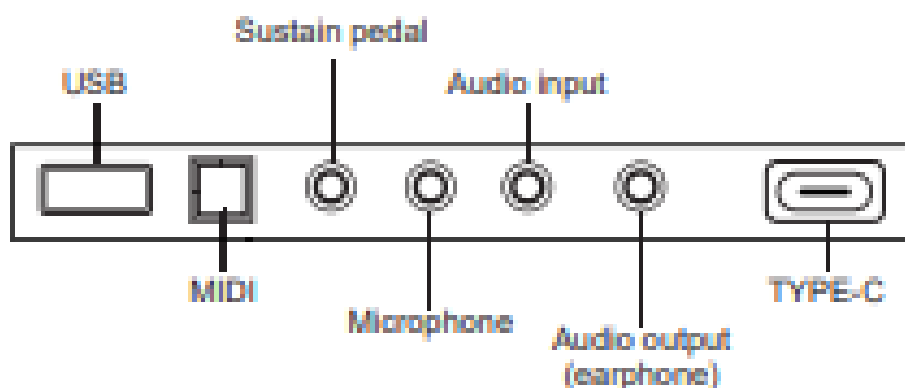

01. Power

Πατήστε το κουμπί **Power** για να ενεργοποιήσετε το αρμόνιο και να εισέλθετε στην κατάσταση αναπαραγωγής.

02. Tone

Μετά το πάτημα του κουμπιού **Tone**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά **[+]** και **[-]** για να επιλέξετε τον ήχο.

03. Rhythm

Μετά το πάτημα του κουμπιού **Rhythm**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά **[+]** και **[-]** για να επιλέξετε τον ρυθμό.

04. Demo One

Πιέστε το κουμπί **Demo One** για πρώτη φορά για να εισέλθετε στη λειτουργία Demo One και πατήστε ξανά για να επιλέξετε το επόμενο demo.

Μετά την είσοδο στην κατάσταση Demo One, πατήστε **[+]** ή **[-]** για να επιλέξετε κάποιο από τα 8 διαθέσιμα demos.

Αφού τελειώσει το τραγούδι, το επόμενο θα ξεκινήσει αυτόματα.

Όταν το τραγούδι παίζει, πατήστε **[+]** ή **[-]** για να αλλάξετε τραγούδι.

05. Demo All

Πιέστε το **Demo All** για πρώτη φορά για να μείνετε στη συνεχή αναπαραγωγή των demos.

Πιέστε ξανά για να σταματήσει η αναπαραγωγή.

Μετά την ενεργοποίηση, όλα τα demos θα παίζουν συνεχόμενα.

Μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου τραγουδιού, η αναπαραγωγή ξεκινά ξανά από το πρώτο.

Όταν παίζει κάποιο τραγούδι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά **[+]** και **[-]** για μετάβαση στο επόμενο.

06. Volume

Μετά το πάτημα του **Volume**, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **[+]** και **[-]** για να ρυθμίσετε την ένταση.

Υπάρχουν συνολικά 16 επίπεδα έντασης (1–16).

07. Rhythm Vol

Μετά το πάτημα του κουμπιού **Rhythm Vol**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά **[+]** και **[-]** για να αλλάξετε την ένταση του ρυθμού.

Το επίπεδο έχει συνολικά 7 βαθμίδες (0–6).

Η ένταση ρυθμού μπορεί επίσης να επηρεάσει την ένταση των demo τραγουδιών και της συνοδείας.

08. Tempo

Μετά το πάτημα του **Tempo**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά **[+]** και **[-]** για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα.

Ο έλεγχος ταχύτητας διαθέτει συνολικά 7 επίπεδα (300 → 0 → 300).

09. Transpose

Μετά το πάτημα του **Transpose**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά **[+]** και **[-]** για να αλλάξετε τονικότητα.

Υπάρχουν 25 τμήματα (-12 έως +12).

Η αρχική τιμή είναι 13, που αντιστοιχεί στη μεσαία τονικότητα.

Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά **[+]** ή **[-]** για περισσότερα από 1 δευτερόλεπτο για συνεχές ανέβασμα ή κατέβασμα τόνου.

Οι συγχορδίες αλλάζουν ανάλογα με την τιμή της μεταφοράς.

10. Dual Key

Πιέστε το κουμπί **Dual Key** για πρώτη φορά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διπλού πληκτρολογίου.

Πατήστε ξανά για απενεργοποίηση.

Σε αυτή τη λειτουργία, το αριστερό μέρος του πληκτρολογίου (C1-B3) παίζει ήχους μπάσου και το δεξί μέρος (C4-C6) παίζει τους βασικούς τόνους.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **[+]** και **[-]** για να αλλάξετε τον τόνο του δεξιού πληκτρολογίου.

11. Key Drum

Πιέστε το κουμπί **Key Drum** για πρώτη φορά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κρουστών στο πληκτρολόγιο.

Πατήστε ξανά για απενεργοποίηση.

Σε αυτή τη λειτουργία, τα πλήκτρα θα παίζουν ήχους κρουστών.

Κρατήστε πατημένο το **Key Drum** για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τον ρυθμό και την αυτόματη διανομή κρουστών στο πληκτρολόγιο.

12. Lesson

Πιέστε το κουμπί **Lesson** για πρώτη φορά για λειτουργία μονής νότας.

Πιέστε το ξανά για λειτουργία απλής διδασκαλίας.

Η διδασκαλία περιλαμβάνει 3 επίπεδα:

1. Ο χρήστης πατάει τα πλήκτρα βάσει του φωτισμού.
2. Οι σωστές νότες πρέπει να πατηθούν για να συνεχιστεί το κομμάτι.
3. Το κομμάτι παίζει με συνοδεία και ο χρήστης παίζει με τον ρυθμό.

13. Start/Stop

Πατήστε το **Start/Stop** για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή ρυθμού.

Πατήστε ξανά για να σταματήσετε.

Σε λειτουργίες demo, διδασκαλίας, εγγραφής και ρυθμού, το κουμπί λειτουργεί ως έναρξη/παύση.

14. + / -

Υπάρχουν 2 κουμπιά **[+]** και **[-]** για ρύθμιση.

Χρησιμοποιούνται για επιλογή ήχου, ρυθμού, demo, εναλλαγή τραγουδιών, αλλαγή ταχύτητας, αλλαγή τονικότητας κ.λπ.

Αν δεν υπάρχει επιλογή εντός 2 δευτερολέπτων, ο αρχικός αριθμός διατηρείται.

15. Sync/Vel

Πατήστε το κουμπί **Sync/Vel** για πρώτη φορά για να εισέλθετε στη λειτουργία συγχρονισμού (sync) και πατήστε το ξανά για να εισέλθετε στη λειτουργία δυναμικής (velocity).

Όταν εισέρχεστε στη λειτουργία sync και παίζει ο ρυθμός, τότε το πάτημα των τριών πρώτων πλήκτρων στα αριστερά θα ενεργοποιεί αυτόματα την επιλεγμένη συγχορδία (chord).

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία συγχρονισμού συγχορδιών μετά την έναρξη ρυθμού, παρακαλούμε μπίτε πρώτα στη λειτουργία single fingering.

Έλεγχος δυναμικής ευαισθησίας πληκτρολογίου:

Κρατήστε πατημένο το κουμπί για πάνω από 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη δυναμική ευαισθησία (η προεπιλογή είναι κλειστή).

Κρατήστε το πατημένο για 5 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε την ένταση της δυναμικής.

16. Chord

Πατήστε το κουμπί **Chord** για πρώτη φορά για να εισέλθετε στη λειτουργία μονής συγχορδίας (single chord), και πατήστε το ξανά για να εισέλθετε στη λειτουργία πολλαπλής συγχορδίας (multi-finger chord).

Όταν παίζει ο ρυθμός, κρατήστε πατημένο το κουμπί **Rhythm** και μετά πιέστε το κουμπί **Chord** για είσοδο στη λειτουργία συγχρονισμένης συνοδείας (sync accompaniment).

Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο εύρος A1–F#4 και ακούτε τη συνοδεία.

Μπορείτε να συνεχίσετε να παίζετε αφού απελευθερώσετε το πλήκτρο.

Όταν ο ρυθμός δεν παίζει:

Πατήστε **Chord**, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο εντός του εύρους A1–F#4 και ενεργοποιείται η συνοδεία.

Η συνοδεία θα σταματήσει όταν πατήσετε το **Chord** ξανά.

Όταν ο ρυθμός παίζει:

Η συνοδεία συνεχίζεται μέχρι να πατήσετε συγκεκριμένο πλήκτρο μέσα στο εύρος.

Η συνοδεία ενεργοποιείται ή σταματά ανάλογα με τη συγχορδία που παίζετε.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μονή και τη διπλή συνοδεία συγχορδιών, παρακαλούμε ανατρέξτε στους αντίστοιχους πίνακες στην ενότητα single-finger και multi-finger chord.

Η ενοποιημένη δακτυλοθεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ρυθμό, συγχορδίες και συγχρονισμό.

17. Record

Πατήστε το κουμπί **Record** για πρώτη φορά για να εισέλθετε στη λειτουργία εγγραφής.

Η προηγούμενη εγγραφή θα διαγραφεί.

Πατήστε το κουμπί **Record** ξανά για να ξεκινήσει η εγγραφή.

Στη λειτουργία εγγραφής:

- Θα αναπαράγεται ρυθμός,

- ο χρήστης μπορεί να παίξει συνοδεία ή απλές νότες,
 - η μέγιστη διάρκεια εγγραφής είναι 60 δευτερόλεπτα.
- Πατήστε το κουμπί **Play** για να ακούσετε την εγγραφή.
Κατά την αναπαραγωγή της εγγραφής, μπορείτε να πατήσετε **Play** ξανά για διακοπή.

18. Play/LED

Πατήστε το κουμπί **Play/LED** για πρώτη φορά για αναπαραγωγή της εγγραφής ή του ρυθμού/ντέμο.

Πατήστε ξανά για παύση.

Μετά την είσοδο στη λειτουργία εγγραφής, το κουμπί λειτουργεί για αναπαραγωγή της εγγραφής.

Η λειτουργία LED επιτρέπει στα πλήκτρα να ανάβουν κατά τη διάρκεια διδασκαλίας ή παιχνιδιού.

Πατήστε και κρατήστε το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το LED.

19. Metronome

Πατήστε το κουμπί **Metronome** για είσοδο στη λειτουργία μετρονόμου.

Το εύρος ταχύτητας είναι 14 beat—74 beat (14–74 bpm).

Τα φώτα LED των αριθμών του μετρονόμου θα αναβοσβήνουν με τη σειρά 1 → 14 έως 74.

Για έξοδο από τη λειτουργία μετρονόμου, πατήστε το κουμπί **Metronome** ξανά.

Οδηγίες Επιστροφής / Δήλωσης Ζημιάς

 **ΜΗΝ πετάξετε το κουτί / την αρχική συσκευασία.**

Σε περίπτωση επιστροφής, το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στο αρχικό κουτί. Χωρίς αυτό, η επιστροφή δεν θα γίνει αποδεκτή.

 **Βγάλτε φωτογραφία από τα σημάδια του κουτιού.**

Μια φωτογραφία από τα σημάδια (ετικέτες) στο πλάι του κουτιού απαιτείται σε περίπτωση που χρειαστεί ανταλλακτικό.

Αυτό βοηθά το τμήμα μας να ταυτοποιήσει τον αριθμό προϊόντος και να επιβεβαιώσει ότι είναι το σωστό ανταλλακτικό.

 **Βγάλτε φωτογραφία του κατεστραμμένου μέρους (εάν ισχύει).**

Μια φωτογραφία της ζημιάς είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να καταχωρήσουμε το αίτημά σας για αντικατάσταση ή επισκευή.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε το κουτί για την επιστροφή του κατεστραμμένου προϊόντος.

 **Στείλτε μας ένα email με τις απαιτούμενες εικόνες.**

Στείλτε email απευθείας από το marketplace όπου αγοράστηκε το προϊόν, μαζί με τις φωτογραφίες και μια περιγραφή του αιτήματός σας.